# A501

# Manual do utilizador

**Revisão:** R00
(2007/5)

**Marcas registadas**
Todas as marcas e nomes de produtos são marcas registadas das respectivas empresas.

**Nota**
A informação neste manual está sujeita a alteração sem aviso prévio.

# Índice

**Prefácio** ..... **ix**

**Informação obrigatória** ..... **xi**

**1 Introdução** ..... **1-1**

1.1 Identificação dos componentes de hardware ..... 1-1
Parte da frente ..... 1-1
Parte de trás ..... 1-3
Lado esquerdo ..... 1-4
Lado direito ..... 1-5
Parte superior ..... 1-6
Parte inferior ..... 1-7
1.2 Instalar o cartão SIM e a bateria ..... 1-8
1.3 Carregar a bateria ..... 1-10
1.4 Ligar e desligar o A501 ..... 1-11
Ligar pela primeira vez ..... 1-11
Aceder ao modo de suspensão ..... 1-11
Desligar ..... 1-12
1.5 Instalar o Microsoft ActiveSync ..... 1-13
1.6 Utilizar o A501 num veículo ..... 1-15
Utilizar o suporte para o carro ..... 1-15
Ligar o carregador para o carro ..... 1-16
1.7 Expandir o A501 ..... 1-17
Utilizar um cartão de memória SD/MMC ..... 1-17
Utilizar os auriculares ..... 1-18

**2 Funções básicas** ..... **2-1**

2.1 Utilizar a caneta ..... 2-1
2.2 Utilizar o botão de navegação ..... 2-2
2.3 O ecrã Hoje ..... 2-2

Orientação horizontal ..... 2-3
2.4 Barra de navegação e barra de ferramentas ..... 2-3
2.5 A barra de iniciação rápida ..... 2-4
2.6 Tabuleiro de atalho ..... 2-5
2.7 O Menu Mio ..... 2-6
2.8 Executar programas ..... 2-8
2.9 Menus de atalho ..... 2-8
2.10 Notificações ..... 2-9
2.11 Introduzir informação ..... 2-9
Introduzir texto com o painel de introdução ..... 2-9
Escrever no ecrã ..... 2-10
Desenhar no ecrã ..... 2-11
Gravar uma mensagem ..... 2-12
Utilizar a opção O Meu Texto ..... 2-13
2.12 Segurança do A501 ..... 2-14
Bloquear o teclado ..... 2-14
Bloquear o dispositivo ..... 2-15
Bloquear o telefone ..... 2-16

**3 Utilizar o telefone ..... 3-1**
3.1 Acerca do seu telefone ..... 3-1
Antes de começar ..... 3-1
3.2 Ligar e desligar o telefone ..... 3-2
Desligar o telefone ..... 3-2
Ligar o telefone ..... 3-3
Iniciar o Microsoft Phone ..... 3-3
Ícones de estado do telefone ..... 3-3
3.3 Fazer chamadas ..... 3-4
Marcar um número ..... 3-5
Fazer uma chamada utilizando um número marcado recentemente ..... 3-6
Fazer uma chamada a partir da lista de contactos ..... 3-6
Fazer uma chamada a partir da lista Histórico de Chamadas ..... 3-7
3.4 Atender uma chamada ..... 3-8
Rejeitar uma chamada ..... 3-8
Terminar uma chamada ..... 3-9
3.5 Ajustar o volume de Chamada ..... 3-9
Ajuste do volume do telefone ..... 3-9

Silenciar uma chamada....3-10
Utilizar o altifalante....3-10
3.6 Gerir mais do que uma chamada....3-10
Pôr uma chamada em espera para atender uma segunda chamada....3-11
Rejeitar a segunda chamada....3-11
Pôr uma chamada em espera para fazer uma segunda chamada....3-12
Alternar entre chamadas....3-13
Estabelecer uma chamada por conferência....3-13
Opções para chamadas em curso....3-14
3.7 Tirar notas durante uma chamada....3-15
3.8 Utilizar o histórico de chamadas....3-15
Ver o histórico de chamadas....3-16
Gerir o histórico de chamadas....3-17
Adicionar uma entrada à lista de contactos utilizando o histórico de chamadas....3-17
3.9 Utilizar a função de marcação rápida....3-17
Criar uma entrada de marcação rápida....3-18
Editar uma entrada de marcação rápida....3-19
Eliminar uma entrada de marcação rápida....3-19
3.10 Gerir números de telefone....3-19
Transferir dos Contactos Microsoft....3-20
Transferir do Cartão SIM....3-20
3.11 Personalizar o telefone....3-20
Alterar as definições do telefone....3-21
Alterar as definições dos serviços....3-21
Alterar as definições de rede....3-22
Alterar o Código PIN2....3-22
3.12 Emissão de célula....3-22
3.13 Operações adicionais no telefone....3-23
Verificar o voice mail....3-23
Fazer uma chamada de emergência....3-24
Fazer uma chamada internacional....3-24

**4 Gerir o A501....4-1**

4.1 Gerir a energia....4-1
Indicadores de bateria fraca e acções....4-1
Gestão de energia....4-2

Sugestões para poupar energia ..... 4-3
4.2 Personalizar o seu A501 ..... 4-4
4.3 Localizar e organizar a informação ..... 4-8

**5 O Microsoft Pocket Outlook ..... 5-1**

5.1 O programa Calendário: Agendamento de compromissos e reuniões ..... 5-1
Criar um compromisso ..... 5-2
Utilizar o ecrã de resumo do programa Calendário ..... 5-3
5.2 O programa Contactos: Registo do contacto dos seus amigos e colegas ..... 5-4
Criar um contacto ..... 5-5
Utilizar o ecrã de resumo do programa Contactos ..... 5-6
5.3 O programa Tarefas: Mantendo uma lista de tarefas ..... 5-7
Criar uma tarefa ..... 5-8
Utilizar o ecrã de resumo do programa Tarefas ..... 5-9
5.4 O programa Notas: Capturando pensamentos e ideias ..... 5-10
Criar uma nota ..... 5-11
5.5 O programa Mensagens: Envio e recepção de mensagens de correio electrónico. ..... 5-12
Transferir mensagens ..... 5-12
A tecnologia Direct Push ..... 5-13
Configurar uma conta de correio electrónico ..... 5-14
Compor e enviar mensagens de correio electrónico e de SMS ..... 5-14
Compor e enviar uma mensagem de MMS ..... 5-16
Receber e ver uma mensagem de MMS ..... 5-19
Receber anexos ..... 5-20

**6 Outros programas ..... 6-1**

6.1 O ActiveSync ..... 6-1
Sincronizar dados ..... 6-2
Sincronização directa com o Exchange Server ..... 6-3
6.2 O Word Mobile ..... 6-4
Criar um documento ..... 6-4
Abrir um documento ..... 6-5
6.3 O Excel Mobile ..... 6-6
Criar um livro ..... 6-6

Abrir um livro ..... 6-7
6.4 O PowerPoint Mobile ..... 6-8
6.5 O Pocket MSN ..... 6-9
Iniciar a sessão e utilizar o Pocket MSN ..... 6-10
6.6 O Windows Media Player ..... 6-11
6.7 O programa Imagens e Vídeos ..... 6-12
Ver fotografias e iniciar clips de vídeo ..... 6-12
6.8 O programa Calculadora ..... 6-14
6.9 Partilha de Ligação à Internet ..... 6-15
Ligação USB ..... 6-15
Ligação Bluetooth ..... 6-16
6.10 Agente de Actualizações ..... 6-17

**7 Câmara ..... 7-1**

7.1 Introdução ..... 7-1
7.2 Tirar fotografias ..... 7-3
Tirar fotografias contínuas ..... 7-4
Adicionar informação GPS à fotografia ..... 7-4
Definições da câmara ..... 7-6
7.3 Gravar clips de vídeo ..... 7-7
Definições de vídeo ..... 7-8
7.4 Modo de visualização ..... 7-9
7.5 Editar imagens ..... 7-10

**8 Programas Mio ..... 8-1**

8.1 O Emergency Locator ..... 8-1
Criar um destinatário SMS ..... 8-1
Enviar uma mensagem de emergência ..... 8-2
Personalizar a sua mensagem de emergência ..... 8-2
8.2 A opção Quick Position ..... 8-3
8.3 Marcação Rápida por Voz ..... 8-4
Criar uma etiqueta de voz para um contacto ..... 8-4
Criar uma etiqueta de voz para um contacto ou programa SIM ..... 8-5
Utilizar uma etiqueta de voz ..... 8-6
Gerir as etiquetas de voz ..... 8-7
8.4 O World Time ..... 8-7
Iniciar e sair do World Time ..... 8-7

Alterar o estilo do relógio ..... 8-8
Seleccionar as cidades ..... 8-8
Definir a hora ..... 8-9
Sincronizar a hora GMT ..... 8-10
8.5 O MioCalc ..... 8-11
Iniciar e sair do MioCalc ..... 8-11
Utilizar o modo Calculadora ..... 8-12
Utilizar o modo Conversor de moeda ..... 8-14
Utilizar o modo Conversor de medidas ..... 8-16
8.6 Java ..... 8-18

**9 Programas Add-On ..... 9-1**
9.1 Instalar os programas ..... 9-1
9.2 O H.263 Decode ..... 9-2
9.3 Mobile Assistant ..... 9-5
Toque ..... 9-6
Imagem ..... 9-7
Contactos SIM ..... 9-10
Gestor SMS ..... 9-12
Criar cópia de segurança dos dados ..... 9-13
Pesquisa de Ficheiros ..... 9-15
Parâmetros de Rede ..... 9-15

**10 Ligar ..... 10-1**
10.1 Definições de ligação ..... 10-1
Ligação por GPRS/EDGE ..... 10-1
Ligações pela rede sem fios ..... 10-2
10.2 Utilizar a especificação Bluetooth ..... 10-4
Ligar e desligar a capacidade Bluetooth ..... 10-4
Enviar ficheiros através do Bluetooth ..... 10-5
Criar um Emparelhamento Bluetooth ..... 10-6
10.3 Utilizar o Internet Explorer Mobile ..... 10-7
Navegar pela Internet ..... 10-8
Adicionar um favorito ..... 10-8

**11 Resolução de problemas e manutenção ..... 11-1**
11.1 Reposição do A501 ..... 11-1

11.2 Restaurar para o estado predefinido na fábrica ..... 11-2
11.3 Problemas de alimentação ..... 11-3
11.4 Problemas com a memória ..... 11-3
11.5 Problemas com o ecrã ..... 11-5
11.6 Problemas de ligação ..... 11-6
Problemas de sincronização ..... 11-6
Problemas da ligação por cabo ..... 11-6
Problemas de ligação à rede ..... 11-6
11.7 Manutenção do A501 ..... 11-7
Directrizes gerais ..... 11-7
Directrizes acerca da utilização do telefone ..... 11-8
Directrizes para quando viaja ..... 11-9

# Prefácio

## Bem-vindo

Parabéns por ter comprado o A501 com capacidades de telefone e GPS. O A501 é um dispositivo que tem por base o Microsoft® Windows Mobile™ Versão 5.0. Devido ao tamanho e capacidades do dispositivo, pode manter as suas informações profissionais e pessoais mais importantes actualizadas e à mão. O Microsoft® ActiveSync® 4.2 aumenta a potência do seu A501 ao permitir-lhe sincronizar a informação no seu computador desktop ou no Microsoft Exchange Server com o A501.

O seu A501 é muito mais do que um Pocket PC ou de que um telefone. Este dispositivo permite-lhe tirar fotografias, gravar clips de vídeo, navegar pela Internet, receber e enviar mensagens (de correio electrónico, instantâneas e mensagens de texto e multimédia), ouvir música e muito mais. Sempre que precisar de comunicar, capturar imagens, procurar informação, enviar mensagens ou divertir-se, o A501 pode ajudá-lo a obter o que quer em qualquer altura e em qualquer lugar.

# Onde encontrar informação

Se não conseguir encontrar a informação pretendida neste manual, consulte a tabela seguinte para aquisição de informação específica:

| Para informação sobre | Consultar |
|---|---|
| Arranque inicial | *Guia de consulta rápida do A501* |
| Utilização da função de telefone | Capítulo 3 deste manual |
| Utilização dos programas incluídos no CD de bónus | Capítulo 9 deste manual |
| O Microsoft ActiveSync | Secção 6.1 deste manual |
| | Secção Ajuda do ActiveSync no seu computador desktop |
| Actualizações mais recentes e informação técnica detalhada | Website do produto: www.mio-tech.be |
| | Website da Microsoft: www.microsoft.com |

# Informação obrigatória

**NOTA:** As etiquetas existentes no exterior do seu dispositivo assinalam os regulamentos com os quais o seu modelo é compatível. Consulte as etiquetas existentes no dispositivo e também as declarações correspondentes neste capítulo. Algumas declarações aplicam-se apenas a modelos específicos.

## Declarações

### Aviso para a Europa

Os produtos com a etiqueta CE estão em conformidade com a Directiva R&TTE (Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações) (1999/5/CEE), com a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (89/336/CEE) e com a directiva de Baixa Tensão (73/23/CEE) – tal como emendadas pela Directiva 93/68/CEE - emitida pela Comissão da Comunidade Europeia.

A compatibilidade com estas directivas implica a conformidade com as seguintes normas europeias:

1999/5/CEE Directiva R&TTE (Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações)
EN 301 511 / EN 300 328
SAR (Specific Absorption Rate, Taxa de absorção específica)
Norma: EN 50360, EN 50361
73/23/CEE Directiva de baixa tensão
IEC 60950-1:2001
89/336/CEE Compatibilidade electromagnética (CEM)
Norma: EN 301489-1/7/17

O fabricante não pode ser responsabilizado pelas modificações feitas pelo Utilizador e pelas consequências daí resultantes, as quais podem alterar a conformidade do produto com o símbolo CE.

## Normas de segurança

- Se ouvir música num volume alto e por um longo período de tempo pode danificar a sua audição.
- A utilização de auscultadores para além dos recomendados/fornecidos pode causar danos em termos da sua audição devido a uma excessiva pressão do som.
- NÃO utilize o flash/a função de iluminação muito próximo dos olhos das pessoas (sobretudo de crianças) e dos animais. A exposição à luz intensa emitida pelo flash pode danificar a visão.

## Acerca do transformador a.c.

- **ATENÇÃO:** Utilize apenas o transformador a.c. (PSC05R-050 PH ou PSAA05R-050) fornecido com o seu dispositivo. A utilização de um outro tipo de transformador a.c. resultará em mau funcionamento e/ou em perigo.
- Este produto deve ser fornecido com uma fonte de alimentação LISTADA assinalada com a marcação "LPS", "Limited Power Source" e deve apresentar uma tensão de saída máxima de d.c. + 5 V / 1,0 A."
- Não utilize o transformador em ambientes onde haja muita humidade. Nunca toque no transformador quando tiver as mãos ou os pés molhados.
- Permita uma ventilação adequada em redor do transformador. Evite locais com pouca circulação de ar.
- Ligue o transformador a uma fonte de alimentação apropriada. Os requisitos em termos da tensão e da ligação à terra encontram-se na caixa do produto e/ou na embalagem.
- Não utilize o transformador se o cabo estiver danificado.
- Não tente reparar esta unidade. Não existem peças no interior que necessitem ser reparadas. Substitua a unidade se estiver danificada ou exposta a uma humidade excessiva.

## Acerca da bateria

- **ATENÇÃO:** Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto Disponha das baterias usadas seguindo os regulamentos locais.
- Substituir apenas com o mesmo tipo ou tipo equivalente ao recomendado pelo fabricante.
- Não mutile, fure ou elimine a bateria pelo fogo. A bateria pode rebentar ou explodir, libertando químicos perigosos.
- Não utilize facas, chaves de parafusos ou outras ferramentas metálicas para retirar a bateria do dispositivo.
- Utilize apenas o carregador especificado.

## Acerca da exposição à radiofrequência

Este produto é um transmissor e receptor de rádio de baixa potência. Quando ligado, recebe e envia sinais de radiofrequência (RF). A SAR (Specific Absorption Rate) é a unidade que mede a quantidade de energia de radiofrequência absorvida pelo corpo. O valor SAR mais alto para este produto quando testado para utilização é de 0,181 W/kg, o que fica aquém do valor limite de 1,6 W/kg. No entanto, para reduzir os efeitos da energia de radiofrequência sobre o corpo humano, utilize cuidadosamente a capacidade de telefone. Por exemplo, faça chamadas o mais breves possível.

## Acerca das descargas de electricidade estática

As descargas de electricidade estática podem interferir com o normal funcionamento dos dispositivos electrónicos. O seu equipamento pode apresentar um comportamento anómalo devido a tal situação, resultando numa possível corrupção dos dados ou perda dos dados não guardados. Para recuperar desta situação, proceda à reposição do seu equipamento.

Para evitar a perda de dados devido a descargas de electricidade estática ou a outros tipos de situações, recomendamos-lhe que guarde e crie regularmente cópias de segurança dos seus dados.

# 1 Introdução

Este capítulo apresenta os componentes externos do seu A501 e guia-o ao longo do processo de instalação do A501 para utilização.

## 1.1 Identificação dos componentes de hardware

As figuras seguintes mostram os vários botões, conectores, portas e capacidades do A501.

### Parte da frente

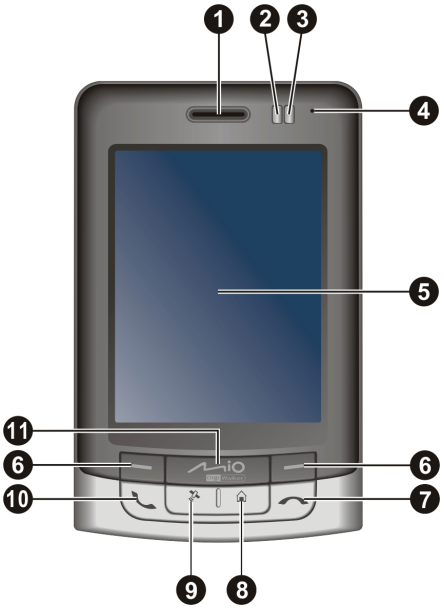

| Ref | Componente | Descrição |
|---|---|---|
| ❶ | **Auricular** | Serve de auscultador do telefone durante uma chamada. |
| ❷ | **Indicador de carga** | **Vermelho** indica que o carregamento da bateria está em curso. |
| | | **Verde** indica que a bateria está totalmente carregada. |
| | | **Verde intermitente** indica que o A501 está ligado à rede de telefone. |
| ❸ | **Indicador de notificação** | **Vermelho intermitente** informa o utilizador da existência de compromissos agendados, de alertas e de lembretes. |
| | | **Azul intermitente** indica que o telefone tem rede. |
| ❹ | **Microfone** | Recebe som e voz para gravação de ficheiros de voz. |
| | | Permite-lhe falar com a outra pessoa durante uma chamada. |
| ❺ | **Ecrã táctil** | Mostra a informação no A501. Prima a caneta sobre o ecrã para seleccionar comandos no menu ou para introduzir informação. |
| ❻ | **Teclas de função** | Executam o comando visível imediatamente por cima das mesmas. |
| ❼ | **Botão para terminar a chamada** | Termina ou rejeita uma chamada. |
| ❽ | **Botão Inicio** | Regressa ao ecrã Hoje de outro programa. |
| ❾ | **Botão GPS** | Inicia o programa de navegação (se estiver instalado). |
| ❿ | **Botão de aceitação de chamada** | Permite-lhe fazer ou atender uma chamada. |
| | | Se mantiver este botão premido durante uma chamada, a mesma fica em espera. |
| ⓫ | **Botão Mio** | Activa o Menu Mio. |

## Parte de trás

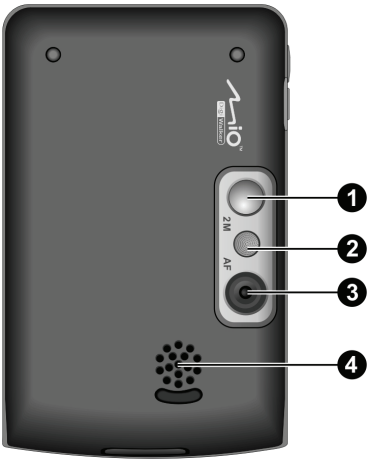


| Ref | Componente | Descrição |
|---|---|---|
| ❶ | **Espelho** | Permite-lhe ajustar a distância e o ângulo quando quiser tirar fotografias a si próprio. |
| ❷ | **Flash** | Proporciona uma fonte de iluminação extra ao tirar fotografias. Utilize o flash com cuidado (consulte a secção “Normas de segurança” na página xii para mais informações). |
| ❸ | **Lente da câmara** | Para tirar fotografias ou gravar clips de vídeo. |
| ❹ | **Altifalante** | Para ouvir música, sons e ficheiros de voz. |

## Lado esquerdo

| Ref | Componente | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | **Orifício para a pulseira** | A pulseira para transporte é presa a este orifício. |
| 2 | **Botão da câmara** | Inicia o programa da câmara para tirar fotografias ou gravar clips de vídeo. |
| 3 | **Botão de navegação** | Permite-lhe mover-se para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita premindo o botão na direcção pretendida. |
| | | O botão de confirmação existente na parte central permite-lhe confirmar a opção escolhida, a sua função é idêntica à da tecla **Enter** do teclado. |
| 4 | **Conector do auricular** | Para ligar um par de auriculares estéreo. |

## Lado direito

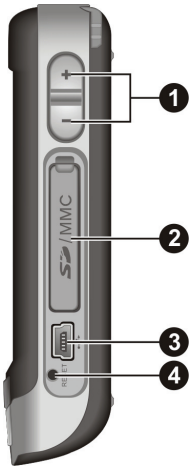


| Ref | Componente | Descrição |
|---|---|---|
| ❶ | **Controlo do volume** | Para ajuste do volume premindo o botão superior ou inferior. |
| | | Se premir o botão de controlo do volume pode silenciar imediatamente o toque de uma chamada. |
| ❷ | **Ranhura para cartões de memória SD/MMC** | Aceita um cartão de memória SD (Secure Digital) ou MMC (MultiMediaCard) opcional como suporte de armazenamento amovível, ou um cartão SDIO para ligação à rede sem fios. |
| ❸ | **Mini conector USB** | Liga ao transformador a.c. ou ao cabo USB. |
| ❹ | **Botão Reset** | Para reiniciar o A501. |

## Parte superior

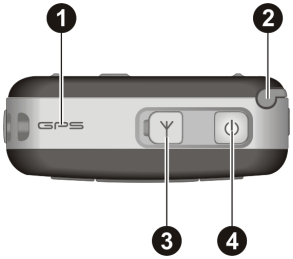


| Ref | Componente | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | **Antena GPS** | Para recepção dos sinais dos satélites GPS. |
| 2 | **Caneta** | Prima a caneta sobre o ecrã táctil para seleccionar e introduzir informação. Retire a caneta da respectiva ranhura e volte a guardá-la aí quando não a estiver a utilizar. |
| 3 | **Conector da antena do carro** | Este conector (existente por baixo da cobertura de borracha) permite a utilização de uma antena externa opcional com uma base magnética, a qual pode ser colocada no topo do carro para uma melhor recepção do sinal em áreas com uma má recepção. |
| 4 | **Botão Alimentação** | Liga e desliga o dispositivo. |

## Parte inferior

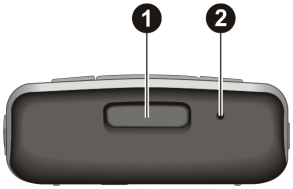


| Ref | Componente | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | **Botão de libertação** | Prima este botão para soltar a tampa traseira. |
| 2 | **Microfone** | Recebe som e voz para gravação de ficheiros de voz. |
| | | Permite-lhe falar com a outra pessoa durante uma chamada. |

# 1.2 Instalar o cartão SIM e a bateria

Após pedir uma conta junto de uma operadora de telefone, ser-lhe-á fornecido um cartão SIM (Subscriber Identification Module). Este cartão inclui informações sobre a sua conta de telefone, os contactos que podem ser armazenados e quaisquer outros serviços adicionais que tenha subscrito.

Tem de instalar um cartão SIM antes de utilizar o telefone.

1. Prima o botão de libertação e remova a tampa traseira.

2. Empurre o suporte do cartão SIM para a esquerda levantando-o de seguida para o abrir. Faça deslizar o cartão SIM para o interior do respectivo suporte (tenha em atenção a orientação do cartão). Empurre o suporte do cartão SIM para o prender no devido lugar.

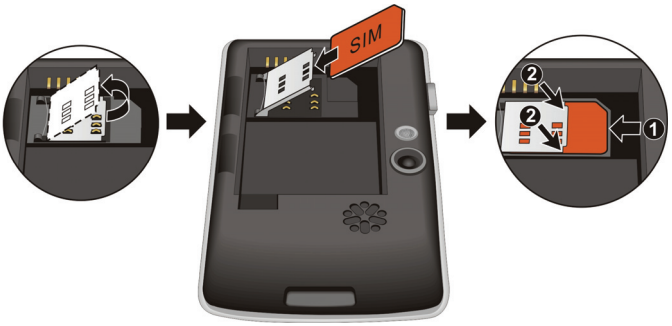


3. Com a área de contacto voltada para cima, incline a bateria e introduza-a no respectivo compartimento.

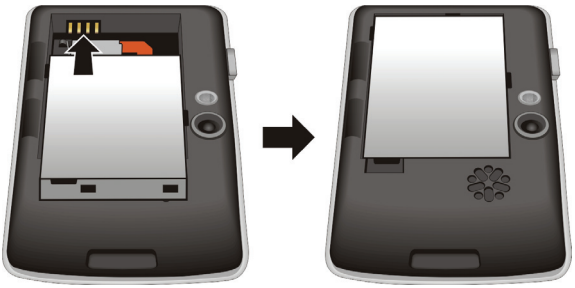

Se necessitar de remover a bateria, utilize o dedo para exercer pressão sobre a patilha e retirar a bateria do compartimento. NÃO utilize chaves de parafusos ou ferramentas metálicas com extremidades pontiagudas para remover a bateria do dispositivo. Tal pode danificar a bateria irreversivelmente.

4. Reponha a tampa traseira: para fechar a tampa traseira faça-a deslizar até esta ficar presa pelas patilhas existentes para o efeito no dispositivo. Depois, exerça pressão sobre a parte central da tampa para esta encaixar no devido local.

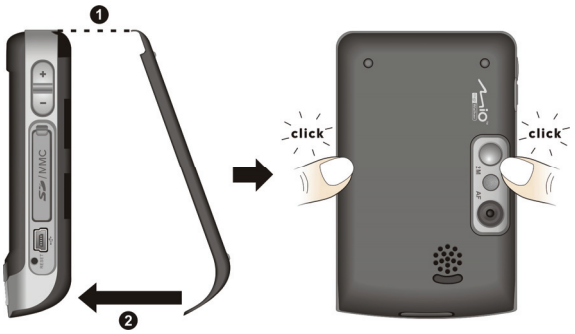

# 1.3 Carregar a bateria

Carregue completamente a bateria antes de utilizar o A501 pela primeira vez. Ao carregar a bateria pela primeira vez, deverá carregá-la durante pelo menos 8 horas.

1. Ligue o adaptador ao transformador a.c.
2. Ligue a extremidade d.c. do transformador a.c. ao conector mini USB existente na parte inferior do A501, e ligue a outra extremidade do transformador a.c. à tomada eléctrica.

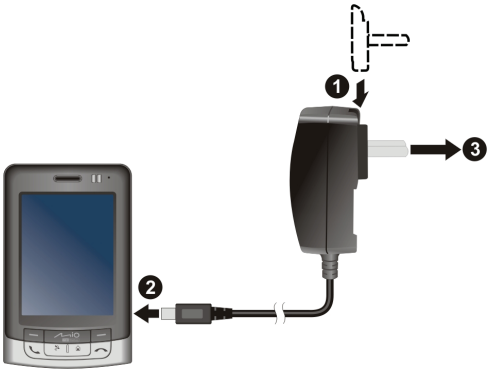


3. O indicador de carga fica vermelho durante o carregamento. Não desligue o seu A501 do transformador a.c. até a bateria estar totalmente carregada, situação que é assinalada pelo LED indicador que passa de vermelho a verde. Isto demorará algumas horas.

Sempre que possível, mantenha o seu A501 ligado ao transformador a.c. e a uma fonte de alimentação. Isto mantém a bateria carregada.

> **NOTA:** O seu A501 pode também ser carregado quando ligado a um computador desktop através do cabo USB.

> **ATENÇÃO:** Para um óptimo desempenho da bateria de lítio, tome nota do seguinte:
> - A temperatura ambiente ideal para o carregamento da bateria deve situar-se entre os 0 ºC~40 °C.
> - Quando a bateria ficar completamente descarregada devido a um longo período de utilização ou de inactividade, ligue o A501 ao transformador a.c. para carregar a bateria. Aguarde pelo menos 5 minutos antes de ligar o dispositivo.
> - Não carregue a bateria em locais com altas temperaturas (e.g. quando exposta à luz solar directa).
> - Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de a carregar. Pode carregar a bateria antes desta ficar descarregada.
> - Se não utilizar o produto por um longo período de tempo, não se esqueça de carregar completamente a bateria pelo menos uma vez de duas em duas semanas. Um descarregamento excessivo da bateria pode afectar a operação de carregamento da mesma.

# 1.4 Ligar e desligar o A501

## Ligar pela primeira vez

1. Certifique-se de que o A501 está ligado ao transformador a.c. ou de que a bateria está carregada.
2. Prima o botão de alimentação (⏻) para ligar o dispositivo.

   A luz de fundo do teclado acende e o assistente de instalação aparece no ecrã.
3. Siga as instruções no ecrã para concluir o assistente de instalação.
4. Se tiver sido introduzido um cartão SIM e a operadora de telefone (ou o próprio utilizador) tiver definido um código PIN, ser-lhe-á pedido para introduzir este código. Introduza o código PIN e prima **Introd.**.

   Se ainda não introduziu qualquer cartão SIM no dispositivo, será apresentada no ecrã uma mensagem de cartão SIM inválido ou em falta. Pode premir a opção **Cancelar** para continuar com o procedimento de arranque.
5. Será então apresentado o ecrã Hoje.

   Se tiver sido introduzido um cartão SIM, o A501 inicia a procura da rede de telefone e apresenta o nome da operadora no ecrã.

## Aceder ao modo de suspensão

Por predefinição, o seu A501 entra também automaticamente no modo de suspensão após 1 minuto de inactividade quando estiver a funcionar com a bateria. Pode premir o botão de alimentação (⏻) existente no topo do dispositivo para o reactivar.

No modo de suspensão, se for introduzido um cartão SIM, o indicador de carregamento fica verde e intermitente como sinal de que o A501 se encontra ligado à rede de telefone. O A501 é automaticamente reactivado ao receber uma chamada, tocando (ou vibrando, dependendo da definição escolhida) e mostrando o número e nome do autor da chamada no ecrã.

Para alterar esta definição, prima o botão → **Definições** → **Sistema** → **Energia**.

**NOTA:**

- Para evitar quaisquer operações acidentais após reactivação do A501, pode activar a função de bloqueio automático premindo o botão → **Definições** → **Sistema** → **Energia** → **Avançado** e seleccionando a opção **Auto-trava quando o dispositivo é desligado** → **ok**.
- O dispositivo não entra no modo de suspensão sempre que estiver a utilizar o programa de navegação (apenas nos modelos seleccionados). Em tais situações, o período de tempo durante o qual o dispositivo permanece no modo de suspensão é reduzido sem recurso a alimentação externa. Assim, recomendamos-lhe que saia do programa de navegação seguindo o procedimento correcto sempre que não necessitar de o utilizar.

## Desligar

Se não pretender utilizar o dispositivo, mantenha o botão de alimentação (⏻) premido durante 3 segundos para o desligar.

# 1.5 Instalar o Microsoft ActiveSync

> **NOTA:** Se utilizar o Windows Vista, não é necessário instalar o Microsoft ActiveSync no computador. As definições de sincronização serão geridas através do Windows Mobile Device Center. Para mais informações sobre o Windows Mobile Center, consulte a ajuda do Windows Vista ou a respectiva documentação.

Pode utilizar a tecnologia Microsoft ActiveSync para sincronizar a informação no seu computador desktop e/ou Microsoft Exchange Server com a informação no seu A501. O ActiveSync compara a informação do seu A501 com a informação existente no computador desktop e/ou servidor e actualiza todas as localizações, mantendo-o sempre actualizado com a informação mais recente.

O programa ActiveSync vem já instalado no seu A501. Tem de instalar o ActiveSync 4.2 no computador desktop utilizando o disco fornecido ou indo até ao web site da Microsoft (www.microsoft.com).

> **ATENÇÃO:**
> - Antes da instalação, certifique-se de que tem o Microsoft Outlook instalado no seu computador desktop.
> - Não ligue o dispositivo ao computador durante a instalação do ActiveSync. Faça a ligação apenas quando esta lhe for pedida.
> - Nalguns casos específicos, o A501 pode sofrer alguns problemas em termos da ligação quando ligado a um computador Windows com o ActiveSync. Estes problemas podem ser causados pela interoperabilidade com as aplicações de firewall do desktop, com as aplicações que gerem o tráfego de rede ou com as ferramentas de configuração da LAN. Para resolver quaisquer problemas, prima o botão → **Definições → Ligações → USB para PC**, depois retire a selecção da opção **Activar funcionalidade avançada da rede → ok**. Se o problema persistir, consulte a secção de ajuda no web site da Mio Technology (www.mio-tech.be).

Siga o procedimento seguinte:

1. Ligue o computador desktop.
2. Introduza o CD Getting Started na unidade de CD-ROM do computador desktop.
3. Escolha o idioma pretendido e clique em **Go (Ir)**.
4. Clique em **Seguinte** no ecrã de introdução.
5. O programa detecta automaticamente se o ActiveSync está instalado no computador desktop. Clique em **Seguinte**.

6. Siga as instruções no ecrã para instalar o ActiveSync. Pode-lhe ser pedido para reiniciar o computador desktop durante o processo de instalação.
7. Ligue o A501 ao computador desktop. Ligue o conector mini USB do cabo USB à parte debaixo do seu A501 e ligue a outra extremidade a uma porta USB no seu computador desktop.

8. O "Add New Hardware Wizard" (Assistente para adicionar novo hardware) deve instalar automaticamente o controlador USB.
9. Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma parceria e sincronizar o seu A501 com o seu computador desktop.
10. Clique em **Seguinte** no ecrã "Program Installation Status" (Estado da instalação do programa).
11. Clique em **Concluir**.

Após esta sincronização inicial, os dados que tiver armazenados no seu computador desktop, como é o caso dos dados das opções Calendário, Contactos e Tarefas, são copiados para o seu A501. Agora já o pode levar consigo para onde quer que for.

> **NOTA:** Se tiver definido uma senha para o dispositivo, terá de introduzir essa senha no computador desktop para ligação ao ActiveSync. Consulte a secção 2.9 "Bloquear o dispositivo" para mais informações.

# 1.6 Utilizar o A501 num veículo

## Utilizar o suporte para o carro

O suporte para o carro é composto por um suporte e por um braço. Siga os procedimentos seguintes para montar o dispositivo no carro:

1. Monte o suporte e o braço.
2. Limpe a zona do pára-brisas onde vai aplicar a ventosa.
3. Fixe a ventosa ao pára-brisas e empurre para dentro a patilha de fixação para fixar a ventosa.

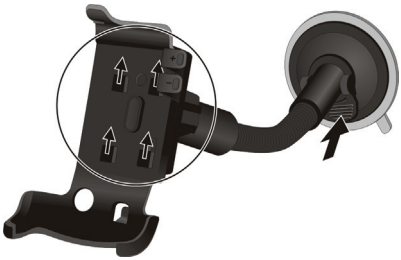

4. Com cuidado, faça deslizar o dispositivo para o interior do suporte.
5. Faça girar a roda existente na parte superior do braço no sentido dos ponteiros do relógio para a soltar. Ajuste o A501 para obter o melhor ângulo de visualização e de seguida rode a roda no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a apertar.

Quando o dispositivo estiver colocado no suporte, pode utilizar o botão de controlo de volume existente no suporte para ajustar o volume.

**ATENÇÃO:**

- Após fixação da ventosa ao pára-brisas, nunca tente puxar ou torcer o braço.
- Ao colocar o suporte para o carro, certifique-se de que o dispositivo não impede o campo de visão do condutor, ou interfere com o funcionamento dos airbags e dos dispositivos de segurança do veículo.
- Ajuste sempre o dispositivo e o braço do suporte para uma melhor visualização ANTES de iniciar a condução. Evite ajustar o dispositivo com uma mão enquanto conduz.
- Ao utilizar o suporte para o carro, certifique-se de que a temperatura no interior do mesmo se situa dentro dos valores normais. Se a temperatura for demasiado baixa, a ventosa do suporte pode endurecer o que afecta o seu poder de fixação.
- Solte primeiro a patilha de fixação antes de remover o suporte.
- Para que a ventosa mantenha o seu poder de fixação, retire-a e volte a colocá-la pelo menos uma vez por mês.
- Não coloque o dispositivo em frente da saída de ar quente do carro.

**NOTA:** Se o carro tiver um pára-brisas fumado com um revestimento reflector, pode ser necessária uma antena externa (opcional) para fazer passar a antena para o topo do carro através da janela.

## Ligar o carregador para o carro

**ATENÇÃO:** Para proteger o seu dispositivo contra picos repentinos de corrente, faça a ligação ao carregador apenas quando o motor do carro começar a trabalhar.

O carregador utilizado para ligar ao isqueiro do automóvel alimenta o seu A501. Ligue uma das extremidades do cabo do carregador ao conector de alimentação do A501 e a outra extremidade ao isqueiro do carro.

# 1.7 Expandir o A501

## Utilizar um cartão de memória SD/MMC

O seu A501 inclui uma ranhura para cartões de memória SD/MMC para utilização de cartões de memória SD ou MMC opcionais, ou ainda de um cartão SDIO para acesso à rede sem fios. Com esta memória amovível, pode armazenar e criar cópias de segurança dos seus dados e fazer a troca de dados com outros dispositivos.

Para utilizar um cartão de memória SD/MMC, introduza-o na ranhura com o conector virado para a ranhura e com a etiqueta virada para a parte da frente do A501. Siga as instruções fornecidas com o cartão de memória para mais informações.

Para remover um cartão de memória, comece por se certificar de que nenhuma aplicação está a aceder ao cartão. De seguida, empurre ligeiramente a extremidade do cartão e liberte-o e depois puxe-o para fora da ranhura.

**NOTA:**

- Um cartão de armazenamento pode também ser designado como um cartão de memória.
- Certifique-se de que nenhum objecto estranho entra na ranhura.
- Guarde o cartão de memória SD ou MMC numa caixa bem protegida para evitar qualquer contacto com pó ou humidade quando não o estiver a utilizar.

## Utilizar os auriculares

Os auriculares permitem-lhe falar com outras pessoas através do telefone e desfrutando assim de uma solução mãos-livres.

O botão para atender chamadas permite-lhe efectuar as operações seguintes:

- Prima este botão para atender uma chamada.
- Prima este botão durante uma chamada para a colocar em espera. Prima este botão novamente para retomar a chamada.
- Prima o botão duas vezes rapidamente durante uma chamada para a terminar.
- Quando não estiver a atender nenhuma chamada, prima este botão para activar a função Marcação Rápida por Voz. (Consulte a secção 8.3 para mais informações sobre a marcação rápida por voz.)

# 2 Funções básicas

Este capítulo explica as funções básicas do seu A501 tais como a utilização da caneta, do Botão de navegação, do ecrã Hoje, dos menus e dos programas. Explicaremos também como introduzir informação e bloquear o seu A501.

## 2.1 Utilizar a caneta

Utilize a caneta para navegar e seleccionar objectos no ecrã.

Puxe a caneta para fora da ranhura e estique-a para uma mais fácil utilização. Volte a guardar a caneta na ranhura quando não a estiver a usar.

- **Premir**
  Toque no ecrã uma vez com a caneta para abrir programas e seleccionar opções.
- **Arrastar**
  Mantenha a caneta sobre o ecrã e arraste-a ao longo do mesmo para seleccionar texto e imagens. Arraste a caneta numa lista para seleccionar vários itens.
- **Manter premida**
  Prima e mantenha a caneta premida sobre um item para aceder a uma lista de acções disponíveis para esse item. No menu de atalho que aparece, prima a acção que pretende efectuar.

## 2.2 Utilizar o botão de navegação



Com o botão de navegação, pode deslocar-se para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita num menu. Isto é muito útil para as operações efectuadas apenas com uma mão.

Para se deslocar numa determinada direcção, basta premir o botão que corresponde à direcção pretendida.

Para activar o item seleccionado, prima a parte central do botão.

## 2.3 O ecrã Hoje

Ao ligar o A501 pela primeira vez em cada dia, verá o ecrã Hoje. O ecrã Hoje pode ser acedido a partir de qualquer local premindo o botão e depois **Hoje**.

O ecrã Hoje mostra os seus compromissos futuros, as tarefas activas e informação acerca das suas mensagens de correio electrónico. Ao longo do topo do ecrã Hoje verá o ícone de volume, o relógio e os indicadores de ligação. Pode premir a caneta sobre uma secção do ecrã Hoje para abrir o programa que está associado a essa secção.

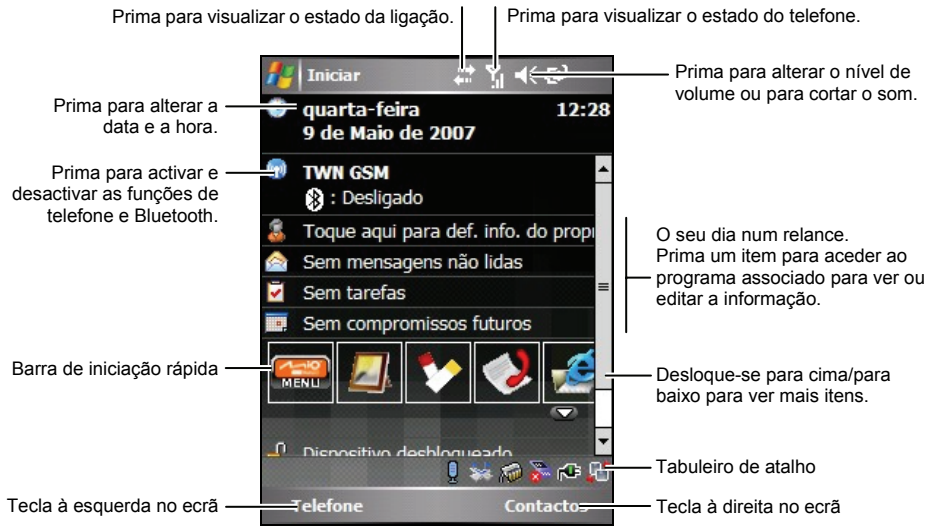
Prima para visualizar o estado da ligação.
Prima para visualizar o estado do telefone.
Prima para alterar o nível de volume ou para cortar o som.
Prima para alterar a data e a hora.
Prima para activar e desactivar as funções de telefone e Bluetooth.
O seu dia num relance. Prima um item para aceder ao programa associado para ver ou editar a informação.
Barra de iniciação rápida
Desloque-se para cima/para baixo para ver mais itens.
Tabuleiro de atalho
Tecla à esquerda no ecrã
Tecla à direita no ecrã
Iniciar
quarta-feira
9 de Maio de 2007
12:28
TWN GSM
: Desligado
Toque aqui para def. info. do propri
Sem mensagens não lidas
Sem tarefas
Sem compromissos futuros
MENU
Telefone
Contacto

**NOTA:** Pode personalizar os itens apresentados no ecrã Hoje premindo o botão → **Definições** → **Pessoal** → **Hoje**.

## Orientação horizontal

Pode utilizar o seu A501 na horizontal.

Para alterar a orientação do ecrã, execute uma das operações seguintes:

- No ecrã Hoje, prima o ícone no canto inferior direito do ecrã.
- Prima o botão → **Definições** → **Sistema** → **Ecrã**.

# 2.4 Barra de navegação e barra de ferramentas

A barra de navegação situa-se no topo do ecrã. Esta mostra o programa activo e a hora actual e permite-lhe mudar de programa e fechar ecrãs.

A barra de navegação e o menu Iniciar:

Modo vertical:

Modo horizontal:

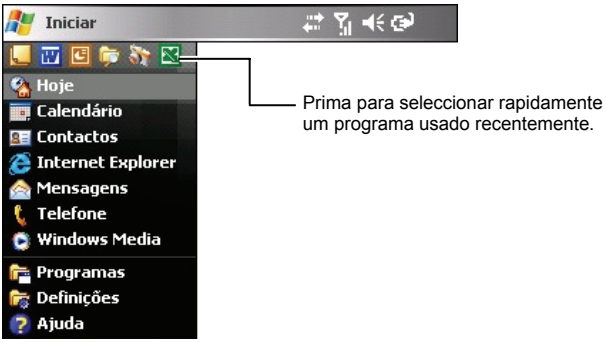


Utilize a barra de ferramentas na parte inferior do ecrã para executar tarefas nos programas. A barra de ferramentas inclui uma tecla à esquerda no ecrã, uma tecla à direita no ecrã e o botão do painel de introdução no meio. A tecla à direita no ecrã é geralmente a tecla **Menu** enquanto que a tecla à esquerda varia conforme os programas.

Um exemplo da barra de ferramentas:

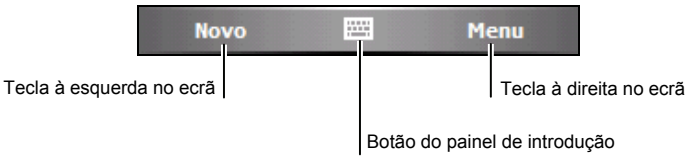


## 2.5 A barra de iniciação rápida

Pode utilizar a barra de iniciação rápida do ecrã Hoje para aceder rapidamente a programas específicos.

Por predefinição, pode utilizar a barra de iniciação rápida para aceder aos seguintes programas (da esquerda para a direita):

- Menu Mio (Consulte a secção 2.7.)
- Imagens e Vídeos (Consulte a secção 6.7.)
- Notas (Consulte a secção 5.4.)

- Histórico de Chamadas (Consulte a secção 3.8.)
- Internet Explorer (Por predefinição, este programa acede ao web site Mio-tech Online. (Consulte a secção 10.1 para mais informações sobre as ligações)

Na barra de iniciação rápida, o Menu Mio não é um item ajustável. Prima o botão para personalizar um máximo de 4 itens para inclusão na barra de iniciação rápida.

Comece por cancelar o item que pretende retirar e de seguida escolha o item que pretende incluir. Pode premir os botões **Mover para Cima** e **Mover para Baixo** para ajustar as posições dos itens.

Na opção **Mostrar ícones**, pode seleccionar os ícones dos programas que quer que apareçam no canto inferior direito do ecrã Hoje. O **X** vermelho visível no ícone significa que esse ícone não aparece no ecrã Hoje.

Quando terminar, prima **OK** para guardar a definição.

## 2.6 Tabuleiro de atalho

O tabuleiro de atalho visível no canto inferior direito do ecrã Hoje permite-lhe aceder rapidamente a vários programas.

Este tabuleiro de atalho inclui os itens seguintes (da esquerda para a direita):

- Prima para desactivar ou activar a função Marcação Rápida por Voz através dos auriculares Bluetooth (opcionais).
- Prima para transferir um novo ficheiro contendo os dados de calibração do sinal de satélite (ficheiro efeméride).
- Prima para ver o conteúdo da memória principal.
- Prima para ver o conteúdo do cartão de memória.
- Prima para ver a carga da bateria.
- Prima para alterar a orientação do ecrã.

# 2.7 O Menu Mio

Pode aceder ao Menu Mio premindo o botão na barra de iniciação rápida ou premindo o botão Mio no painel frontal.

O Menu Mio apresenta os vários ícones do programa. O ícone do programa seleccionado apresenta-se realçado. Ao premir um ícone, pode iniciar um programa ou abrir uma pasta para aceder ao seu conteúdo.

A tabela seguinte faz a ligação entre os ícones e os nomes dos respectivos programas:

| Icone | Descrição |
|---|---|
| | **Mensagens** |
| | **Contactos** |
| | **Reg. Cham.** |
| | **Navegação** |
| | **Multimedia**<br>Esta pasta inclui Câmara, Windows Media, Imagens & Vídeo e Jogos. |

| Icone | Descrição |
|---|---|
| | **Ferramentas**<br>Esta pasta inclui Relógio & Alarmes, Pesquisa de Ficheiros, Calculadora, MioCalc, Procurar e Hora mundial. |
| | **Negócios**<br>Esta pasta inclui Os meus documentos, Calendário, Notas, World Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile e Tarefas. |
| | **Ligações**<br>Esta pasta inclui Emissão de alertas, Configuração GPRS, Emergency Locator, Posicionamento rápido por GPS, Bluetooth e ActiveSync. |
| | **Internet**<br>Esta pasta inclui Pocket MSN e Internet Explorer. |

Para sair do Menu Mio, prima a tecla de função **Menu** → **Sair**.

## Personalizar ícones do programa

Para além dos itens predefinidos existentes na página principal do Menu Mio, pode também atribuir outros programas a este menu.

1. Na página principal do Menu Mio, prima a tecla de função **Mais** para aceder à segunda página.
2. Seleccione o local pretendido para os ícones.
3. Prima a tecla de função **Menu** → **Atribuir atalho**.
4. O ecrã mostra a lista de programas que instalou. Seleccione o programa pretendido e prima a tecla de função **Seleccionar**.

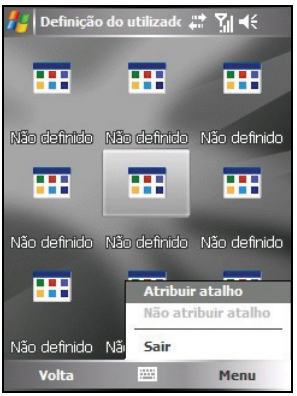


**NOTA:** Para eliminar o ícone do programa que atribuiu, seleccione o ícone em questão e prima a tecla de função **Menu** → **Não atribuir atalho**.

## 2.8 Executar programas

Pode passar de um programa para outro sem ter de fechar qualquer programa.

- Para executar um programa, prima o botão no canto superior esquerdo do ecrã e seleccione o programa no menu Iniciar.
- Para aceder a programas adicionais, prima o botão → **Programas** e de seguida prima o ícone do programa.
- Pode premir um dos botões de programas existentes na parte da frente do seu A501. Os ícones nos botões identificam os programas predefinidos aos quais estão associados.
- Prima o ícone do programa na barra de iniciação, no ecrã Hoje ou no Menu Mio.

## 2.9 Menus de atalho

Com os menus de atalho, pode rapidamente escolher uma acção para um item. As acções dos menus de atalho variam de programa para programa. Para aceder a um menu de atalho, mantenha a caneta premida sobre o nome do item no qual deseja efectuar a acção. Quando o menu aparecer, levante a caneta e prima a acção que pretende executar. Ou, prima a caneta em qualquer local fora do menu para o fechar sem executar qualquer acção.

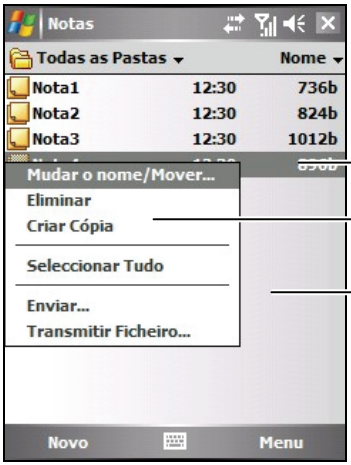


Mantenha a caneta premida para ver o menu de atalho.

Levante a caneta e prima a acção que pretende.

Prima a caneta fora do menu para o fechar sem executar a acção.

# 2.10 Notificações

O seu A501 dispõe de vários tipos de lembretes para o avisar sempre que tiver algo para fazer. Por exemplo, se tiver agendado um compromisso no programa Calendário, uma tarefa com uma data de conclusão no programa Tarefas ou um alarme na opção Relógio, será notificado numa das seguintes formas:

- Uma mensagem é apresentada no ecrã.
- É reproduzido um som, que pode ser especificado pelo utilizador.
- O indicador de notificação fica âmbar e intermitente.

Para escolher entre os vários tipos de lembretes e de sons do seu A501, prima o botão → **Definições** → **Pessoal** → **Sons e notificações**.

# 2.11 Introduzir informação

Existem várias opções para introdução de informação nova:

- Utilize o painel de introdução para introduzir texto digitado, quer utilizando o teclado no ecrã quer outros métodos de introdução.
- Escreva directamente no ecrã.
- Faça desenhos no ecrã.
- Fale para o microfone para gravar uma mensagem.

## Introduzir texto com o painel de introdução

Utilize o painel de introdução para introduzir informação em qualquer programa no seu A501.

Para mostrar ou ocultar o painel de introdução, prima o botão **Painel de introdução**. Prima a seta que está junto do botão Painel de introdução, para ver as opções disponíveis.

Quando utiliza o painel de introdução, o seu A501 antecipa a palavra que está a digitar ou a escrever e mostra-a por cima do painel de introdução. Ao premir a caneta sobre a palavra apresentada, esta é introduzida no texto no ponto de inserção. Quanto mais utilizar o A501, mais palavras este aprende a antecipar.

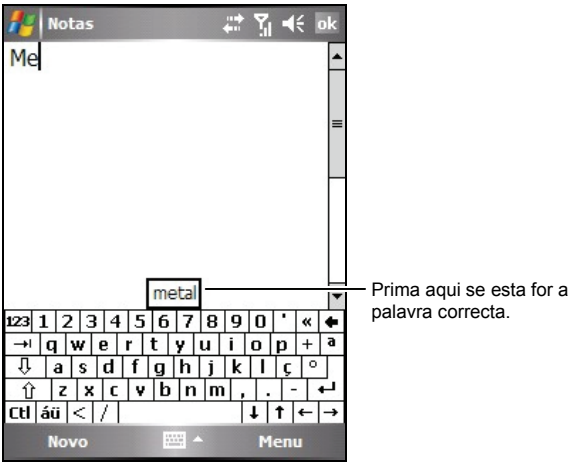


**NOTA:** Para mudar as opções de sugestão de palavras, tais como o número de palavras sugeridas de cada vez, prima o botão → **Definições** → **Pessoal** → **Entrada** → **Preenchimento Aut. de Palavra**.

## Escrever no ecrã

Em qualquer programa que aceite escrita, como é o caso do Notes, pode utilizar a sua caneta para escrever directamente no ecrã. Escreva como se estivesse a escrever sobre papel. Posteriormente, pode editar e formatar o que escreveu e converter a informação em texto.

Para escrever no ecrã, prima **Menu** → **Virar** para passar para o modo de desenho. Esta acção apresenta linhas no ecrã para o ajudar a escrever.

**NOTA:** Nem todos os programas suportam o modo de desenho.

## Desenhar no ecrã

Pode desenhar no ecrã da mesma forma que escreve no ecrã. A diferença entre escrever e desenhar no ecrã está na forma como os itens são seleccionados e como podem ser editados. Por exemplo, os desenhos seleccionados podem ser redimensionados, mas a escrita não.

1. Prima **Menu** → **Virar** para activar o modo de desenho. Uma marca de visto (✓) aparece antes do comando.
2. Para criar um desenho, atravesse três linhas no ecrã quando fizer o primeiro risco. Uma caixa de desenho é apresentada.
3. Tudo o que desenhar a seguir ou que toque na caixa de desenho, torna-se parte do desenho. Os desenhos que não atravessem três linhas serão tratados como escrita.

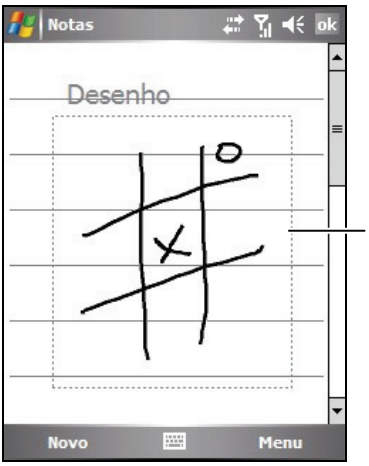


**NOTA:** Pode querer alterar o nível de zoom para que possa trabalhar no seu desenho ou vê-lo mais facilmente. Prima **Menu** → **Zoom** e de seguida escolha o nível de zoom.

## Gravar uma mensagem

Em qualquer programa onde possa escrever ou desenhar no ecrã, pode também guardar rapidamente pensamentos, lembretes e números de telefone através da gravação de uma mensagem. No programa Notes, pode criar uma gravação independente ou inclui-la numa nota escrita. Se quiser incluir a gravação numa nota, abra primeiro a nota. No programa Mensagem pode acrescentar a gravação a uma mensagem de correio electrónico.

Para gravar:

1. Coloque o microfone do A501 junto da sua boca ou de outra fonte de som.
2. Prima o botão de gravação ● na barra de ferramentas de gravação para começar a gravar. Se não tiver cortado o som ao altifalante, um aviso sonoro indica que o A501 está a gravar.
3. Para parar a gravação, prima o botão Parar ■ na barra de ferramentas de gravação. Ouvirá dois avisos sonoros. A nova gravação aparece na lista Notes ou como um ícone incorporado.

Para reproduzir uma gravação, prima a gravação na lista ou prima o ícone correspondente na nota.

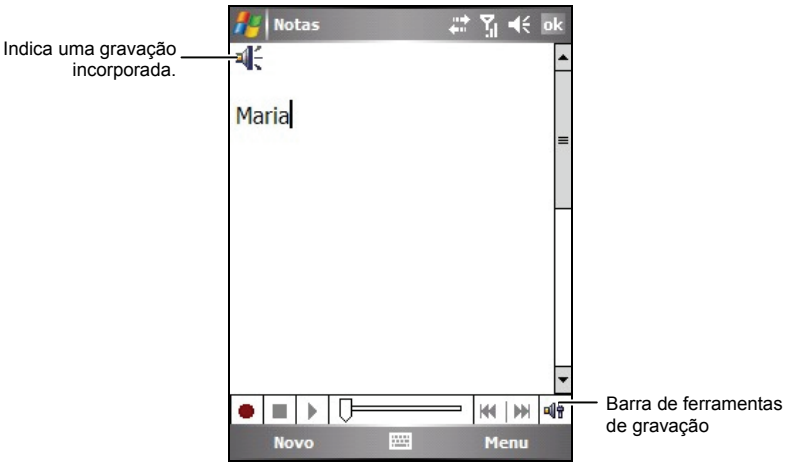


## Utilizar a opção O Meu Texto

Ao utilizar a opção Mensagens ou o MSN Messenger, utilize a opção O meu texto para introduzir rapidamente mensagens predefinidas ou utilizadas com frequência na área de introdução de texto. Para introduzir uma mensagem, prima **Menu → O Meu Texto** e de seguida prima a mensagem pretendida.

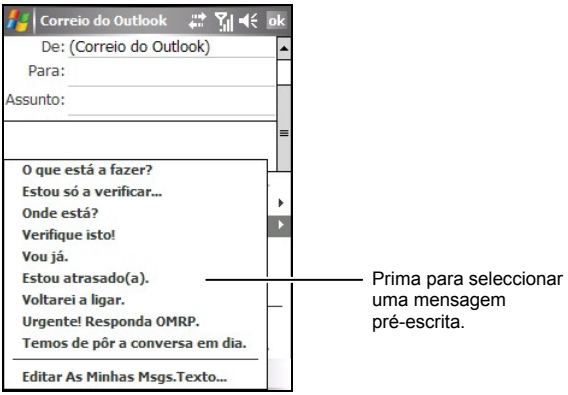


> **NOTA:** Após a introdução de uma mensagem O meu texto, pode adicionar texto à mensagem antes de a enviar.

Para editar uma mensagem O meu texto, prima **Menu → O Meu Texto → Editar As Minhas Msgs. Texto**. Seleccione a mensagem que pretende editar e faça as alterações desejadas.

# 2.12 Segurança do A501

Pode personalizar o nível de segurança pretendido para o A501 bloqueando o teclado, todo o dispositivo ou a função de telefone.

## Bloquear o teclado

O bloqueio do teclado desactiva o funcionamento do mesmo. Esta é uma capacidade muito útil se, por exemplo, o A501 estiver ligado enquanto o transporta no bolso pois evita o premir acidental de quaisquer teclas e a realização não intencional de chamadas telefónicas.

Para bloquear o teclado:

Prima a opção **Device unlocked (Dispositivo desbloqueado)** no ecrã Hoje. O A501 não responderá a qualquer pressão exercida sobre o ecrã ou ao premir de quaisquer teclas.

Para desbloquear, prima **Desbloquear ( tecla à esquerda no ecrã)** e prima **Desbloquear**.

## Bloquear o dispositivo

O bloqueio do seu A501 evita o acesso a dados pessoais. Pode manter os seus dados seguros utilizando uma senha sempre que ligar o A501.

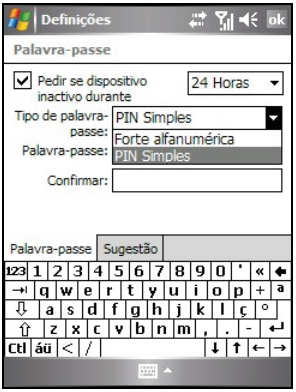


1. Prima o botão → **Definições** → **Pessoal** → **Bloquear**.
2. Seleccione a opção **Pedir se dispositivo inactivo durante**, e na caixa à direita seleccione o período de tempo pretendido.
3. Seleccione o tipo de senha: **PIN Simples** ou **Forte alfanumérica**.
4. Introduza a senha que quer utilizar para aceder ao A501 quando este estiver bloqueado. Confirme a senha.
5. No separador **Sugestão**, introduza uma frase que sirva de lembrete para a sua senha, mas que não permita a descoberta da mesma pelos outros utilizadores.

   Esta pista é apresentada após a senha errada ser introduzida quatro vezes.
6. Prima **OK** para guardar a definição.

   Da próxima vez que ligar o dispositivo, ser-lhe-á pedido para introduzir a senha. Terá de introduzir também esta senha no computador desktop para ligação ao ActiveSync.

> **NOTA:** Se se esquecer da senha, terá de limpar a memória antes de poder aceder ao A501. Consulte a secção 11.2.

## Bloquear o telefone

Pode proteger o seu telefone contra utilizações não autorizadas atribuindo-lhe um tipo de senha designado como código PIN (Personal Identification Number). O seu primeiro código PIN é-lhe atribuído pela operadora de telefone.

1. Prima o botão → **Telefone** → **Menu** → **Opções**.
2. No separador **Telefone**, seleccione a opção **Pedir PIN quando o telefone é utilizado**.
3. Introduza o código PIN e prima **Introd.**.
4. Para alterar o código PIN em qualquer altura, prima **Mudar PIN**.
5. Prima **OK** para guardar a definição.

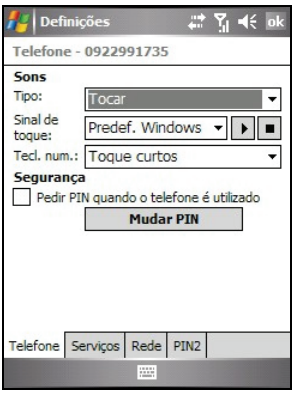


**NOTA:** As chamadas de emergência podem ser feitas em qualquer altura sem que seja necessário o código PIN.

# 3 Utilizar o telefone

Este capítulo explica como fazer e receber chamadas telefónicas, manter um registo das suas chamadas, gerir de forma mais eficaz as chamadas e os números de telefone e também como personalizar as funções do telefone.

## 3.1 Acerca do seu telefone

O seu dispositivo inclui um telefone GSM (Global System for Mobile Communications) / EDGE (Enhanced Data GSM Environment) / GPRS (general packet radio service) integrado.

Este telefone integrado no seu A501 pode também ser utilizado para ligar o dispositivo a um ISP ou a uma rede de trabalho para que possa navegar pela Web e ler as mensagens de correio electrónico. Pode ligar à Internet ou à rede de trabalho através do GPRS utilizando a linha de telefone ou o modem especificado pela operadora de telefone.

### Antes de começar

Para utilizar o telefone, tem de definir primeiro uma conta junto da operadora de telefone GSM/GPRS. As funções disponibilizadas dependem dos serviços oferecidos pela sua operadora e do tipo de conta que subscrever.

A sua operadora de telefone fornecer-lhe-á um cartão SIM (Subscriber Identification Module). Este cartão contém os detalhes e direitos da sua conta de telefone, os contactos que podem ser armazenados e quaisquer serviços adicionais que tenha subscrito. Tem de instalar o cartão SIM antes de poder fazer ou receber chamadas ou de utilizar os serviços de transmissão de dados sem fios. (Para mais informações sobre a instalação do cartão SIM, consulte a secção 1.2 “Instalar o cartão SIM e a bateria.”)

# 3.2 Ligar e desligar o telefone

O telefone pode ser ligado e desligado independentemente do dispositivo. Por predefinição, o telefone encontra-se ligado.

Se necessário, pode desligar o telefone (por exemplo, se estiver num avião). Após desligar o telefone, pode continuar a utilizar outras funções do dispositivo como, por exemplo, a câmara, a opção Calendário, os jogos, o Windows Media Player, etc.

## Desligar o telefone

1. Escolha um dos procedimentos seguintes:
   - Prima a caneta sobre a secção do Gestor sem fios no ecrã Hoje.
   - Prima a caneta sobre o botão → **Gerenciador Conexão sem Fio** ao utilizar qualquer programa.

2. Prima **Telefone**.

> **NOTA:**
> - Pode também desligar o telefone para poupar a bateria. No entanto, não poderá receber chamadas telefónicas ou mensagens de SMS/MMS enquanto o telefone estiver desligado.
> - Se precisar de ligar o telefone logo após o ter desligado, aguarde durante pelo menos 20 segundos.

## Ligar o telefone

1. Escolha um dos procedimentos seguintes:
   - Prima a caneta sobre a secção do Gestor sem fios no ecrã Hoje.
   - Prima a caneta sobre o botão → **Gerenciador Conexão sem Fio** ao utilizar qualquer programa.

2. Prima **Telefone**.

## Iniciar o Microsoft Phone

Inicie o programa Telefone premindo o botão → **Telefone** ou premindo o botão de aceitação de chamada no A501.

Pode utilizar outros programas no seu A501 durante uma chamada. Para voltar rapidamente ao teclado do telefone, prima o botão na barra de navegação ou prima o botão de aceitação de chamada.

## Ícones de estado do telefone

São apresentados ícones na barra de navegação para indicação do estado das funções do telefone. Estes ícones são descritos a seguir.

| Ícone | Significado | Descrição |
|---|---|---|
| | Telefone desligado (modo de voo) | Prima este ícone para visualizar o estado do telefone. |
| | Potência do sinal | O número de barras verticais no ícone indica a potência do sinal. |
| | Chamada em curso | O telefone está a fazer a marcação de um número ou está a receber uma chamada. Prima este ícone para aceder ao teclado do telefone caso esteja a utilizar outros programas durante uma chamada. |
| | Chamada não atendida | Prima este ícone para ver o histórico de chamadas não atendidas. |
| | Chamada em espera | Este ícone indica que está a pôr uma chamada em espera. |
| | GPRS disponível | Este ícone indica que a ligação GPRS está disponível para ser utilizada. |
| | GPRS em uso | Este ícone indica que a ligação GPRS está a ser utilizada. |
| | EDGE disponível | Este ícone indica que a ligação EDGE está disponível para uso. |
| | EDGE em uso | Este ícone indica que a ligação EDGE está a ser usada. |
| | Nova mensagem | Prima este ícone para ver as mensagens não lidas. |
| | Cartão SIM em falta | Este ícone indica que não existe um cartão SIM instalado pelo que não pode utilizar a função de telefone. |

## 3.3 Fazer chamadas

Existem várias formas pelas quais pode fazer uma chamada. A forma mais fácil passa por marcar o número de telefone no teclado do telefone.

## Marcar um número

Uma função de Escrita Inteligente (Smart Predicative Text) foi incorporada no telephone Microsoft para o ajudar a encontrar Contactos do Outlook e equivalências do cartão SIM rapidamente. Após a introdução de um número de telefone, a capacidade SPT faz uma pesquisa na lista de contactos para encontrar um nome e/ou um número de telefone correspondente.

1. Aceda ao teclado do telefone premindo o botão → **Telefone** ou o botão de aceitação de chamada no A501.
2. Introduza o número utilizando o teclado do telefone. Prima o botão ou o botão de aceitação de chamada no A501 para ligar aos números introduzidos.
3. Pode também premir a caneta sobre as 2 ou 3 primeiras letras do nome do contacto no teclado do telefone. O A501 procura na lista de contactos e mostra o nome ou os nomes no ecrã.

   Quando o nome da pessoa à qual pretende ligar aparece listado no ecrã, prima a caneta sobre este nome para aceder à informação de contacto, prima o número a ligar e de seguida prima o botão de aceitação de chamada no A501 para fazer a chamada.

**NOTA:**

- Se introduzir o número errado, pode premir o botão ← (botão de retrocesso) para eliminar os números um de cada vez, ou pode eliminar todos os números introduzidos mantendo o botão ← premido.
- Se estiver a fazer uma chamada internacional, mantenha a tecla 0 premida até o sinal + aparecer. O sinal + substitui o indicativo internacional do país a partir do qual está a fazer a ligação.

## Fazer uma chamada utilizando um número marcado recentemente

Para fazer uma chamada utilizando um número marcado recentemente:

- No teclado do telefone mostrado no ecrã: prima o botão de aceitação de chamada.
- Ao utilizar outros programa que não o programa Phone: prima duas vezes o botão de aceitação de chamada.

## Fazer uma chamada a partir da lista de contactos

A opção Contactos da Microsoft mostra a informação relativa a contactos guardada tanto na memória do A501 como no cartão SIM.

1. Prima o botão → **Contactos**, ou a tecla **Contactos** no ecrã Hoje.
2. Execute uma das seguintes operações para fazer uma chamada a partir da lista de contactos:
   - Prima a caneta sobre o contacto ao qual pretende ligar. De seguida, prima a caneta sobre o número a marcar; ou desloque-se até ao número pretendido e prima o botão **Chamar** no ecrã ou o botão de aceitação de chamada.

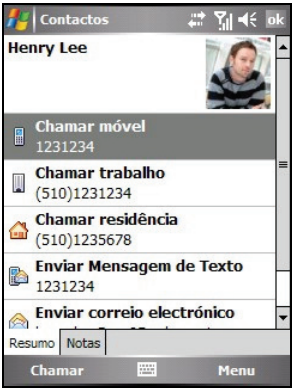

- Mantenha a caneta premida sobre o número a contactar e de seguida prima o número no menu de atalho.

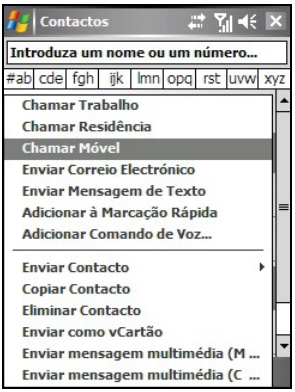


**NOTA:**

- Se um contacto tiver vários números de telefone, incluindo um de telefone, este último será apresentado como número predefinido na lista de contactos. No entanto, se alguma vez fizer uma chamada utilizando outros números de telefone, o número marcado mais recentemente será apresentado na lista de contactos.
- Para mais informações sobre a opção Contactos, consulte a secção 5.2.

## Fazer uma chamada a partir da lista Histórico de Chamadas

A lista Histórico de chamadas mostra as chamadas realizadas, as chamadas recebidas e as não atendidas.

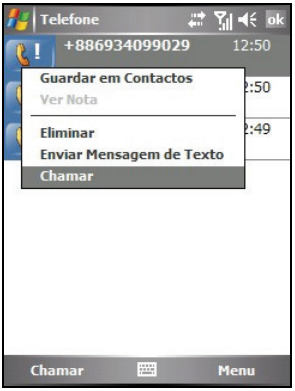


1. Aceda ao teclado do telefone premindo o botão → **Telefone** ou o botão no A501.
2. Prima Histórico de Chamadas no teclado do telefone.
3. Execute uma das seguintes operações para fazer uma chamada a partir do histórico de chamadas:

   - Vá até ao número que pretende ligar e prima o botão **Chamar** no ecrã ou o botão de aceitação de chamada.
   - Mantenha a caneta premida sobre o contacto ao qual pretende ligar e de seguida prima **Chamar** no menu de atalho.

# 3.4 Atender uma chamada

Quando é recebida uma chamada, o A501 toca ou vibra de acordo com as definições que tenha escolhido para o telefone. O nome e número de telefone da pessoa que está a fazer a chamada são apresentados na janela que aparece. Se o nome da pessoa que está a fazer a chamada não constar da sua lista de contactos, apenas será apresentado o respectivo número de telefone.

Para atender uma chamada, prima **Responder** na janela apresentada ou prima o botão de aceitação de chamada.

**NOTA:**

- Pode haver situações em que queira silenciar imediatamente o toque de uma chamada recebida. Basta premir o botão de controlo do volume e depois atender a chamada.
- Se receber uma chamada enquanto estiver a utilizar o Windows Media Player para ouvir música, é feita uma pausa na mesma. A música será retomada após terminar ou rejeitar a chamada.
- Se atender uma chamada durante uma sessão GPRS, esta sessão será suspensa. A sessão será automaticamente retomada quando terminar a chamada.

## Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada, prima **Ignorar** na janela apresentada ou prima o botão para terminar a chamada. Se tiver o serviço de voice mail, a chamada será encaminhada para este serviço dependendo do seu fornecedor de serviços.

## Terminar uma chamada

Para terminar uma chamada, prima o botão no teclado do telefone ou o botão para terminar a chamada.

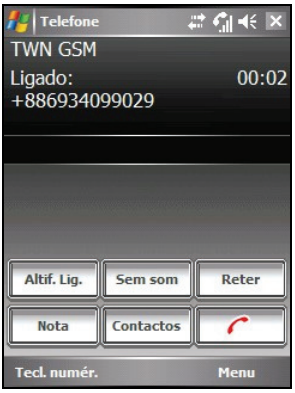


# 3.5 Ajustar o volume de Chamada

## Ajuste do volume do telefone

Para ajustar o volume do telefone durante uma chamada, prima o ícone na barra de navegação para seleccionar um nível de volume ou utilize o botão de controlo do volume existente na parte lateral do A501.

**ATENÇÃO:** Nunca aumente demasiado o nível do volume quando estiver a utilizar os auriculares. Um nível de volume demasiado alto pode danificar a sua audição.

## Silenciar uma chamada

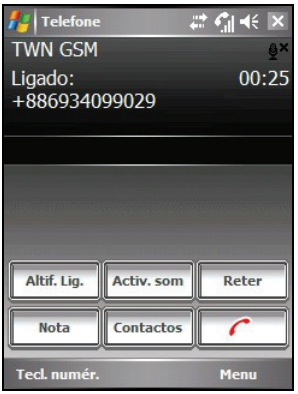


Durante uma chamada, o utilizador pode cortar o som ao microfone para que a pessoa com quem está a falar não o possa ouvir apesar de o utilizador continuar a ouvir essa pessoa. Isto é útil para evitar, por exemplo, que a outra pessoa ouça uma conversa ou ruído de fundo a partir do seu lado.

No teclado do telefone, prima Sem som para activar o corte de som. O ícone é apresentado no canto superior direito.

Para desactivar a função de corte do som, prima Activ. som.

## Utilizar o altifalante

Pode activar o altifalante do A501 para utilizar este dispositivo como uma solução mãos-livres.

No teclado do telefone, prima Altif. Lig. para activar o altifalante. O ícone é apresentado na barra de navegação.

Para desactivar o altifalante, prima Altif. Dslg..

# 3.6 Gerir mais do que uma chamada

Durante uma chamada, pode fazer ou aceitar uma segunda chamada colocando a primeira em espera. Com esta opção, pode optar entre alternar entre as duas chamadas ou estabelecer uma chamada de conferência entre as três partes envolvidas.

**NOTA:** Poderá ter de se registar junto da sua operadora de telefone para poder pôs as chamadas em espera e definir o seu A501 para esta função. O número exacto de pessoas com as quais pode falar ao mesmo tempo depende do permitido pela operadora de telefone.

## Pôr uma chamada em espera para atender uma segunda chamada

1. Se houver uma segunda chamada quando estiver a falar no A501, será apresentada uma janela de notificação.
2. Prima o botão **Responder** no ecrã para colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda chamada.

3. Para terminar a segunda chamada e voltar à primeira, prima ou o botão para terminar a chamada.

## Rejeitar a segunda chamada

Para rejeitar a segunda chamada e continuar com a primeira, prima **Ignorar**. Tenha cuidado para não premir o botão para terminar a chamada; se o fizer estará a terminar a chamada em curso.

## Pôr uma chamada em espera para fazer uma segunda chamada

1. Durante uma chamada, prima Reter no teclado do telefone para colocar a primeira chamada em espera.
2. Prima o botão **Tecl. numér.**.

3. Marque um segundo número e prima o botão ou botão de aceitação de chamada para fazer a ligação. Aguarde até a sua chamada ser atendida.
4. Para terminar a segunda chamada e voltar à primeira, prima ou o botão para terminar a chamada.

## Alternar entre chamadas

Depois de ter posto uma chamada em espera e de ter feito ou atendido uma outra chamada, tal como descrito anteriormente, pode alternar entre as duas premindo o botão Trocar.

## Estabelecer uma chamada por conferência

> **NOTA:** Pode ter de contactar o seu fornecedor de serviços a propósito da disponibilidade e subscrição da função de chamada de conferência.

1. Depois de ter posto uma chamada em espera e de ter feito ou atendido uma outra chamada, tal como descrito anteriormente, pode estabelecer uma chamada por conferência premindo o botão **Menu** → **Conferência**.
2. Para adicionar outras pessoas à conferência, prima o botão Reter → **Tecl. numér.**. Marque um segundo número e prima o botão ou botão de aceitação de chamada para fazer a ligação. Aguarde até a sua chamada ser atendida. De seguida, prima **Menu** → **Conferência**.

3. Se quiser falar com um dos intervenientes em privado durante a chamada, prima **Menu** → **Privado**.

Seleccione um número e prima o botão **Privada**.

Para voltar a incluir toda a gente na conferência, prima **Menu** → **Conferência**.

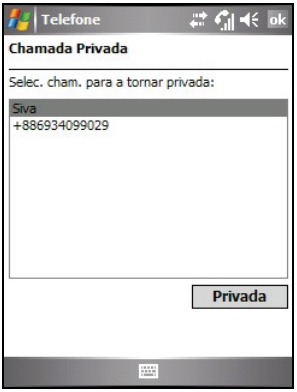


## Opções para chamadas em curso

Quando uma chamada está em curso, pode premir o botão **Menu** para aceder aos comandos das tarefas mais comuns.

# 3.7 Tirar notas durante uma chamada

É possível tirar notas durante uma chamada.

1. Prima o botão Nota.
2. Escreva a sua nota e prima **OK**.

Para aceder à nota criada durante a chamada:

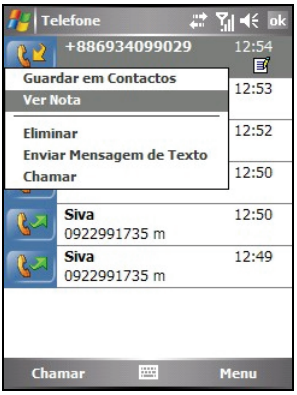


1. Aceda ao teclado do telefone premindo o botão → **Telefone** ou premindo o botão de aceitação de chamada no A501.
2. Prima Reg. Cham. no teclado do telefone.
3. O ícone indica que a entrada correspondente à chamada contém uma nota. Mantenha a caneta premida sobre o nome ou número dessa entrada e prima **Ver Nota** no menu de atalho.

Pode também premir o botão → **Programas** → **Notas** e aceder à nota na pasta Chamadas.

# 3.8 Utilizar o histórico de chamadas

O histórico de chamadas inclui a hora e duração de todas as chamadas recebidas, feitas e não atendidas e um resumo do total de chamadas. O histórico de chamadas permite também um fácil acesso a quaisquer notas tiradas durante uma chamada.

Para aceder ao histórico de chamadas:

1. Aceda ao teclado do telefone premindo o botão → **Telefone** ou premindo o botão de aceitação de chamada no A501.

2. Prima o botão Reg. Cham. no teclado do telefone.

> **NOTA:** Para limpar todo o histórico de chamadas, prima **Menu** → **Excluir Todas as Chamadas**.

## Ver o histórico de chamadas

Pode premir o botão **Menu** → **Filtro** para alterar o modo de visualização do histórico de chamadas (a opção predefinida é a opção **Todas as chamadas**.

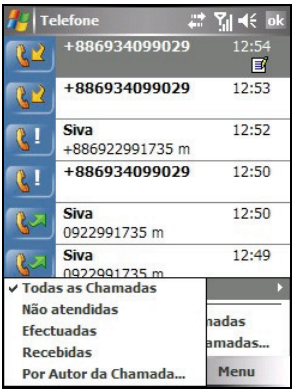


- **Todas as chamadas** esta opção mostra todas as chamadas feitas para e a partir do A501 e por ordem cronológica.
- **Não atendidas** ( ) esta opção mostra apenas as chamadas que não foram atendidas.
- **Efectuadas** ( ) esta opção mostra apenas as chamadas feitas a partir do A501.
- **Recebidas** ( ) esta opção mostra apenas as chamadas recebidas no A501.
- **Por Auhor da Chamada** esta opção lista todos os contactos no seu A501 com números de telefone atribuídos.

> **NOTA:** Para ver rapidamente a hora, a data e a duração de uma chamada, prima a caneta sobre a área em branco da entrada da chamada.

## Gerir o histórico de chamadas

Prima **Menu** → **Temporizadores de Chamadas** para gerir o histórico de chamadas.

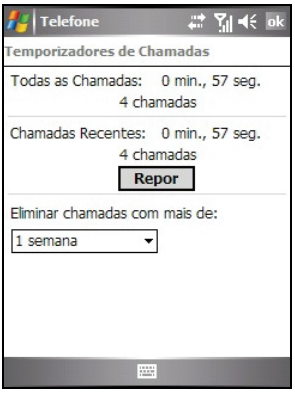


- **Todas as Chamadas** esta opção mostra as estatísticas, incluindo o número total de chamadas e duração total. O contador **Todas as chamadas** não pode ser reposto.
- **Chamadas Recentes** esta opção mostra o número total de chamadas e a duração total desde a última vez que o histórico de chamadas foi reposto.
- Para eliminar itens do histórico de chamadas anteriores a uma determinada data, seleccione um período de tempo em **Eliminar chamadas com mais de**.

## Adicionar uma entrada à lista de contactos utilizando o histórico de chamadas

Pode adicionar um número de telefone do Histórico para os Contactos do Outlook.

1. Mantenha a caneta premida sobre a entrada que pretende transferir e prima **Guardar em Contactos** no menu de atalho.
2. Na opção Contactos conclua a definição do novo contacto.
3. Prima **OK** para guardar a definição e voltar ao ecrã anterior.

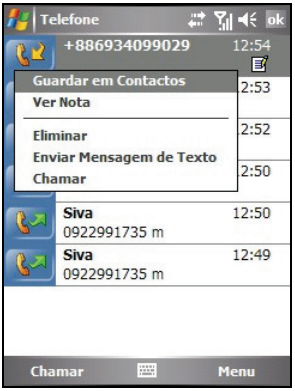


# 3.9 Utilizar a função de marcação rápida

Pode criar entradas de marcação rápida para os números de telefone utilizados mais frequentemente para os poder marcar com um único premir da caneta. As entradas de marcação rápida apenas podem ser criadas para os números guardados na opção Contactos.

O seu A501 inclui também uma capacidade que permite a incorporação de uma foto de identificação na função de marcação rápida. Desta forma, pode encontrar rapidamente a entrada de marcação rápida do contacto pretendido procurando a respectiva fotografia.

## Criar uma entrada de marcação rápida

1. Aceda ao teclado do telefone premindo o botão → **Telefone** ou premindo o botão de aceitação de chamada no A501.
2. Prima o botão Marc. Ráp. no teclado do telefone.
3. Mantenha a caneta premida sobre o número de marcação rápida e de seguida prima **Novo** no menu de atalho.
4. Prima a caneta sobre um contacto.
5. Na opção **Número**, seleccione o número de telefone para o qual pretende criar uma entrada de marcação rápida.
6. Prima a caneta sobre a opção **Seleccionar uma fotografia** e atribua uma imagem ao contacto.
7. Prima **OK** para guardar a definição.

   A nova entrada de marcação rápida consta agora da lista de marcação rápida. A letra no canto inferior direito da entrada assinala o número de telefone que consta da lista.

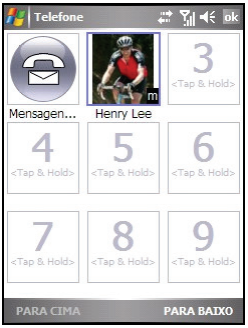


**NOTA:**

- A primeira localização de entrada de marcação rápida está reservada para o seu serviço de voice mail.
- Pode criar uma entrada de marcação rápida a partir da opção Contactos. Mantenha a caneta premida sobre o nome do contacto, prima Adicionar a marcação rápida e de seguida seleccione uma localização disponível para a nova entrada de marcação rápida.

## Editar uma entrada de marcação rápida

1. Aceda ao teclado do telefone premindo o botão → **Telefone** ou premindo o botão de aceitação de chamada no A501.
2. Prima o botão

no teclado do telefone.
3. Mantenha a caneta premida sobre a entrada que pretende editar e prima **Editar** no menu de atalho.
4. É possível mudar o número de telefone ou a imagem de um contacto.
5. Quando a edição ficar concluída, prima **ok**.

## Eliminar uma entrada de marcação rápida

1. Aceda ao teclado do telefone premindo o botão → **Telefone** ou premindo o botão de aceitação de chamada no A501.
2. Prima o botão

no teclado do telefone.
3. Mantenha a caneta premida sobre a entrada que pretende eliminar e prima **Excluir** no menu de atalho.
4. Prima **OK** para eliminar a entrada.

# 3.10 Gerir números de telefone

Os números de telefone podem ser guardados em vários locais no seu A501. Por isso, é possível aceder a e transferir números de telefone de várias maneiras.

## Transferir dos Contactos Microsoft

1. Prima o botão → **Contactos**, ou a tecla **Contactos** no ecrã Hoje.
2. Prima a caneta sobre a entrada pretendida na lista de contactos.
3. Vá até ao número de telefone que pretende copiar. Para adicionar o número de telefone ao cartão SIM, prima **Menu → Guardar no SIM**.
4. Aceite ou edite a informação. Quando terminar, prima **OK**.

Para mais informações sobre a utilização da opção Contactos, consulte a secção 5.2.

## Transferir do Cartão SIM

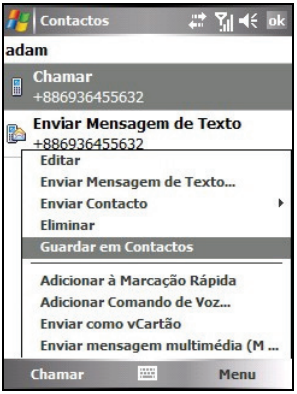


1. Prima o botão → **Contactos**, ou a tecla **Contactos** no ecrã Hoje.
2. Prima sobre a entrada pretendida do cartão SIM na lista de contactos.
3. Prima a tecla de função **Menu → Guardar nos Contactos)**.
4. Aceite ou edite os detalhes. Quando terminar prima a tecla de função **ok**.

Para mais informações sobre a utilização da opção Contactos, consulte a secção 5.2.

> **NOTA:** Se quiser copiar todos os contactos do SIM para o dispositivo, prima a tecla de função **Menu → Copy All SIM Contacts (Copiar todos os contactos do SIM)** na lista de contactos. Note que fazer isto resultará na aparição dos contactos do cartão SIM repetidos na lista de contactos se o cartão SIM for inserido.

# 3.11 Personalizar o telefone

Para aceder às Configurações do Telefone, prima → **Phone** → tecla de função **Menu → Opções**.

## Alterar as definições do telefone

Prima a tecla **Telefone**.

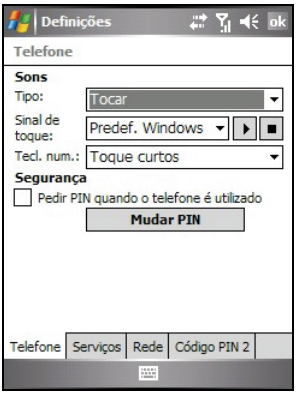


É possível personalizar as definições do telefone como, por exemplo, o tipo de toque e a tonalidade do toque das chamadas recebidas, bem como o som emitido pelo teclado aquando da marcação de números de telefone. Pode também proteger o seu telefone contra utilizações não autorizadas.

**NOTA:**

- Para usar ficheiros .mp3, .wav, .mmf, ou .mid personalizados como toques para chamadas, use o ActiveSync no seu computador para copiar os ficheiros para a pasta \Dados da Aplicação\Sons no dispositivo ou para o cartão de memória. De seguida, seleccione o som pretendido na lista Tonalidade do toque. (Para mais informações sobre como copiar ficheiros para o A501, consulte a secção Ajuda do ActiveSync no seu computador desktop.)
- As chamadas de emergência podem ser feitas em qualquer altura sem que seja necessário o código PIN.

## Alterar as definições dos serviços

Prima a tecla **Serviços**.

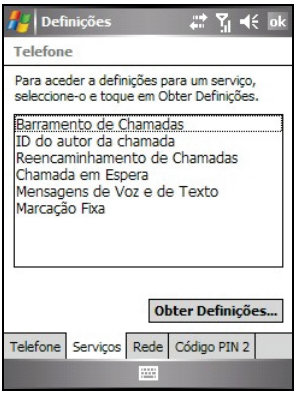


É possível aceder às e configurar as definições dos serviços do telefone subscritos através da operadora de telefone. Por exemplo, pode querer bloquear determinados tipos de chamadas recebidas e/ou feitas, encaminhar as chamadas para um outro número com base na sua situação actual, ser avisado da recepção de outras chamadas quando se encontra a atender uma chamada, ou permitir que terceiros tomem conhecimento da sua identidade ao fazer chamadas. Os serviços disponibilizados dependem da sua operadora de telefone e do tipo de assinatura que tem.

Para ver as definições dos seus serviços, prima a caneta sobre um serviço e de seguida prima **Obter Definições**.

## Alterar as definições de rede

Prima a tecla **Rede**.

É possível ver as redes sem fios disponíveis, determinar a ordem pela qual o seu telefone acede a outra rede caso a actual esteja indisponível e especificar se pretende mudar de rede manual ou automaticamente. A rede actual permanecerá activa até a alterar, perder o respectivo sinal, ou mudar de cartão SIM.

## Alterar o Código PIN2

Prima a tecla **Código PIN2**.

Pode ser-lhe pedido que introduza o código PIN2 para funções específicas (tais como os contadores de custos do cartão pré-pago). Consulte a operadora do seu telefone para verificar se o seu cartão SIM suporta funções e serviços relacionados com o PIN2.

Para alterar o código PIN2, prima Alterar PIN2, e depois siga as instruções no ecrã para introduzir os códigos PIN2 novo e anterior.

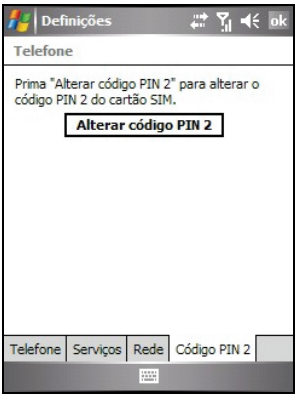


# 3.12 Emissão de célula

**NOTA:** Nem todas as operadoras de telemóveis fornecem informação de Emissão de célula. Por favor consulte a sua operadora de telefone para conhecer a disponibilidade desses serviços.

A emissão de célula é um serviço add-on das operadoras de telemóveis e permitem-lhe receber uma série de informações como, por exemplo, o estado do tempo, informações sobre a bolsa de valores e o estado do trânsito. Para saber quais os tópicos disponíveis e respectivos números, consulte a sua operadora de telefone.

1. Prima o botão → **Definições** → **Sistema** → **Emissão de célula**.
2. Seleccione a opção **Activar emissão de célula**.
3. Prima **Configuração do Canal**.

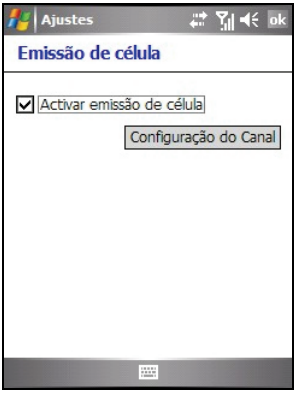


4. Seleccione a opção **Receber Lista de Canais**.
5. Seleccione o idioma das mensagens. Apenas serão apresentadas mensagens no idioma escolhido. Pode também optar por ver mensagens em todos os idiomas.
6. É possível adicionar, eliminar ou editar canais de mensagens.
7. Prima **OK** para guardar a definição.

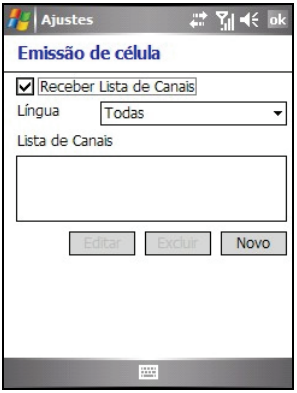


# 3.13 Operações adicionais no telefone

## Verificar o voice mail

Por predefinição, a primeira posição da sua lista de marcação rápida diz respeito ao serviço de voice mail. Ao introduzir o seu cartão SIM, o A501 detecta automaticamente o número do seu serviço de voice mail atribuindo-lhe a primeira posição na lista de marcação rápida.

Para consultar o seu voice mail:

1. Aceda ao teclado do telefone premindo o botão → **Telefone** ou premindo o botão de aceitação de chamada no A501.
2. Escolha um dos procedimentos seguintes:
   - Prima o botão Marc. Ráp. no teclado do telefone e prima a caneta sobre a primeira posição na lista.
   - Mantenha a caneta premida sobre o número **1** no teclado do telefone.

## Fazer uma chamada de emergência

É possível utilizar o A501 para marcar o número de emergência internacional, o 112. Este número pode ser geralmente utilizado para chamadas de emergência em qualquer país com ou sem o cartão SIM introduzido, desde que se encontre numa área coberta pela rede de telefone.

Algumas operadoras de telefone podem exigir a introdução de um cartão SIM e nalguns casos é obrigatória a introdução do código PIN.

Podem existir outros números de emergência disponíveis. A sua operadora de telefone pode guardar outros números de emergência no cartão SIM.

## Fazer uma chamada internacional

Ao marcar manualmente um número, mantenha a caneta premida sobre o número **0** até o sinal + aparecer. O sinal + substitui o indicativo internacional do país a partir do qual está a fazer a ligação.

Introduza o número de telefone completo ao qual quer ligar, incluindo o código de país, código de área, e o número de telefone local.

# 4 Gerir o A501

Este capítulo diz-lhe como gerir de forma eficaz a energia, as definições, os dados e os programas do seu A501.

## 4.1 Gerir a energia

Uma bateria completamente carregada deve fornecer energia suficiente para 8 horas de utilização. O tempo de funcionamento de uma bateria completamente carregada depende da forma como utiliza o seu A501. Algumas funções, tais como a navegação GPS, a multimédia ou funções do telefone e o uso de um cartão SD/MMC, podem consumir os recursos da bateria consideravelmente.

### Indicadores de bateria fraca e acções

**ATENÇÃO:**

- Quando a bateria fica completamente sem carga, o A501 desliga-se automaticamente. Carregue a bateria ou substitua-a imediatamente. A substituição da bateria deve ser feita no prazo de 5 minutos de forma a manter a hora correcta do sistema.
- Ao recarregar a bateria após um aviso de bateria com carga fraca, deverá deixar a bateria carregar durante pelo menos 30 minutos antes de desligar o transformador a.c.. Pode não ser possível ligar o A501 durante os primeiros minutos do carregamento até a carga da bateria atingir o ponto de protecção do sistema.

Pode monitorizar a carga da bateria premindo o botão → **Definições** → **Sistema** → **Energia**, ou premindo o ícone no ecrã Hoje. A carga restante é apresentada numa barra de estado.

Quando a bateria estiver fraca, o seu A501 apresentará uma mensagem de aviso. Deverá guardar os dados e carregar a bateria logo após a apresentação do aviso de bateria com carga fraca, pois caso contrário o A501 desliga-se automaticamente. Tem de ligar o A501 a uma fonte de alimentação a.c. externa para carregamento da bateria e antes de o puder voltar a utilizar.

# Gestão de energia

Juntamente com o seu A501 poderá encontrar uma ferramenta chamada "eUtility." Esta ferramenta ajuda-o a gerir a energia de forma eficaz para prolongar o tempo de funcionamento da bateria.

Prima o botão → **Definições** → **Sistema** → **eUtility**.

## O separador Sistema

Esta página mostra as informações relativas a programas e hardware, tais como sistema operativo, versão de firmware e endereço MAC do Módulo Bluetooth.

## O separador Energia

Pode alterar as definições dos itens seguintes conforme as suas necessidades.

- **Luz de fundo do teclado ligada**
- **Ranhura SD desactivada durante o modo de suspensão**

Pode também seleccionar os vários eventos através dos quais é possível reactivar o A501.

- **Botões da Aplicação**
- **Inserir/retirar cartão SD/MMC**
- **USB plug-in**

## Suporte para o carro

Se quiser que o dispositivo mude automaticamente para o modo horizontal quando colocado no suporte para o carro, seleccione o **Modo de paisagem automático do ecrã para o veículo**. Com esta configuração, o dispositivo mudará automaticamente para o modo de ecrã original quando retirado do suporte para o carro.

Aquando do uso programa de navegação opcional, aconselhamos que use o dispositivo no modo vertical para uma melhor recepção do sinal de GPS.

## Sugestões para poupar energia

Siga estas sugestões para maximizar a vida útil da bateria, sobretudo quando depende apenas desta por longos períodos de tempo.

- Suspenda ou desligue frequentemente o dispositivo.

  Por predefinição, a luz de fundo do ecrã desliga-se automaticamente o mesmo acontecendo ao A501 sempre que seja ultrapassado um determinado período de tempo em inactividade. Pode encurtar este período de tempo utilizando o botão → **Definições** → **Sistema** → **Energia** → **Avançado** para proceder à respectiva definição.
  Mantenha o botão de Alimentação premido durante 3 segundos para desligar o dispositivo quando este não estiver em uso, mesmo que seja por um curto período.

- Desligue as funções não necessárias ou ajuste as definições.
  - ✓ Reduza o nível de volume.
  - ✓ Não active sons ou os indicadores de notificação, excepto quando estes forem mesmo necessários. Prima o botão → **Definições** → **Pessoal** → **Sons e notificações** para definir.
  - ✓ Remova o cartão de memória SD/MMC da ranhura, se este estiver instalado, caso não o esteja a utilizar.

- Evite situações em que há um maior consumo de energia, tais como:
  - ✓ Ligar o seu A501 ao computador desktop (o A501 não entra no modo de suspensão enquanto durar a ligação.)
  - ✓ Utilizar um cartão de memória SD/MMC
  - ✓ Monitorizar transferências por Bluetooth (embora possa definir o seu A501 para monitorizar constantemente as transferências feitas por Bluetooth relativamente aos ficheiros enviados a partir de outros dispositivos Bluetooth, tal fará com que a sua bateria se esgote rapidamente.)
  - ✓ Reproduzir sons ou música ou gravar
  - ✓ Uso intensivo do Direct Push do e-mail
  - ✓ Uso intensivo do MSN Messenger e outros serviços de Internet continuamente ligados

# 4.2 Personalizar o seu A501

> **ATENÇÃO:** As definições incorrectas podem provocar o mau funcionamento do seu sistema. Certifique-se de que compreende na íntegra o funcionamento de um determinado item antes de proceder a qualquer ajuste.

As definições do A501 podem ser personalizadas para reflectirem as suas preferências. Prima → **Definições**. Pode premir qualquer um dos ícones nos separadores **Pessoal**, **Sistema** ou **Ligações** para mais opções. Os itens que podem ser personalizados são descritos a seguir:

| Item | | Descrição |
|---|---|---|
| **Pessoal** | **Bloquear** | Para definir uma senha de segurança. (Consulte a secção 2.12 "Bloquear o dispositivo" para mais informações.) |
| | **Botões** | Para atribuição de programas aos botões físicos e para definir a taxa de repetição do botão de deslocação para cima/para baixo. |
| | **Entrada** | Para configurar itens relacionados com métodos de edição e formato de gravação de voz. |
| | **Hoje** | Para seleccionar a informação que pretende ver no ecrã Hoje e para seleccionar o tema pretendido para o fundo. |
| | **Marcação Rápida por Voz** | Para gravar comandos de voz para que possa marcar um número de telefone ou iniciar um programa pronunciando simplesmente o comando de voz que foi agregado a ele. |
| | **Menus** | Para personalizar o que aparece no menu Iniciar. |
| | **Opções do MSN** | Para gerir as suas definições relativas à senha do MSN. |
| | **Proprietário** | Para introduzir a sua informação pessoal. |
| | **Sons e Notificações** | Para definir as condições e tipos de sons, volume do sistema e formas de notificação. |
| | **Telefone** | Para personalizar a função de telefone. (Consulte a secção 3.11 para mais informações.) |

| | Item | Descrição |
|---|---|---|
| **Sistema** | **Acerca de** | Para mostrar a informação acerca do hardware do A501 e para definir o nome do dispositivo que o seu A501 utiliza para se identificar junto de outros computadores. |
| | **Certificados** | Os certificados ajudam a estabelecer a sua identidade ao iniciar uma sessão numa rede segura, como é o caso de uma rede empresarial. Os certificados ajudam também a identificar outros computadores, tais como servidores, aos quais estabelece ligação. Isto ajuda a evitar o acesso ao seu A501 e à sua informação por parte de utilizadores não autorizados. |
| | **Configurações GPS** | Para configurar as definições do hardware de GPS e gerir o módulo de GPS. |
| | **Definições Regionais** | Para especificar a região onde está situado e os formatos dos números, a moeda, a hora e a data. |
| | **Ecrã** | Para definir a orientação do ecrã para vertical ou horizontal. |
| | | Para ajustar o ecrã táctil para uma maior sensibilidade de detecção da caneta.. |
| | | Para activar a função ClearType para uma mais fácil leitura de texto em programas que suportam o ClearType. |
| | | Para ajustar o tamanho do texto para conseguir ver mais conteúdo ou para aumentar a legibilidade em muitos programas. |
| | **Emissão de célula** | Para receber informação variada sobre o estado do tempo, a bolsa de valores e o trânsito a partir da sua operadora de telefone. |
| | **Energia** | Para mostrar a carga restante da bateria e para definir o período de tempo após o qual o A501 entra automaticamente no modo de suspensão. |
| | | Para activar ou desactivar a função de bloqueio automático depois de sair do modo de suspensão. |

| Item | Descrição |
|---|---|
| **eUtility** | Para uma gestão eficaz da energia de forma a prolongar a vida útil da bateria. (Consulte a secção anterior "Gestão de energia" para mais informações.) |
| **Iluminação** | Para usar a lanterna como função de iluminação. Pode atribuir um botão para activar a função de iluminação, e mudar o estado da função de iluminação quando o dispositivo está bloqueado. A função de iluminação dura 10 segundos por cada activação.<br>Use a lanterna com um cuidado especial (veja a secção "Normas de Segurança" na página xii para mais informações). |
| **Luz de Fundo** | Para ajustar o nível de brilho do ecrã e para definir a função de encerramento automático para poupança de energia. |
| **Memória** | Para ajustar temporariamente a atribuição de memória entre a memória de armazenamento e a memória de programa, para ver a quantidade de memória disponível no cartão de memória (se este estiver instalado) e para manualmente parar um programa caso este fique instável ou a memória de programa seja insuficiente. |
| **Quick Position** | Para actualizar o ficheiro de efeméride para um mais rápido posicionamento por GPS. (Consulte a secção 8.2 "A opção Quick Position" para mais informações.) |
| **Relatório de Erros** | Para activar ou desactivar a elaboração de relatórios de erros. A função Relatório de Erros envia a informação necessária ao serviço de assistência técnica para diagnóstico de um erro de programa por parte de um dispositivo com o software Windows Mobile. |
| **Relógio e Alarmes** | Para alterar a hora e a data e para definir os alarmes. |
| **Remover Programas** | Para remover programas adicionados à memória do A501. |

| | Item | Descrição |
|---|---|---|
| **Ligações** | **Bluetooth** | Para configurar ou alterar a ligação Bluetooth. (Consulte a secção 10.2 para mais informações.) |
| | **Gerenciador Conexão sem Fio** | Para alterar o estado das funções Bluetooth e do telefone. (Consulte as secções 10.2 e 3.2 para mais informações.) |
| | **Infravermelhos** | Para enviar e receber informação e ficheiros utilizando a especificação Bluetooth. (Consulte a secção 10.2 para mais informações.) |
| | **Ligações** | Para configurar ou alterar a informação de ligação. (Consulte a secção 10.1 para mais informações.) |
| | **Placas de Rede** | Para configurar a placa de rede, se esta estiver instalada. (Consulte a secção 10.1 para mais informações.) |
| | **USB para PC** | Para ajudar a resolver problemas relacionados com a ligação do ActiveSync retirando a selecção da opção **Activar funcionalidade avançada da rede**. |

# 4.3 Localizar e organizar a informação

A função Procurar do seu A501 ajuda-o a procurar a informação pretendida rapidamente. Para procurar um ficheiro, prima o botão → **Programas** → **Procurar**. Introduza o texto que quer localizar, seleccione um tipo de dados e de seguida prima **Procurar** para iniciar a pesquisa.

> **NOTA:** Para procurar rapidamente informação que está a ocupar espaço no seu A501, seleccione **Maior do que 64 KB** na opção **Tipo**.

Pode também utilizar o Explorador de ficheiros para localizar ficheiros no seu A501 e para os organizar por pastas. Prima o botão → **Programas** → **Explorador de Ficheiros**.

Pode mover ficheiros no Explorador de ficheiros mantendo a caneta premida sobre o item que pretende mover, premindo **Cortar** ou **Copiar** no menu de atalho, indo até à nova localização e premindo **Colar**.

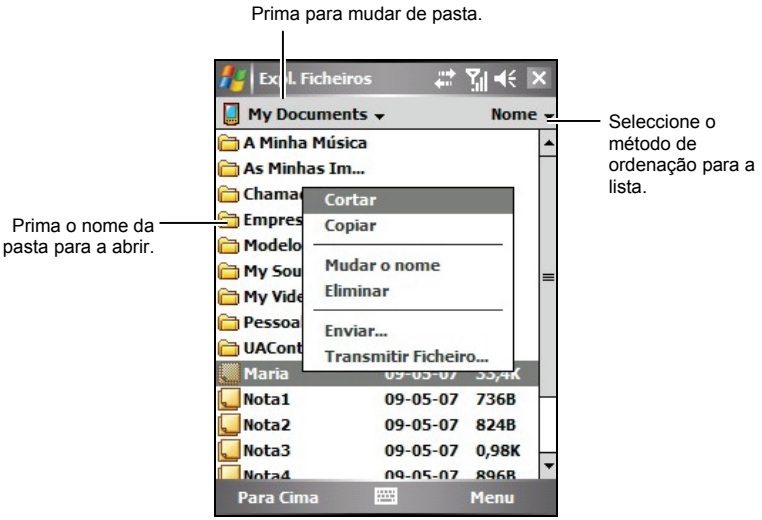

# 5 O Microsoft Pocket Outlook

Este capítulo diz-lhe como utilizar o Microsoft Pocket Outlook o qual inclui os programas Calendário, Contactos, Tarefas, Notas e Mensagens. Pode utilizar estes programas individualmente ou em conjunto. Por exemplo, os endereços de correio electrónico armazenados no programa Contactos podem ser utilizados para endereçar mensagens de correio electrónico no programa Mensagens.

## 5.1 O programa Calendário: Agendamento de compromissos e reuniões

Utilize o programa Calendário para agendar compromissos, incluindo reuniões e outros eventos. Pode verificar os seus compromissos de várias formas (agenda, dia, semana, mês e ano) e definir o programa Calendário para o lembrar dos compromissos através de um aviso sonoro ou por outro método. Os compromissos para o próprio dia podem ser apresentados no ecrã Hoje.

Prima → **Calendário** para mudar de programa.

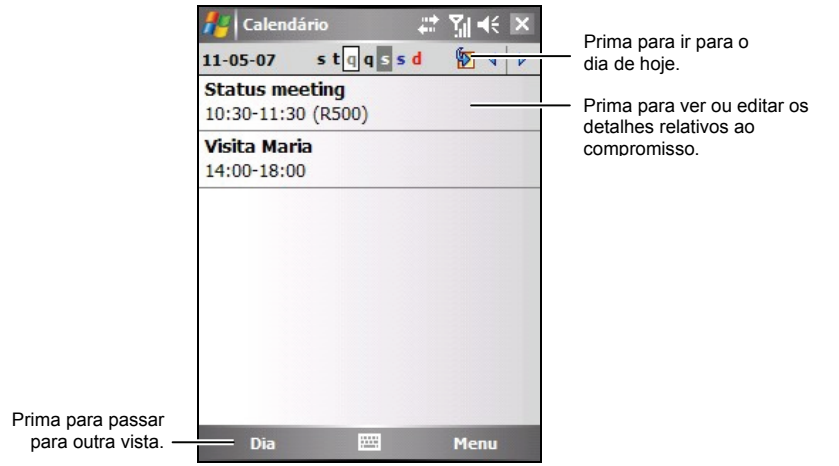

**NOTA:** Pode personalizar a janela Calendário alterando, por exemplo, o primeiro dia da semana premindo **Menu** → **Opções**.

## Criar um compromisso

1. Na janela Dia ou Semana, prima a data e a hora pretendida para o compromisso.
2. Prima **Menu** → **Novo Compromisso**.

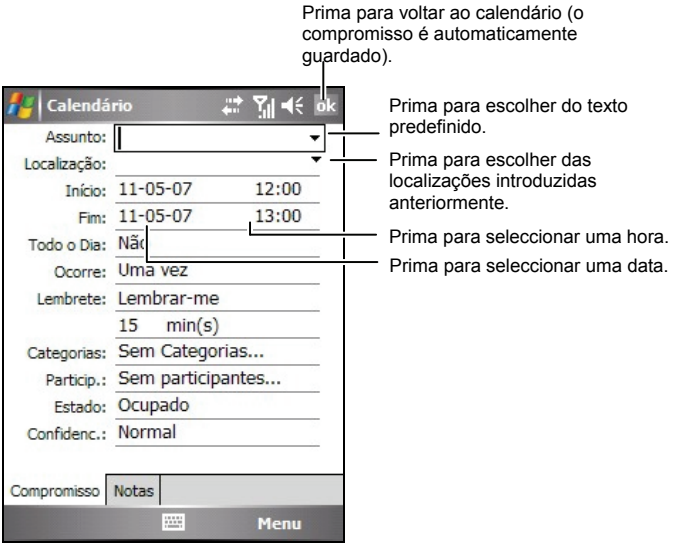


3. Utilizando o painel de introdução, prima primeiro a caneta para seleccionar o campo, e de seguida introduza uma descrição e uma localização. (Consulte a secção 2.11 para mais informações sobre a introdução de texto.)
4. Introduza a informação desejada. Terá de ocultar o painel de introdução para visualizar todos os campos disponíveis
5. Prima **ok** para guardar e voltar ao programa Calendário.

Para mais informações, prima → **Ajuda**.

## Utilizar o ecrã de resumo do programa Calendário

Ao premir um compromisso no programa Calendário, um ecrã de resumo aparece. Para alterar o compromisso, prima **Editar**.

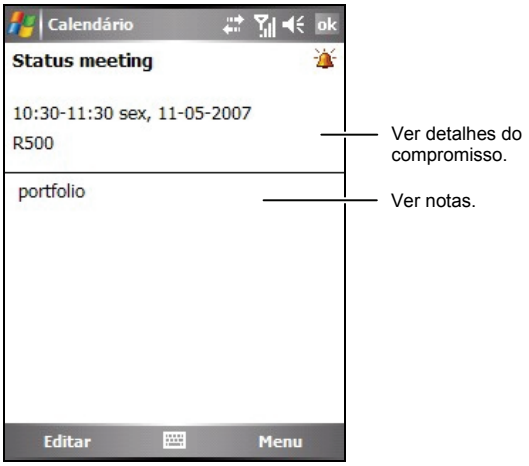

# 5.2 O programa Contactos: Registo do contacto dos seus amigos e colegas

O programa Contactos guarda uma lista dos seus amigos e colegas para que possa facilmente encontrar a informação que procura, quer esteja em casa ou ande em viagem.

Prima o botão → **Contactos**, ou a tecla **Contactos** no ecrã Hoje para aceder ao programa.

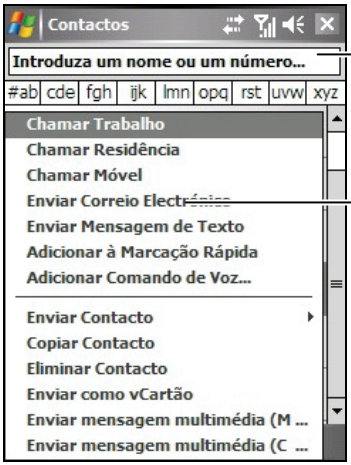


Prima e introduza parte de um nome ou número para rapidamente encontrar um contacto na lista.

Mantenha a caneta premida para aceder ao menu de atalho.

Prima um conjunto de letras para se deslocar pela lista de contactos.

**NOTA:** Para alterar a forma como a informação é apresentada na lista, prima **Menu** → **Opções.**

## Criar um contacto

1. No programa Contactos, prima o botão **Novo**.

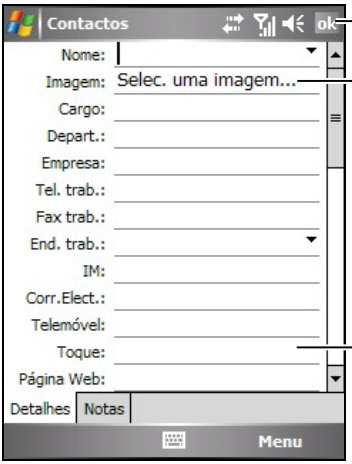


2. Utilizando o painel de introdução, introduza um nome e outra informação para contacto. Terá de se deslocar em sentido descendente para visualizar todos os campos disponíveis. (Consulte a secção 2.11 para mais informações sobre a introdução de texto.)

3. Prima **ok** para guardar e voltar à lista de contactos.

Para mais informações, prima → **Ajuda**.

## Utilizar o ecrã de resumo do programa Contactos

Ao premir a caneta sobre um contacto na lista de contactos, um ecrã de resumo é apresentado. Para alterar a informação, prima **Menu → Editar**.

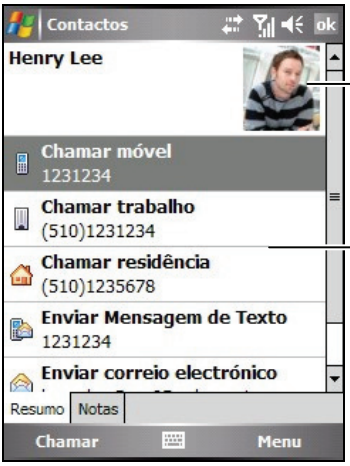

# 5.3 O programa Tarefas: Mantendo uma lista de tarefas

Utilize o programa Tarefas para manter um registo das tarefas que tem de executar.

Prima → **Tarefas** para mudar de programa.

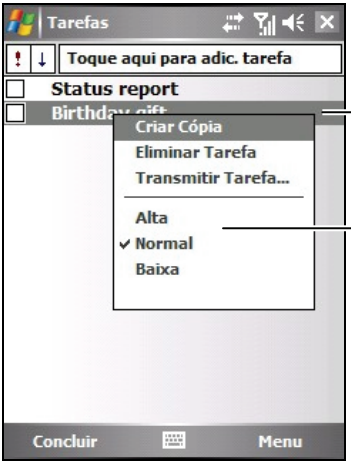


Prima para ver ou editar os detalhes da tarefa.

Mantenha a caneta premida para ver o menu de atalho.

# Criar uma tarefa

1. No programa Tarefas, prima **Menu** → **Nova Tarefa**.

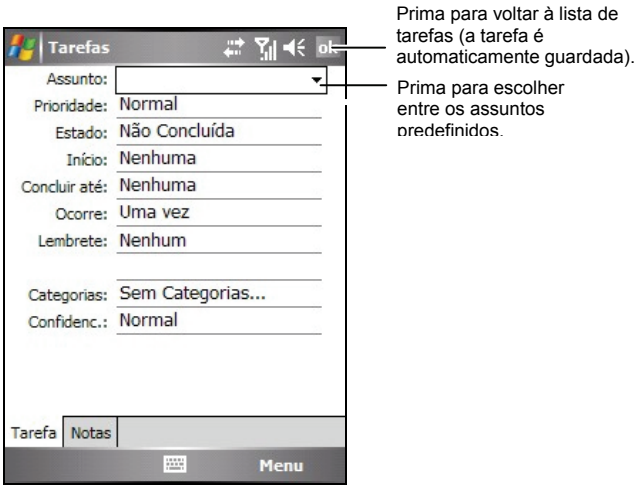


2. Utilizando o painel de introdução, introduza uma descrição. (Consulte a secção 2.11 para mais informações sobre a introdução de texto.)
3. Pode introduzir uma data de início e de fim, ou outra informação premindo primeiro o campo correspondente. Se o painel de introdução estiver aberto, terá de o ocultar para visualizar todos os campos disponíveis.
4. Prima **ok** para guardar e voltar à lista de tarefas.

Para mais informações, prima → **Ajuda**.

## Utilizar o ecrã de resumo do programa Tarefas

Ao premir a caneta sobre uma tarefa na lista de tarefas, um ecrã de resumo é apresentado. Para alterar a tarefa, prima **Editar**.

# 5.4 O programa Notas: Capturando pensamentos e ideias

Guarde rapidamente pensamentos, lembretes, ideias e números de telefone com o programa Notas. Pode criar uma nota escrita ou uma gravação áudio. Pode também incluir uma gravação numa nota.

Prima → **Programas** → **Notas** para mudar de programa.

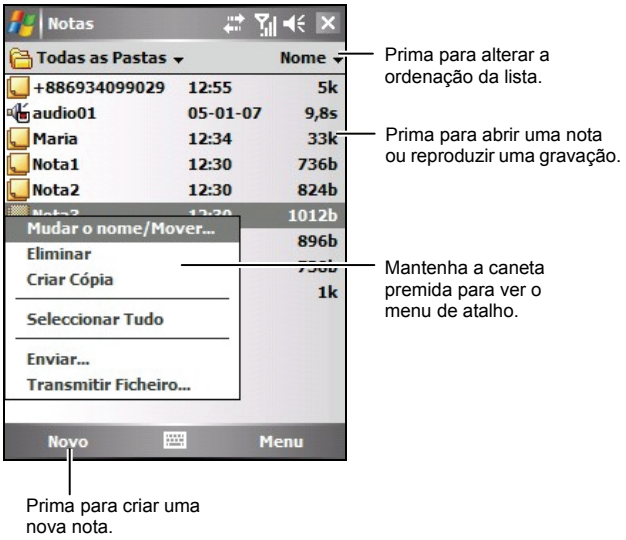

## Criar uma nota

1. No programa Notas, prima o botão **Novo**.
2. Crie a sua nota escrevendo-a, desenhando-a, digitando-a ou gravando-a. Para mais informações acerca da utilização do painel de introdução, e sobre como escrever e desenhar no ecrã, bem como sobre como criar gravações, consulte a secção 2.11.

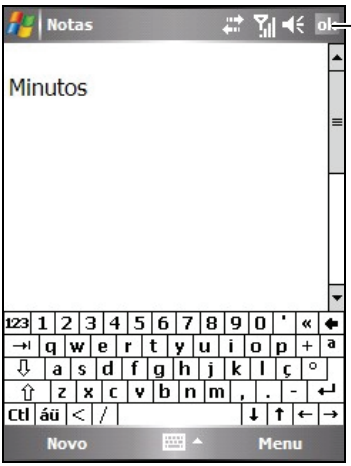


Prima para voltar à lista de notas (a nota é automaticamente guardada).

3. Prima **ok** para guardar e voltar à lista de notas.

Para mais informações, prima → **Ajuda**.

# 5.5 O programa Mensagens: Envio e recepção de mensagens de correio electrónico.

O programa Mensagens permite-lhe trabalhar com mensagens de correio electrónico, de SMS e de MMS.

Prima → **Mensagens** para mudar de programa.

## Transferir mensagens

A forma pela qual procede à transferência de mensagens depende do tipo de conta de que dispõe:

- Para enviar e receber mensagens de correio electrónico através de uma conta Outlook, proceda à sincronização através do ActiveSync. (Para mais informações, consulte a secção 6.1)
- Para enviar e receber mensagens de correio electrónico através de uma conta que tenha junto de um ISP (fornecedor de serviços Internet) ou a que tenha acesso através de uma ligação a um servidor VPN (geralmente, trata-se de uma conta de trabalho), a transferência das mesmas tem de ser feita através de um servidor de correio electrónico remoto. (Consulte a secção seguinte para mais informações sobre as definições de ligação.)
- As mensagens de SMS são automaticamente recebidas quando o telefone é ligado. Quando o telefone se encontra desligado (no modo de voo), as mensagens são guardadas pela operadora de telefone até ao momento em que voltar a ligar o telefone.

> **NOTA:** Por predefinição, as mensagens enviadas são guardadas na pasta Sent (Enviados) no A501 para o ajudar a poupar a memória. Se quiser poupar a memória e não pretender guardar cópias das mensagens enviadas, na lista de mensagens, prima o botão **Menu** → **Ferramentas** → **Opções** → **Mensagem** e retire o visto da caixa de verificação **Guardar cópia na pasta Enviados**.

### Transferir mensagens do servidor

Para enviar e receber mensagens de correio electrónico através de uma conta que tenha junto de um ISP (fornecedor de serviços Internet) ou a que tenha acesso através de uma ligação a um servidor VPN (geralmente, trata-se de uma conta de trabalho), poderá ter de ligar à Internet ou à sua rede de empresa, dependendo do tipo de conta.

1. Prima → **Mensagens**.
2. Prima o botão **Menu** → **Ir Para** e seleccione a conta pretendida.
3. Prima o botão **Menu** → **Enviar/Receber**.

   As mensagens existentes no A501 e no servidor de correio electrónico são sincronizadas. As novas mensagens são transferidas para a pasta A receber do A501, as mensagens da pasta A enviar do A501 são enviadas e as mensagens que foram eliminadas do servidor são removidas da pasta A receber do A501.

> **NOTA:**
> - Se quiser ler toda a mensagem, prima o botão **Menu** → **Transferir Mensagem** enquanto estiver na janela da mensagem. Se se encontrar na lista de mensagens, mantenha a caneta premida sobre a mensagem e prima **Transferir Mensagem**. A mensagem será transferida da próxima vez que enviar e receber correio electrónico. Serão também transferidos os anexos das mensagens caso tenha seleccionado as opções correspondentes aquando da configuração da conta de correio electrónico.
> - A coluna Tamanho na lista de mensagens mostra o tamanho de uma mensagem tanto no local como no servidor. Mesmo quando a mensagem foi transferida na sua totalidade, estes valores podem diferir devido ao facto do tamanho de uma mensagem poder variar no servidor e no A501.

## A tecnologia Direct Push

O A501 inclui a funcionalidade MSFP (Messaging & Security Feature Pack). Quando ligado ao Exchange Server que suporta o Microsoft Exchange 2003 Service Pack 2 (ou acima), o A501 recebe notificações em tempo real acerca da existência de novas mensagens de correio electrónico graças à tecnologia Direct Push. As novas mensagens electrónicas são automaticamente transferidas para o A501 a partir do Exchange Server não sendo, por isso, necessário verificar ou transferir as mensagens manualmente.

Antes de utilizar a tecnologia Direct Push, tem de estabelecer uma relação de sincronização entre o A501 e o Exchange Server e concluir a sincronização inicial. (Consulte a secção 6.1 “Sincronização directa com o Exchange Server” para mais informações.)

## Configurar uma conta de correio electrónico

Terá de configurar uma conta de correio electrónico junto do seu ISP (fornecedor de serviços Internet) ou uma conta à qual possa aceder através de uma ligação a um servidor VPN (geralmente, trata-se de uma conta de trabalho) antes de poder enviar e receber correio electrónico.

1. Prima → **Mensagens**.
2. Prima o botão **Menu** → **Ferramentas** → **Nova Conta**.
3. Introduza o seu endereço de correio electrónico e prima **Seguinte**.

   **Configuração automática** tenta transferir as definições do servidor de correio electrónico necessárias para que não tenha que as introduzir manualmente.
4. Após concluída a operação de **Configuração automática**, prima **Seguinte**.
5. Introduza o seu nome (o nome que pretende que seja visto ao enviar mensagens de correio electrónico) e a sua senha.
6. Seleccione o tipo de conta e o nome, e prima **Seguinte**.
7. Introduza a informação do servidor e prima **Concluir**.
8. Decida se quer transferir imediatamente as mensagens de correio electrónico da nova conta.

> **NOTA:** Não é possível adicionar uma nova conta enquanto estiver ligado. Prima **Menu** → **Parar enviar/receber** para desligar.

## Compor e enviar mensagens de correio electrónico e de SMS

1. Prima → **Mensagens**.
2. Na lista de mensagens, prima **Menu** → **Ir Para** e seleccione a conta.
3. Prima o botão **Novo**.

4. Introduza o endereço de correio electrónico ou o endereço da mensagem de texto de um ou mais destinatários, separando-os com um ponto e vírgula. Para aceder aos endereços e números de telefone a partir da opção Contactos, prima o botão **Para**.

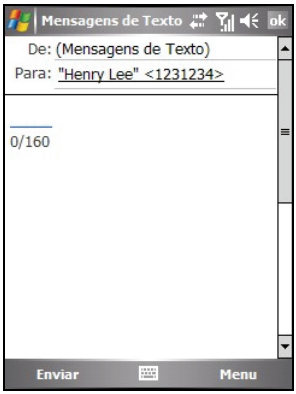


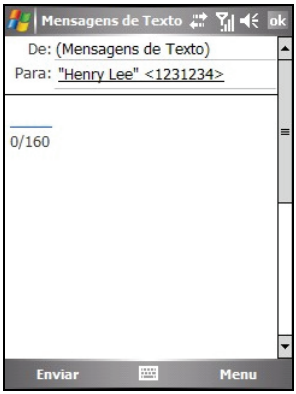


5. Escreva a mensagem e o assunto. Para adicionar rapidamente texto utilizado com frequência, prima o botão **Menu → O Meu Texto** e de seguida prima a caneta sobre o texto pretendido.

6. Para adicionar um anexo a uma mensagem de correio electrónico, prima o botão **Menu → Inserir** e de seguida prima a caneta sobre o item que pretende anexar: **Imagem**, **Nota de Voz** ou **Ficheiro**. Depois escolha o ficheiro que quer anexar ou grave uma nota de voz. Os objectos incorporados não podem ser anexados às mensagens.

7. Prima a o botão **Enviar**.

**NOTA:**
- Para definir a prioridade da sua mensagem, prima o botão **Menu → Opções de Mensagens**.
- Se estiver a trabalhar offline, as mensagens de correio electrónico são movidas para a pasta A enviar e serão enviadas da próxima vez que estabelecer a ligação.
- Se estiver a enviar uma mensagem de SMS e quiser saber se esta foi recebida, antes de enviar a mensagem prima o botão **Menu → Ferramentas → Opções**. Prima a caneta sobre a opção **Mensagens de Texto → Pedir notificações de entrega → ok.**
- As mensagens SMS não podem ser enviadas ou recebidas aquando do uso de uma ligação GPRS/EDGE ou ActiveSync.

## Compor e enviar uma mensagem de MMS

**NOTA:**
- Tem de subscrever os serviços de GPRS/EDGE e MMS junto da sua operadora de telefone antes de poder enviar ou receber mensagens MMS.
- Dependendo do serviço que tenha subscrito, pode não conseguir enviar e receber mensagens de MMS de utilizadores que usem uma rede de telefone diferente.

1. Certifique-se de que tem as definições de GPRS apropriadas instaladas. (Veja a secção 10.1 para informações sobre a ligação GPRS.)
2. Prima → **Mensagens**.
3. Comece por verificar as suas definições MMS.

   Prima a tecla de função **Menu → Ferramentas → Opções → MMS → Servidores**. Certifique-se que a configuração de MMS do seu fornecedor de serviços está seleccionada, e prima **ok** para guardar a configuração.
4. Na lista de mensagens, prima o botão **Menu → Ir Para → MMS.**
5. Prima o botão **Novo**.
6. Prima **Personalizar** para iniciar uma nova mensagem.
7. Enter the mobile phone number of one or more recipients, separating them with a semicolon. Para aceder a números de telefone da lista de contactos, prima **Para** e faça a sua escolha.

Prima para mostrar os campos Cc e Bcc.

8. Introduza o assunto.
9. Para adicionar uma imagem ou clip de vídeo, prima **Introduzir fotografia/vídeo** e seleccione a imagem ou clip de vídeo pretendidos.

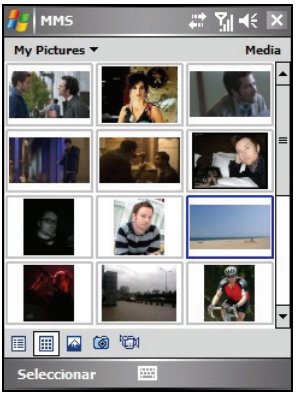


Também pode premir para tirar uma nova foto ou para gravar um novo clip de vídeo.

10. Prima **Introduzir texto aqui** para escrever a sua mensagem. Para adicionar modelos de mensagens rapidamente, prima e depois seleccione a mensagem pretendida de O meu Texto.

Para inserir um smiley no texto, prima ; para inserir uma ligação dos Favoritos no texto, prima .

11. Para adicionar um ficheiro áudio, prima **Introduzir áudio** e seleccione o ficheiro áudio pretendido.

Para adicionar uma gravação, prima . Prima Gravar para iniciar a gravação. Para parar a gravação, prima **Parar**. Prima **Leitura** para reproduzir a gravação que acabou de fazer. Prima **Concluído** quando a reprodução terminar. A gravação (formato AMR) está agora inserida na mensagem.

12. Para adicionar uma nova página, prima . Para apagar a página, prima a tecla de função **Menu → Diapositivos → Eliminar diapositivo**.

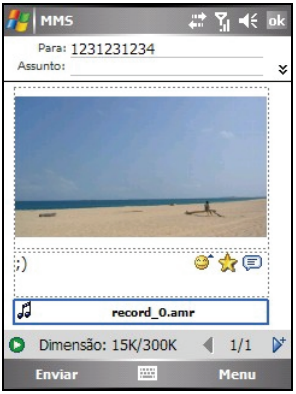


13. Para inserir um anexo, prima a tecla de função **Menu → Anexo→** tecla de função **Menu,** e seleccione um tipo: um cartão de contacto, compromisso ou ficheiro. Deposi seleccione o ficheiro pretendido.

14. Antes de enviar a mensagem, pode pré-visualizá-la premindo .

15. Prima a tecla de função **Enviar**.

**NOTA:**

- O programa de MMS suporta ficheiros áudio do formato WAV. Contudo, consoante as especificações do telefone, o recipiente da sua mensagem pode não suportar o formato WAV.
- Para apagar a mensagem de imagem/clip de vídeo/áudio/texto, mantenha pressionada a selecção e prima **Remover** e **Limpar**.
- Para mudar as preferências de mensagem, prima a tecla de função **Menu → Opções**.
- Para ajustar o tamanho limite de uma mensagem, prima, na lista de mensagem, a tecla de função **Menu → Tools → Opções → MMS → Servidores.** Depois prima a configuração de MMS do seu fornecedor de serviços. Mude a configuração em **Limitação da dimensão de envio** e prima a tecla de função **ok** para guardar a configuração.
- Algumas operadoras móveis limitam o tamanho máximo de uma mensagem MMS. Por favor contacte a sua operadora de telefone para verificar se tal limite está imposto.
- As mensagens de MMS não podem ser enviadas ou recebidas aquando do uso de uma ligação ActiveSync.

## Receber e ver uma mensagem de MMS

Quando recebe uma mensagem MMS, o programa inicia automaticamente a ligação GPRS e o ícone aparece na barra de navegação para o notificar. A nova mensagem MMS será guardada na pasta da Caixa de entrada MMS.

1. Prima o botão → **Mensagens**; ou prima a caneta sobre a área da mensagem MMS não lida no ecrã Hoje (por exemplo: **MMS: 1 não lido**).
2. Na lista de mensagens, prima a caneta sobre a mensagem que quer ver.
3. O programa inicia a transferência e a reprodução da mensagem seleccionada. Se a mensagem tiver mais do que uma página, o programa vira as páginas automaticamente. Para reproduzir em ecrã inteiro, prima .

   Para voltar a reproduzir a mensagem, prima .

## Guardar Objectos de Mensagem

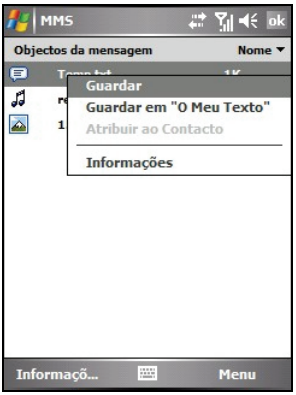


1. Na lista de mensagem, seleccione a mensagem que leu.
2. Prima a tecla de função **Objectos**.
3. Na lista de objectos, mantenha seleccionado o item a guardar.
   - Prima **Guardar** para guardar a imagem/clip de vídeo na pasta \O Meu Dispositivo\My Documents\As Minhas Imagens, ficheiro áudio na pasta \O Meu Dispositivo\My Documents\A Minha Música, e mensagem de texto na pasta \O Meu Dispositivo\My Documents.
   - Prima **Guardar em "O Meu Texto"** para guardar a mensagem para O meu Texto.
   - Prima **Atribuir ao Contacto** para atribuir a imagem ou ficheiro áudio a um contacto.
4. Prima **ok** duas vezes para regressar à lista de mensagens.

# Receber anexos

Os anexos enviados juntamente com as mensagens de correio electrónico ou transferidos do servidor aparecem por baixo da linha de assunto da mensagem. O premir da caneta sobre o anexo abre o mesmo caso este tenha sido transferido na totalidade ou assinala-o para transferência da próxima vez que enviar ou receber correio electrónico.

# 6 Outros programas

Além do Microsoft Pocket Outlook, existem outros programas Microsoft instalados no dispositivo. Este capítulo explica-lhe como usar estes programas.

## 6.1 O ActiveSync

**NOTA:**
- O programa ActiveSync vem já instalado no seu A501. Mas terá de instalar o ActiveSync no seu computador desktop. (Consulte a secção 1.5 para mais informações sobre a instalação.)
- Se usar o Windows Vista, não precisa de instalar o Microsoft ActiveSync no seu computador. As suas configurações de sincronização serão geridas através doWindows Mobile Device Center. Para informações acerca doWindows Mobile Device Center., veja a Ajuda ou documentação do Windows Vista.

Após estabelecida a ligação entre o seu A501 e o seu computador desktop, pode sincronizar a informação entre os dois com o ActiveSync. A sincronização compara os dados em ambos os lados e actualiza ambos os computadores com a informação mais recente. Por exemplo, pode:

- Manter as suas bases de dados de contactos, o calendário e as tarefas do seu Pocket Outlook actualizadas sincronizando o seu A501 com os dados do Microsoft Outlook no seu computador desktop.
- Sincronizar as mensagens de correio electrónico na pasta A receber do A501 com as mensagens de correio electrónico existentes no Microsoft Outlook no seu computador desktop.
- Sincronizar os ficheiros do Microsoft Word e do Excel entre o seu A501 e o computador desktop. Os seus ficheiros são automaticamente convertidos para o formato correcto.

Com o ActiveSync, pode também:

- Copiar (em vez de sincronizar) ficheiros entre o A501 e o computador desktop

- Adicionar e remover programas no seu A501.
- Utilizar o computador desktop para aceder a uma rede ou à Internet.

## Sincronizar dados

Após a criação de uma relação de sincronização e conclusão da primeira operação de sincronização, pode iniciar a sincronização a partir do seu A501.

1. Ligue o seu A501 ao seu computador desktop. (Consulte a etapa 7 da secção 1.5 para mais informações sobre a ligação.)
2. No A501, prima o botão → **Programas** → **ActiveSync**.
3. Prima o botão **Sinc.** para iniciar a sincronização.

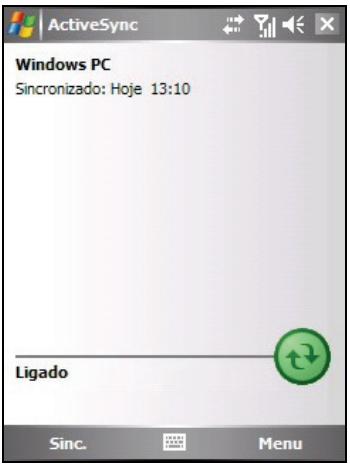


Por predefinição, o ActiveSync não sincroniza automaticamente todo o tipo de informação. Utilize as opções do ActiveSync para activar ou desactivar a sincronização de tipos específicos de informação. Pode seleccionar o tipo de informação a sincronizar e controlar a quantidade de dados sincronizados. Por exemplo, pode escolher o número de semanas contendo compromissos passados que pretende sincronizar.

Para mais informações acerca da definição das opções do ActiveSync e sobre a utilização do ActiveSync no seu computador desktop, consulte a secção Ajuda do ActiveSync no computador desktop. Para mais informações sobre a utilização do ActiveSync no A501, consulte a secção Ajuda do ActiveSync no A501.

**NOTA:** Se utilizar o programa de configuração do GPRS para alterar as definições de ligação por GPRS quando o A501 se encontra ligado ao computador desktop através do ActiveSync, o A501 pode não conseguir actualizar automaticamente o estado da ligação através do ActiveSync. Nesta situação, basta desligar o cabo USB e depois voltar a ligá-lo para que o ActiveSync actualize o estado da ligação.

## Sincronização directa com o Exchange Server

1. Ligue o dispositivo à Internet. (Veja a secção 10.1 para informações acerca das configurações de instalação de GPRS usando o programa de Configuração GPRS.)
2. No A501, prima o botão → **Programas** → **ActiveSync**.
3. Prima o botão **Menu** → **Adicionar Origem do Servidor**.
4. Introduza o nome do servidor onde o Exchange Server está a ser executado e prima **Seguinte**.
5. Introduza o seu nome, a sua senha e o seu domínio (se necessário), assinale a caixa de verificação **Guardar palavra-passe** caso prefira fazer a sincronização de forma automática) e prima **Seguinte**.
6. Seleccione as caixas de verificação que correspondem aos tipos de informação que pretende sincronizar com o Exchange Server.
7. Prima **Concluir** para guardar as definições.

**NOTA:**
- Se surgir uma mensagem a pedir para aceitar politicas de segurança para sincronização com um Servidor Exchange, prima **OK** para continuar.
- Pode ser-lhe pedido para configurar uma palavra-passe para bloqueio do dispositivo. Pode configurar um período de tempo mais alargado (máximo de 24 horas) até o dispositivo lhe pedir a palavra-passe novamente.

# 6.2 O Word Mobile

O Microsoft Word Mobile funciona com o Microsoft Word do seu computador desktop para lhe permitir um fácil acesso às cópias dos seus documentos. Pode criar novos documentos no seu A501, ou copiar documentos a partir do computador desktop.

Prima o botão → **Programas** → **Word Mobile** para mudar de programa.

## Criar um documento

1. Prima o botão **Novo**.
2. Introduza a informação. (Consulte a secção 2.11 para mais informações sobre a introdução de texto.)

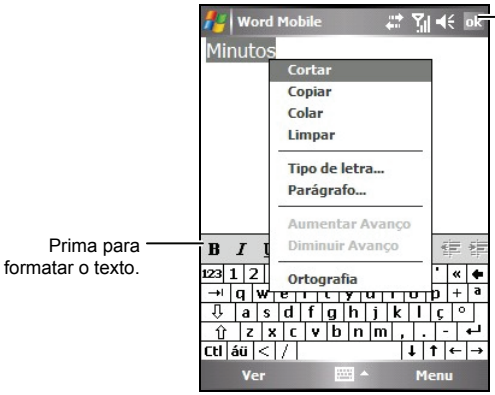


3. Quando terminar, prima **ok** e o documento é automaticamente guardado e nomeado de acordo com os primeiros caracteres de texto introduzidos no documento.

> **NOTA:** Para abrir um modelo em vez de um documento em branco, seleccione um modelo para novos documentos. Prima o botão **Menu** → **Opções** e seleccione o modelo pretendido. Ao premir a caneta sobre a opção **Novo**, o modelo com o respectivo texto e formatações é apresentado.

## Abrir um documento

Sempre que mudar para o Word Mobile, verá a lista de documentos. Prima a caneta sobre o documento pretendido para o abrir. Apenas pode abrir um documento de cada vez; ao abrir um segundo documento, o primeiro é guardado e fechado automaticamente.

Para mais informações, prima → **Ajuda**.

# 6.3 O Excel Mobile

O Microsoft Excel Mobile funciona com o Microsoft Excel no seu computador desktop, para lhe permitir um fácil acesso às cópias dos seus livros. Pode criar novos livros no seu A501, ou copiar livros do computador desktop para o dispositivo.

Prima o botão → **Programas** → **Excel Mobile** para mudar de programa.

## Criar um livro

1. Prima o botão **Novo**.
2. Para utilizar a barra de ferramentas do Excel, prima o botão **Ver** → **Barra de Ferramentas**.
3. Pode utilizar o Excel Mobile da mesma forma que usa o programa Excel instalado no seu computador desktop. Pode introduzir fórmulas e funções e de seguida filtrar os dados para ver o sub conjunto de informação pretendida. (Consulte a secção 2.11 para mais informações sobre a introdução de texto.)

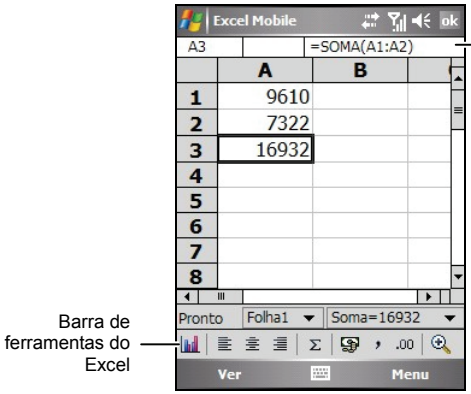


4. Quando terminar, prima **ok** e o livro é automaticamente guardado e nomeado de acordo com os primeiros caracteres de texto introduzidos no mesmo.

## Abrir um livro

Sempre que mudar para o Excel Mobile, verá a lista de livros. Prima a caneta sobre o livro pretendido para o abrir. Apenas pode abrir um livro de cada vez; ao abrir um segundo livro ser-lhe-á pedido para guardar o primeiro.

Para mais informações, prima → **Ajuda**.

# 6.4 O PowerPoint Mobile

Com o PowerPoint Mobile, pode abrir e ver apresentações sob a forma de diapositivos criadas no seu computador desktop. As apresentações de diapositivos criadas nos formatos *.ppt e *.pps com o PowerPoint '97 e acima podem ser vistas no seu A501.

1. Prima o botão → **Programas** → **PowerPoint Mobile** para mudar de programa.
2. Na lista de apresentações, prima a caneta sobre a apresentação de diapositivos que pretende ver.

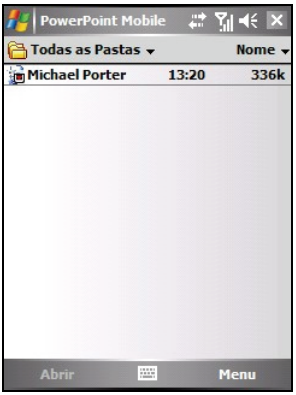


3. Prima a caneta sobre o diapositivo actual para avançar para o diapositivo seguinte.

   Se a apresentação estiver configurada como uma apresentação de diapositivos temporizada, os diapositivos serão automaticamente apresentados.

Para mais informações, prima o botão → **Ajuda**.

# 6.5 O Pocket MSN

Juntamente com o Pocket MSN, obtém:

- O MSN Hotmail. Para ler, escrever e enviar mensagens de correio electrónico. Eliminar mensagens de correio electrónico e gerir as suas pastas do Hotmail.
- O MSN Messenger. Para ver quem está online. Enviar e receber mensagens instantâneas. Subscrever os serviços de actualização dos estados para os contactos seleccionados para ser notificado quando estes estiverem online.
- Opções e definições que pode utilizar para personalizar o seu Pocket MSN.

Para utilizar o Pocket MSN, tem de ter uma ligação à Internet. (Veja a secção 10.1 para informações acerca de configurações de instalação de GPRS usando o programa de Configuração de GPRS.)

Prima → **Programas** → **Pocket MSN** para mudar de programa.

Antes de poder utilizar o Pocket MSN, tem de configurar uma conta Microsoft .NET Passport ou Hotmail para utilização. Para obter uma conta Passport, vá até http://www.passport.com. Para criar uma conta Hotmail vá até http://www.hotmail.com.

## Iniciar a sessão e utilizar o Pocket MSN

O processo de início de sessão ajuda a manter seguro o acesso às contas MSN Hotmail e MSN Messenger.

1. Prima a caneta sobre a opção **Toque aqui para iniciar sessão no Pocket MSN** no ecrã Hoje.
2. Digite o endereço de correio electrónico e a senha que utiliza para iniciar a sessão no Pocket MSN.

   Seleccione a opção **Guardar palavra-passe** para que o Pocket MSN faça o início de sessão automaticamente.
3. Prima **Iniciar sessão**. Os itens do Pocket MSN são apresentados no ecrã Hoje depois de ter iniciado a sessão do Pocket MSN.
4. Prima a caneta sobre o ícone do MSN Messenger no ecrã Hoje e prima o botão **Iniciar sessão**. Após feito o início de sessão, poderá trocar mensagens instantâneas com os seus contactos.
5. Prima o ícone da caixa de entrada do Hotmail (por exemplo:

) no ecrã Hoje para aceder à caixa de entrada da sua conta Hotmail.

**NOTA:**

- Para terminar a sessão no Pocket MSN, prima a caneta sobre o ícone do MSN Messenger no ecrã Hoje → **Opções** → **Mudar de Utilizador** → **Mudar de Utilizador** → **Sim**.
- Estar ligado ao MSN Messenger por longos períodos pode diminuir a energia da bateria significativamente.

# 6.6 O Windows Media Player

Utilize o Microsoft Windows Media Player para reproduzir ficheiros de áudio e de vídeo digital armazenados no seu A501 ou numa rede, como, por exemplo, num We site.

Pode reproduzir ficheiros em formato Windows Media ou MP3 (incluindo ficheiros com as extensões .asf, .wma, .wmv e .mp3).

Prima o botão → **Windows Media** para mudar de programa.

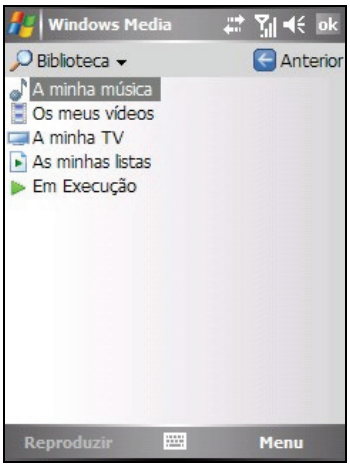


Biblioteca

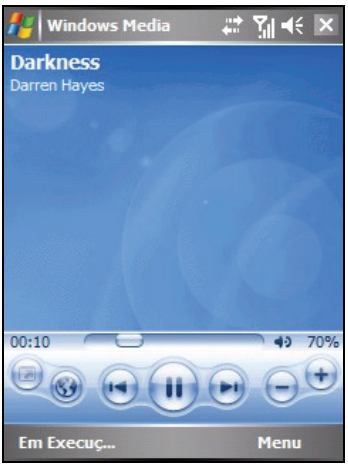


Ecrã de reprodução

Utilize o Microsoft Windows Media Player no seu computador desktop para sincronizar (se estiver a utilizar o Windows Media Player 10) ou copiar (se estiver a utilizar o Windows Media Player 9) ficheiros de áudio e de vídeo digital do seu computador para o A501.

Para mais informações, prima o botão → **Ajuda**, ou consulte a secção Ajuda do Windows Media Player no computador desktop.

# 6.7 O programa Imagens e Vídeos

Com o programa Imagens e Vídeos, pode:

- Tirar, ver e editar fotografias.
- Gravar e abrir clips de vídeo armazenados no A501 ou num cartão de memória SD/MMC.
- Enviar fotografias e clips de vídeo para outras pessoas.
- Definir uma fotografia como fundo do ecrã Hoje.
- Ver as suas fotografias individualmente, como miniaturas, ou como fazendo parte de uma apresentação de diapositivos.
- Editar as suas fotografias cortando, rodando e ajustando o brilho e o contraste.

## Ver fotografias e iniciar clips de vídeo

1. Pode copiar ficheiros de imagem e de vídeo do seu computador desktop para a pasta O Meu Dispositivo\My Documents\As Minhas Imagens do A501. (Para mais informações sobre como copiar ficheiros para o A501, consulte a secção Ajuda do ActiveSync no seu computador desktop.)
2. Para ver as fotografias ou os clips de vídeo armazenados num cartão SD/MMC, introduza o cartão.
3. Prima → **Programas** → **Imagens e Vídeos** para mudar de programa.

   — ou —

   Prima o botão na barra de iniciação rápida no ecrã Hoje.
4. Por predefinição, o programa mostra miniaturas das fotografias e dos clips de vídeo na pasta **As Minhas Imagens**, no interior da pasta **My Documents** no A501. Para ver as fotografias e os clips de vídeo guardados num cartão de memória SD/MMC, prima o botão **Storage Card** Para ver fotografias e clips de vídeo no A501, prima o botão **As Minhas Imagens**.
5. As miniaturas das fotografias e dos clips de vídeo são apresentadas no ecrã. Pode premir a caneta sobre uma destas miniaturas para a ver em ecrã inteiro.

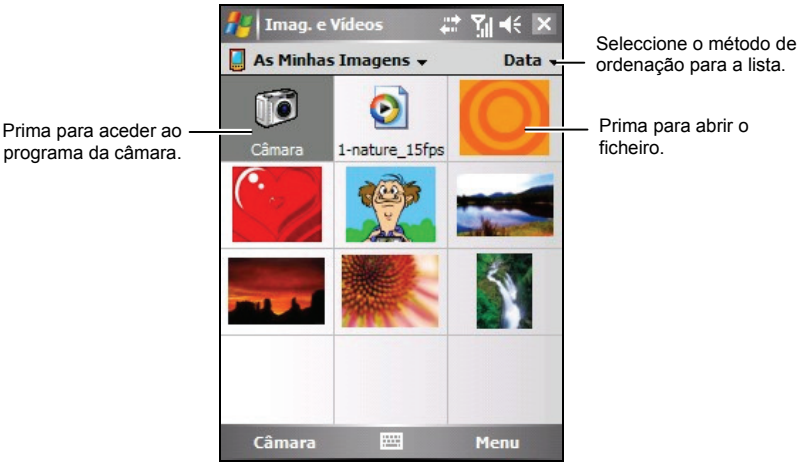


Para mais informações, prima → **Ajuda**.

# 6.8 O programa Calculadora

Pode utilizar o programa Calculadora para efectuar qualquer operação normal que geralmente é efectuada por uma calculadora de mão. A calculadora permite-lhe efectuar operações aritméticas básicas como, por exemplo, adições, subtracções, multiplicações e divisões.

1. Prima → **Programas** → **Calculadora** para mudar de programa.
2. Utilize o teclado para introduzir os números e efectuar os cálculos pretendidos.
3. Pode guardar um número na memória da calculadora para utilização futura.

   Para guardar um número, prima a caneta sobre a caixa existente à esquerda do campo de introdução. Um **M** aparecerá na caixa.

   - Para adicionar o número mostrado ao número guardado na memória, prima o botão **M+**.
   - Para ver o número guardado na memória, prima o botão **MR**.
   - Para limpar a memória, prima o botão **MC**.

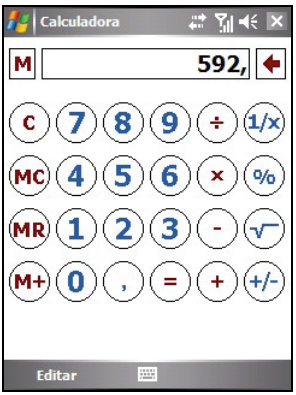

# 6.9 Partilha de Ligação à Internet

Usando a Partilha de Ligação à Internet , pode usar o dispositivo como um modem externo para o computador via a ligação USB ou Bluetooth.

> **NOTA:**
> - A função de Partilha de Ligação à Internet não suporta o Windows 98.
> - Antes de usar a função de Partilha de Ligação à Internet, cancele **Permitir ligações USB** do ActiveSync no seu computador para fechar a ligação ActiveSync. Para usar a ligação ActiveSync novamente, precisa seleccionar **Permitir ligações USB**. (Para utilizadores do Windows Vista, é favor consultar a Ajuda ou documentação do Windows Vista para os procedimentos adequados.)

## Ligação USB

1. Certifique-se de que o dispositivo não está ligado a um outro dispositivo, e que tem instaladas as configurações de GPRS adequadas. (Veja a secção 10.1 para informações sobre acerca das configurações de instalação de GPRS usando o programa de Configuração de GPRS.)
2. Prima → **Programas** → **Partilha de Ligação à Internet**.
3. Em **Ligação ao Computador**, seleccione **USB**.
4. Em **Ligação de Rede**, seleccione a sua configuração de GPRS.

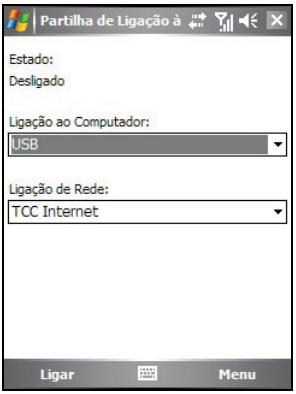


5. Prima a tecla de função **Ligar** para que o dispositivo se ligue à Internet.

6. Ligue o dispositivo ao computador. (Veja o Passo 7 da secção 1.5 para procedimentos de ligação.)

   Agora o seu computador liga à Internet via o dispositivo.

7. Para terminar a ligação, prima a tecla de função **Desligar** no dispositivo.

## Ligação Bluetooth

1. Para usar a ligação Bluetooth, tem primeiro de iniciar e completar Ligação de Área Local Bluetooth (Personal Area Network (PAN) partnership) no computador. (Para mais informações, consulte a Ajuda e Serviço ao Cliente do Windows. Para informações relativas à função de bluetooth no dispositivo, veja a secção 10.2.)

2. Certifique-se de que o dispositivo não está ligado a outro dispositivo, e de que tem instaladas as configurações de GPRS adequadas. (Veja a secção 10.1 para informações acerca das configurações de instalação de GPRS usando o programa de Configuração de GPRS.)

3. Prima → **Programas** → **Partilha de Ligação à Internet**.

4. Na **Ligação ao Computador**, seleccione **Bluetooth PAN**. Quando lhe for pedido para definir o dispositivo como visível nas configurações de Bluetooth, prima **Sim**.

5. Em **Ligação de Rede**, seleccione a sua configuração de GPRS.

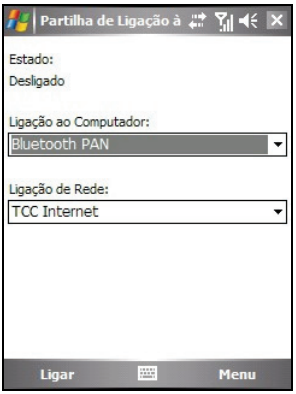


6. Prima a tecla de função **Ligar**, para que o dispositivo ligue à Internet.

7. Ligue o computador ao Bluetooth PAN. (Para mais informações, consulte a documentação do programa de Bluetooth no computador ou a Ajuda e Serviço ao Cliente do Windows.)

   Agora o seu computador liga à Internet via o dispositivo.

8. Para terminar a ligação, prima a tecla de função **Desligar** no dispositivo.

## 6.10 Agente de Actualizações

O Agente de Actualizações gere os ficheiros de programas que descarrega de websites.

Prima → **Programas** → **Agente de Actualizações**.

# 7 Câmara

O seu dispositivo inclui uma câmara CMOS de focagem automática. Com esta câmara, pode tirar fotografias ou gravar clips de vídeo e depois vê-los directamente no dispositivo. Para além disso, pode partilhar as suas fotos imediatamente com outras pessoas através da rede de telefone.

## 7.1 Introdução

Para aceder ao programa Câmara prima o botão desta função no dispositivo ou prima → **Programas** → **Câmara**. O ecrã assume automaticamente uma orientação horizontal.

Pode utilizar os botões do dispositivo para uma utilização mais fácil do mesmo ou para proceder ao ajuste das opções pretendidas no ecrã.

| Botão | Descrição |
|---|---|
|  | Ajusta o brilho da imagem. O nível do brilho ( ) é indicado no ecrã e pode ser ajustado entre os valores –3 ~ +3. |
|  | Aplica mais zoom ou menos zoom à imagem. A taxa de zoom ( ) é indicada no ecrã e as opções disponíveis são: 1x, 2.25x, 4x e 6.25x. (As opções de zoom dependem da resolução da imagem.) Quanto maior for a resolução, menor será o número das opções de zoom. |
| Botão Enter | Oculta ou mostra informação ou botões no ecrã. |
| Botão da função de câmara | Funciona como botão do obturador. |
| Tecla de função esquerda | Define a câmara para o modo de visualização. |
| Tecla de função direita | Permite alternar entre os modos de vídeo e de fotografia. |
| Controlo do volume | Ajusta o volume no modo de vídeo. |

O programa entra automaticamente no modo de suspensão.

- No modo de pré-visualização, o programa entra automaticamente no modo de suspensão após 2 minutos em inactividade. A mensagem “Prima o botão da função de câmara para a voltar a activar” é apresentada no ecrã. Pode premir o botão da função de câmara para reactivar o programa.
- Por predefinição, a luz de fundo é desligada após 30 segundos em inactividade e quando o dispositivo se encontra no modo de suspensão. (Para alterar a definição, prima → **Definições** → **Sistema** → **Luz de Fundo** → **Avançado**.) A mensagem apresentada no ecrã desaparece. Pode tocar em qualquer local do ecrã ou premir qualquer botão para reactivar a luz de fundo.
- Por predefinição, o dispositivo entra no modo de suspensão após 1 minuto com a luz de fundo desligada. (Para alterar a definição, prima → **Definições** → **Sistema**→ **Energia** → **Avançado**.) Pode premir o botão de alimentação para reactivar o programa.

# 7.2 Tirar fotografias

1. Por predefinição, a câmara encontra-se no modo de câmara e o ecrã apresenta uma orientação horizontal.
2. Faça o enquadramento do objecto a fotografar no ecrã. Se necessário, pode rodar o dispositivo.

3. Para alterar as definições, prima . (Consulte a secção “Definições da câmara)” mais à frente neste capítulo.)
4. Quando estiver pronto, prima o botão da função de câmara até meio para focar e depois prima-o totalmente para tirar a fotografia.
5. A fotografia (formato JPG) será automaticamente guardada. Se tiver um cartão de memória introduzido no dispositivo, o ficheiro será guardado na pasta \Storage Card\My Pictures. Caso contrário, o ficheiro será guardado na pasta \O Meu Dispositivo\My Documents\As Minhas Imagens existente no dispositivo.
6. Para ver a fotografia guardada, prima o botão para aceder ao modo de visualização. (Consulte a secção 7.4 para mais informações.)
7. Para sair do programa prima o botão .

## Tirar fotografias contínuas

No modo Câmara mude para o modo de captura contínua para tirar 3 fotos consecutivas premindo o botão da função de câmara uma única vez.

Prima → Desactivar → Activar → OK. O ícone apresentado no canto superior direito assinala o modo de captura contínua. Tire as fotografias seguindo as instruções da secção "Tirar fotografias".

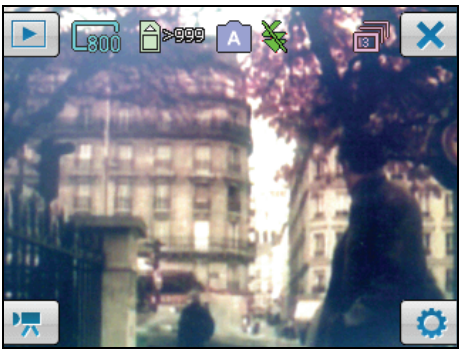


> **NOTA:** O modo de captura contínua apenas suporta as resoluções 800X600 e 640X480. Neste modo, o flash está sempre desligado.

## Adicionar informação GPS à fotografia

O programa inclui uma função adicional chamada Carimbo GPS. Com esta função, pode adicionar a informação relativa à longitude e à latitude do local onde tirou a fotografia. Esta informação é adicionada aos meta dados da fotografia. Depois, pode utilizar o programa de navegação opcional para ir até ao local onde a fotografia foi tirada.

No modo de câmara, prima → Mais... → Desactivar → Activar → ← → OK. Agora, já pode utilizar a função Carimbo GPS.

O ícone A ligar... apresentado na parte inferior do ecrã indica que a porta GPS do dispositivo foi activada e o sistema está a procurar os dados GPS para posicionamento.

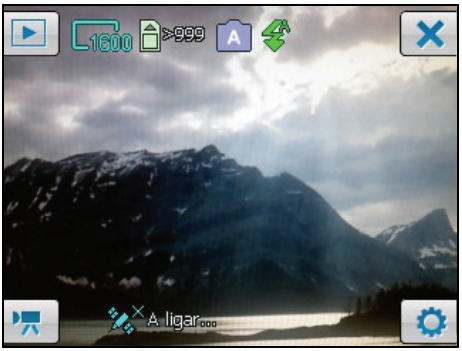


Quando o sistema obtiver os dados GPS para posicionamento, a informação relativa à longitude e à latitude da sua localização actual será mostrada no ecrã. Tire as fotografias seguindo as instruções da secção “Tirar fotografias”.

**NOTA:** O programa pára a operação de busca caso não consiga obter os dados GPS para posicionamento no espaço de 2 minutos. Pode premir o ícone para iniciar uma nova busca.

## Definições da câmara

Prima o botão no modo de câmara para aceder às respectivas funções.

| Item | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| | Modo | Define o modo da câmara. Aqui as opções disponíveis são: **Auto** (predefinição), **Nocturno**, **Desporto**, **Interior** e **Exterior**. |
| | Flash | Define o modo do flash. As opções disponíveis são: **Activar**, **Desactivar** e **Auto** (predefinição). |
| | Resolução | Define a resolução da fotografia. As opções disponíveis são: **1600X1200** (predefinição), **1280X960**, **800X600**, **640X480** e **400X300**. |
| | Temporizador | Define o atraso do temporizador. As opções disponíveis são: **5 seg**, **10 seg** e **Desactivar** (predefinição). |
| | Contínua | Definição para tirar fotos contínuas. (Consulte a secção "Tirar fotos contínuas" para mais informações.) |
| | Local de armazenamento | Permite-lhe definir se quer guardar as imagens no dispositivo ou no cartão de memória SD/MMC. |
|  | Efeito | Para aplicar efeitos especiais à imagem. As opções disponíveis são: **Normal**, **Sépia** e **Mono**. |
|  | Som do obturador | Define o som emitido pelo botão do obturador quando este é premido. |
| | Controlo da cintilação | Define a frequência da cintilação de acordo com a da iluminação fluorescente. |
| | Carimbo GPS | Quando esta função é activada, os dados relativos à posição GPS são adicionados às fotos que tirar. (Consulte a secção "Adicionar informação GPS à fotografia" para mais informações.) |
| | Repor | Repõe as definições da câmara para os valores de fábrica predefinidos. |

# 7.3 Gravar clips de vídeo

1. Por predefinição, a câmara encontra-se no modo de câmara. Prima o botão para passar para o modo Vídeo.

2. Faça o enquadramento do objecto a fotografar no ecrã. Se necessário, pode rodar o dispositivo.

3. Para alterar as definições, prima . (Consulte a secção “Definições de vídeo” mais à frente neste capítulo.)

4. Quando estiver pronto, prima o botão da função de câmara até meio para focar e depois prima-o totalmente para iniciar a gravação. Para parar a gravação prima novamente o botão da função de câmara.

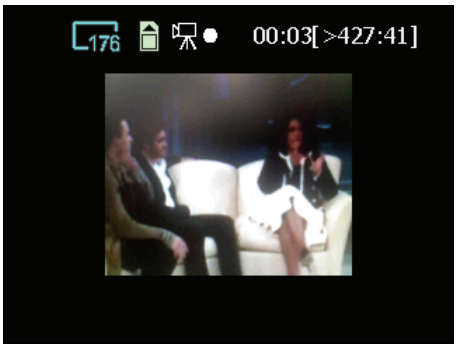

A informação relativa à duração do clip de vídeo gravado até ao momento (por exemplo, 00:03) bem como a capacidade de memória restante (por exemplo, [>427:41]) é mostrada no topo do ecrã. Por predefinição, a duração do clip de vídeo tem um limite de 15 segundos. As definições podem ser alteradas na opção Definições de vídeo.

5. O clip de vídeo (formato 3GP) será guardado automaticamente. Se tiver um cartão de memória introduzido no dispositivo, o ficheiro será guardado na pasta \Storage Card\My Videos. Caso contrário, o ficheiro será guardado na pasta \O Meu Dispositivo\My Documents\My Videos existente no dispositivo.

6. Para ver o clip de vídeo guardado, prima o botão para aceder ao modo de visualização. (Consulte a secção 7.4 para mais informações.)

7. Para sair do programa prima o botão .

**NOTA:** Para reproduzir os clips de vídeo .3gp que gravou utilizando o dispositivo no seu computador desktop, terá de instalar o H.263 Decode no computador desktop. Para mais informações sobre o H.263 Decode, consulte a secção 9.2.

## Definições de vídeo

Prima o botão no modo Vídeo para aceder às respectivas definições.

| Item | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| | Resolução | Define a resolução do clip de vídeo. As opções disponíveis são: **176X144** (predefinição) e **128X96**. |
| | Limite de tempo | Define o limite de tempo para os clips de vídeo. As opções disponíveis são: **10 seg**, **15 seg** (predefinição) e **Desactivar**. |
| | Gravar som | Permite-lhe definir se pretende incluir ou não sinais de áudio nos clips de vídeo. |
| | Formato de gravação | Define o formato do ficheiro de vídeo para **3GP** (predefinição) ou **MP4**. |
| | Local de armazenamento | Permite-lhe definir se quer guardar as imagens no dispositivo ou no cartão de memória SD/MMC. |
| | Repor | Repõe as definições de vídeo para os valores de predefinidos. |

# 7.4 Modo de visualização

No modo Câmara ou Vídeo, prima o botão para aceder ao modo de visualização.

Ao visualizar uma imagem, o ecrã apresenta a informação seguinte:

Ao visualizar um clip de vídeo, o ecrã apresenta a informação seguinte:

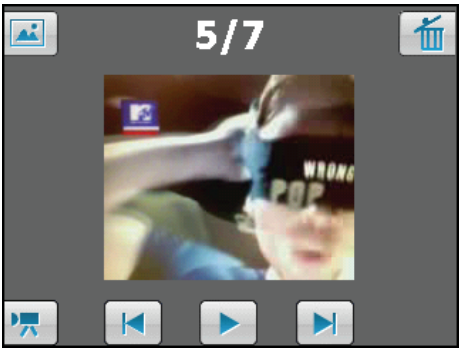


| Botão/Ícone | Descrição |
|---|---|
| | Abre o programa Imagens & Vídeos. |
| 5/7 | Número do ficheiro actual e número total de ficheiros. |
| | Elimina o ficheiro actual. |
| | Permite-lhe deslocar-se para o ficheiro seguinte. |

| Botão/Ícone | Descrição |
|---|---|
| | Permite-lhe deslocar-se para o ficheiro anterior. |
| | Permite-lhe editar a imagem. (Consulte a secção 7.5 para mais informações.) |
| | Muda para o modo Câmara |
| | Reproduz o clip de vídeo. |
| | Muda para o modo Video |

## 7.5 Editar imagens

Ao visualizar uma imagem, prima o botão para aceder ao modo de edição.

Por predefinição, esta função encontra-se desactivada. Pode escrever ou desenhar no ecrã.

- Para anular a edição, prima o botão (pode premi-lo várias vezes).
- Para guardar a imagem editada como um ficheiro novo, prima o botão.
- Para cancelar a edição e voltar ao ecrã anterior, prima o botão.
- Para desactivar a função de edição, prima o botão. Neste modo, pode arrastar a caneta pelo ecrã para mover a imagem.

# 8 Programas Mio

Para além do software Microsoft, o A501 inclui também outros programas que melhoram a funcionalidade do dispositivo ou facilitam a sua utilização.

**NOTA:**
- Dependendo da evolução do produto, o software fornecido juntamente com o seu A501 pode ser alterado ou actualizado. Se houver alguma diferença entre a informação fornecida neste manual e o seu produto, a utilização deve basear-se no produto que possui.
- Para informações acerca do programa de Configuração de GPRS, veja a secção "Ligação GPRS/EDGE" na secção 10.1. Para informações acerca do uso do programa de Função de Iluminação, veja as Configurações de Sistema na secção 4.2.

## 8.1 O Emergency Locator

Usando o Emergency Locator, pode definir os destinatários de mensagens de texto de emergência, e notificá-los da sua necessidade de ajuda e/ou da longitude e latitude da sua localização actual premindo simplesmente um botão. Pode usar o Emergency Locator mesmo se não tiver o programa de navegação instalado no dispositivo.

### Criar um destinatário SMS

1. Prima o botão → **Programas** → **Emergency Locator** para mudar de programa.
2. Prima **Adicionar**.
3. Prima a caneta sobre o contacto pretendido na lista.

Pode também premir a caneta sobre a opção **Introduzir um número**, introduzir manualmente um número de telefone e de seguida premir **OK** no ecrã.

4. Para eliminar um destinatário, seleccione o item que pretende eliminar da lista e prima **Excluir**.

5. Prima **ok** para guardar a definição.

## Enviar uma mensagem de emergência

1. Certifique-se de que definiu o destinatário da mensagem de emergência.

2. Certifique-se de que o dispositivo não tem obstruções para uma recepção de sinal GPS adequada.

3. Mantenha premido o botão de redução do volume existente na parte lateral do A501 durante 6 segundos para activar o programa. (Caso não tenha definido o destinatário, o programa apresenta uma mensagem de aviso.)

4. O programa activará a porta GPS do A501 e procurará os dados GPS enviando de seguida a mensagem. (Pode usar o programa Quick Position para uma aquisição de posição mais rápida. Veja a secção 8.2 para informações.)

   Se tiver definido vários destinatários, todos eles receberão a mensagem.

5. O programa emite automaticamente notificações para saber que a mensagem foi enviada.

Se o A501 tiver recebido os dados GPS (dentro de 2 minutos), a mensagem incluirá a longitude e a latitude. Se o A501 não conseguir receber os dados GPS, então a mensagem apenas dará indicação de que necessita de ajuda.

## Personalizar a sua mensagem de emergência

O texto da mensagem de emergência pode ser personalizado para reflectir as suas preferências pessoais.

1. Prima o botão → **Programas** → **Emergency Locator** para mudar de programa.
2. Prima o botão **Opções**.
3. Introduza as alterações pretendidas no texto.
4. Desloque-se até ao ponto de inserção pretendido para obter informação acerca da longitude e latitude, depois prima o botão **Menu** → **Introduzir dados da localização**.
5. Prima o botão **OK** para guardar as alterações.

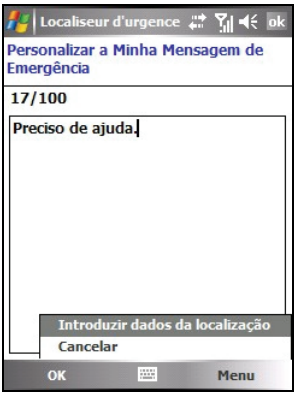


## 8.2 A opção Quick Position

Actualizar o ficheiro de dados de calibração do sinal de satélite (efeméride) é prático para um posicionamento GPS rápido aquando do uso programa de navegação opcional. Pode actualizar os dados de calibração do sinal de satélite a partir do módulo de GPS do servidor do fabricante usando o Posicionamento Rápido.

1. Precisa de se ligar à Internet para descarregar o novo ficheiro de dados de calibração de sinal de satélite. (Consulte a secção 10.1 para mais informações sobre as ligações.)
2. Prima o botão → **Definições** → **Sistema** → **Quick Position**.
3. Prima **ok** na mensagem apresentada.
4. Prima **Transferir ficheiro**.

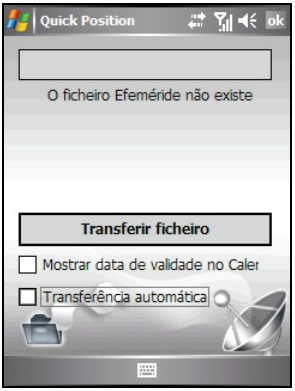

5. Depois de o novo ficheiro de calibração de sinal de satélite estar descarregado, o ecrã mostrará o seu prazo de validade.

6. Se quiser criar um compromisso actualizado na opção Calendário, seleccione **Mostrar data de validade no Calendário**. O compromisso será criado automaticamente e mostrado no ecrã Hoje.

7. Se quiser que o A501 transfira automaticamente o ficheiro de efeméride quando prazo de validade terminar, seleccione a opção **Transferência automática**.

8. Prima **ok**.

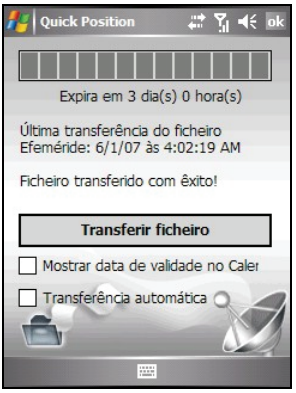


# 8.3 Marcação Rápida por Voz

É possível gravar etiquetas de voz de forma a poder marcar um número de telefone ou iniciar programas dizendo uma única palavra.

## Criar uma etiqueta de voz para um contacto

1. Prima o botão → **Definições** → **Pessoal** → **Marcação Rápida por Voz**.

2. Prima a caneta sobre a opção **Contactos**.

3. Prima a caneta sobre o contacto pretendido e prima .

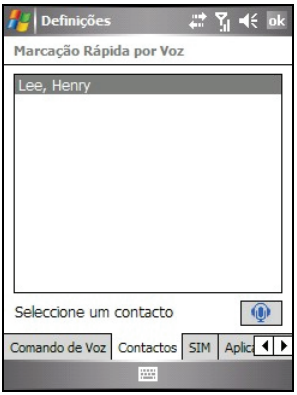

4. Seleccione o número de telefone pretendido.

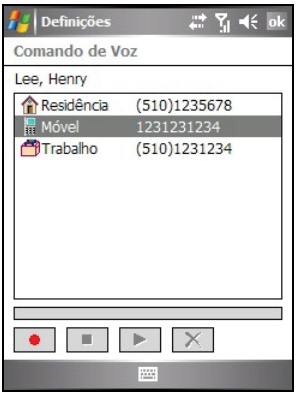


5. Prima o botão . Após o aviso sonoro, comece a gravar as palavras que irão compor a etiqueta de voz. Tente terminar a gravação em 2~3 segundos. Recomendamos-lhe que faça a gravação num local sossegado para obter uma melhor qualidade.

6. Após a gravação, o programa reproduz a etiqueta de voz. O ícone apresentado à direita do item seleccionado indica que a etiqueta de voz foi criada.

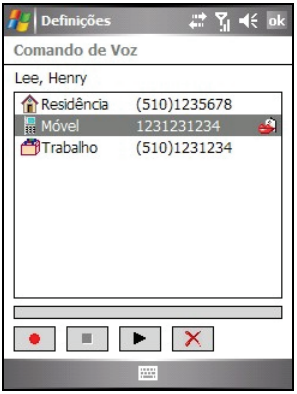


7. Para renovar a etiqueta de voz, prima a caneta sobre o ícone e repita a etapa 5.

8. Prima **OK** para guardar a definição.

> **NOTA:** É também possível criar uma etiqueta de voz na opção Contactos. Seleccione o contacto e o número de telefone pretendidos, prima o botão **Menu** → **Adicionar Comando de Voz**.

## Criar uma etiqueta de voz para um contacto ou programa SIM

1. Prima o botão → **Definições** → **Pessoal** → **Marcação Rápida por Voz**.
2. Prima **SIM** ou **Aplicação**.
3. Seleccione o contacto ou o programa SIM pretendido.

4. Prima o botão . Após o aviso sonoro, comece a gravar as palavras que irão compor a etiqueta de voz. Tente terminar a gravação em 2~3 segundos. Recomendamos-lhe que faça a gravação num local sossegado para obter uma melhor qualidade.
5. Após a gravação, o programa reproduz a etiqueta de voz. O ícone apresentado à direita do item seleccionado indica que a etiqueta de voz foi criada.
6. Para renovar a etiqueta de voz, prima a caneta sobre o ícone e repita a etapa 4.
7. Prima **OK** para guardar a definição.

## Utilizar uma etiqueta de voz

1. Faça uma das seguintes opções para iniciar o programa de Marcação Rápida por Voz:
   - Prima o botão → **Programas** → **Marcação por Voz**.
   - Prima continuamente o botão Subir Volume durante 6 segundos.

   Se não existir nenhuma etiqueta de voz, o programa pede-lhe para criar uma.
2. Após o aviso sonoro, diga a etiqueta de voz que criou anteriormente.
3. O programa reproduz a etiqueta de voz e começa a marcar a número de telefone ou abre o programa correspondente.
4. Se o A501 não reconhecer a etiqueta de voz, repita o procedimento.

## Gerir as etiquetas de voz

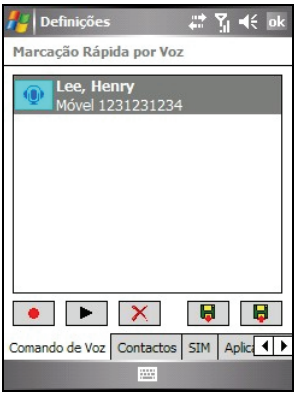


1. Prima → **Definições** → **Pessoal** → **Marcação Rápida por Voz** → **Comando de Voz** para ver a lista das etiquetas de voz.
2. Seleccione um item e faça o seguinte:
   - Prima o botão para renovar a etiqueta de voz.
   - Prima o botão para reproduzir a etiqueta de voz.
   - Prima o botão para eliminar a etiqueta de voz.
3. É possível exportar ou importar todas as etiquetas de voz. Na lista de etiquetas de voz, prima o botão para exportar ou o botão para importar etiquetas de voz.

# 8.4 O World Time

O World Time permite-lhe ver rapidamente a hora em cinco cidades diferentes.

## Iniciar e sair do World Time

Prima o botão → **Programas** → **World Time**.

O ecrã principal do World Time (Padrão) é mostrado à direita.

Por predefinição, são apresentados cinco relógios padrão no ecrã. O relógio maior é o relógio número 1 e indica a hora na cidade principal. Os outros quatro relógios mostram a hora das outras cidades.

Para sair do programa, prima a tecla de função **Sair**.

**NOTA:** Pode usar o botão de navegação para mudar a cor dos ponteiros dos relógios.

## Alterar o estilo do relógio

O World Time coloca ao seu dispor três estilos de relógios diferentes: Standard (Padrão) (predefinição), Moda e Digital.

Moda

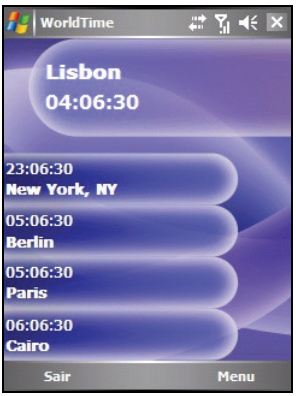

Digital

Para mudar o estilo do relógio, prima a tecla de função **Menu** e escolha o estilo pretendido.

## Seleccionar as cidades

Pode seleccionar as cinco cidades que quer ver apresentadas no ecrã a partir de uma lista de 472 cidades.

1. Prima o botão → **Programas** → **World Time**.
2. Prima a tecla de função **Menu** e seleccione **Definir cidade**.
3. O ecrã apresenta informação sobre as cinco cidades.

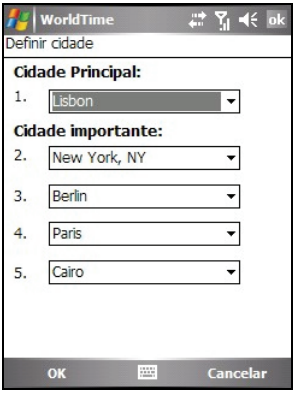


4. Para alterar a cidade, prima o botão de seta junto do nome da cidade para aceder à lista pendente e seleccionar aí uma cidade.
5. Prima o botão **OK** para guardar a definição.

## Definir a hora

1. Prima o botão → **Programas** → **World Time**.
2. Prima a tecla de navegação **Menu** e escolha **Definir hora**.

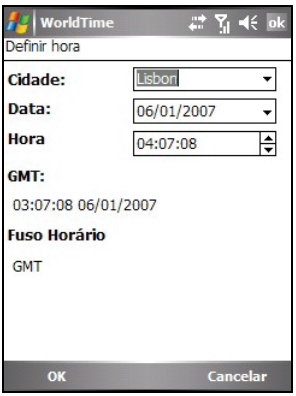


3. Os itens para definição são:
   - **Cidade** Seleccione uma das cinco cidades para a qual pretende definir a hora. Prima o botão de seta junto do nome da cidade para aceder à lista pendente e seleccionar aí uma cidade.

- **Data** Prima o botão de seta junto da data para abrir um calendário e seleccionar aí a data pretendida.
- **Hora** Prima a caneta sobre o campo das horas, dos minutos ou dos segundos e de seguida prima os botões de setas do campo para alterar o valor.

Os seguintes itens são também apresentados, mas não podem ser ajustados:

- **GMT** Este campo apresenta a hora do meridiano de Greenwich (GMT) (Hora:Minutos:Segundos Mês/Dia/Ano).
- **Fuso Horário** Este campo apresenta o fuso horário da cidade seleccionada.

4. Quando terminar, prima o botão **OK** para guardar a definição.

**NOTA:** Ao definir a hora para uma cidade, a hora das outras cidades é também alterada.

## Sincronizar a hora GMT

Para ter sempre a hora certa no seu A501, pode ligar a um servidor de horas para sincronizar a hora GMT do A501. O World Time permite-lhe ligar a um dos 19 servidores de horas predefinidos.

1. Ligue o A501 à Internet. (Veja a secção 10.1 para informações acerca de ligações.)
2. Prima o botão → **Programas** → **World Time**.
3. Prima a tecla de função **Menu** e escolha **Calibração Horária**.

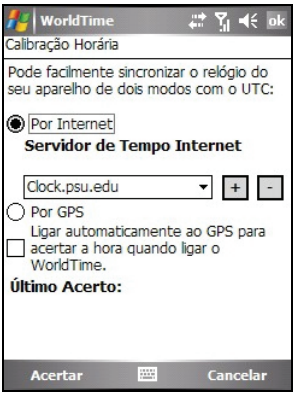

4. Seleccione uma das seguintes opções:

   - **Por Internet**
     Seleccione o servidor ao qual pretende ligar. Prima o botão de seta junto do nome do servidor para aceder à lista pendente e seleccionar aí o servidor pretendido. Para adicionar um novo servidor de horas, prima o botão [+] que encontra junto do nome do servidor; para eliminar o servidor de horas que adicionou, prima o botão [-].
   - **Por GPS**
     Seleccione a opção **Ligar automaticamente ao GPS para acertar a hora quando ligar o WorldTime**. Isto permite ao A501 ligar ao GPS e acertar a hora automaticamente sempre que o World Time é iniciado.

5. Prima o botão **Acertar** para acertar a hora.

> **NOTA:** Para acertar a hora no World Time através de ligação à Internet e utilizando o ActiveSync logo após ter restaurado o A501 para o estado predefinido na fábrica, comece por verificar as definições de Internet: prima o botão → **Definições** → **Ligações** → **Ligações** → **Avançadas** → **Selec. Redes**. Escolha a opção **O Meu ISP** como definição de rede privada e prima **ok**. Tenha em atenção que deve mudar a definição sempre que utilizar outros programas que requeiram ligação à rede.

# 8.5 O MioCalc

Pode utilizar o MioCalc para efectuar operações aritméticas básicas e para conversão de moeda e de unidades de medida.

## Iniciar e sair do MioCalc

O MioCalc inclui três modos de funcionamento: Calculadora, Conversor de moeda e Conversor de medidas.

Prima o botão → **Programas** → **MioCalc**.

Verá uma calculadora no ecrã.

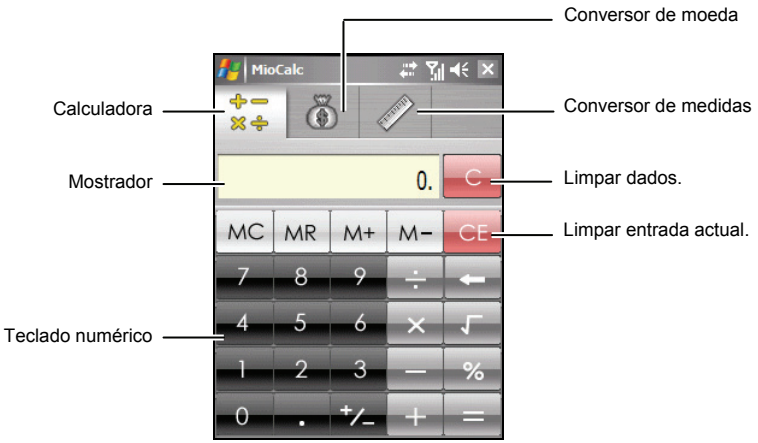


Para passar para o modo de conversão de moeda ou de unidades de medida, prima o botão correspondente no topo do ecrã.

Para sair do programa, prima o botão ⊠ no canto superior direito do ecrã.

## Utilizar o modo Calculadora

No modo Calculadora, pode efectuar operações aritméticas básicas tal como se estivesse a utilizar uma calculadora de mão.

1. Prima o botão → **Programas** → **MioCalc**.
2. Por predefinição, é apresentada a calculadora. Se tal não acontecer, prima o botão para passar para o modo Calculadora.
3. Utilize as teclas do teclado numérico para introduzir os números e os símbolos matemáticos.

4. Prima o botão com o sinal de igual = para obter o resultado.

## Utilizar a memória da calculadora

A calculadora permite-lhe armazenar um valor na memória para utilização futura.

Pode utilizar os botões de memória para armazenar, mostrar ou alterar o valor colocado na memória. Quando um valor é armazenado na memória da calculadora, o indicador de memória (M) é apresentado no mostrador. Pode utilizar este valor armazenado para efectuar operações de adição ou de subtracção que tenham por base este mesmo valor. Consulte a secção seguinte:

- **Botão para cancelar a memória** MC
  Limpa a memória e remove o indicador de memória (M) do mostrador.

- **Botão de chamada de memória** MR
  Substitui o número apresentado no mostrador pelo valor armazenado na memória.

- **Botão de memória mais** M+

  Se a memória estiver vazia, pode premir o botão de memória mais M+ para adicionar o número apresentado no mostrador à memória como

número positivo (+). Se premir novamente o botão de memória mais M+, o mesmo número será adicionado novamente ao número actualmente armazenado.

Quando um número é armazenado na memória, pode também calcular um número e premir o botão de memória mais M+ para adicionar este número ao número já armazenado.

- **Botão de memória menos** M−

  Se a memória estiver vazia, pode premir o botão de memória menos M− para adicionar o número apresentado no mostrador à memória como número negativo (-).

  Quando um número é armazenado na memória, pode também calcular um número e premir o botão de memória menos M− para subtrair este número ao número já armazenado.

## Utilizar o modo Conversor de moeda

Utilize o modo Conversor de moeda para efectuar qualquer operação de conversão de moeda. Pode também editar a taxa de câmbio.

1. Prima o botão → **Programas** → **MioCalc**.

2. Prima o botão para passar para o modo Conversor de moeda.

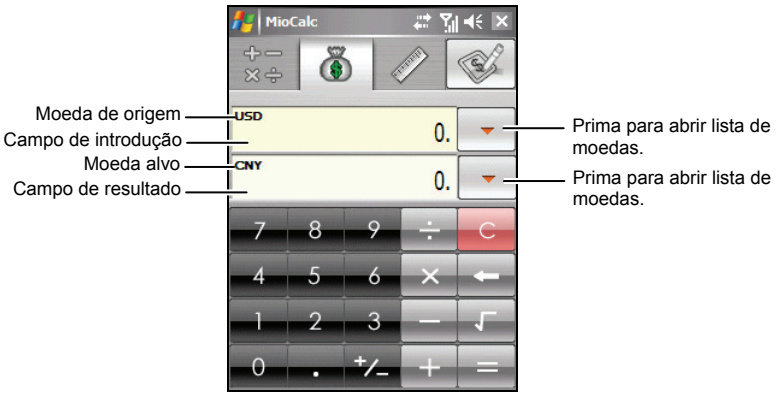

3. Prima a seta para baixo junto do campo de introdução para aceder a uma lista das moedas e seleccionar a que pretende converter (moeda de origem). Quando é seleccionada uma moeda, a respectiva abreviatura é apresentada no canto superior esquerdo do campo de introdução.

4. Prima a seta para baixo junto do campo de resultado para aceder a uma lista das moedas e seleccionar a moeda para a qual pretende fazer a conversão (moeda alvo). Quando é seleccionada uma moeda, a respectiva abreviatura é apresentada no canto superior esquerdo do campo de resultado.

5. Introduza o valor que pretende converter no campo de introdução usando o teclado numérico. A moeda convertida aparece imediatamente no campo de resultado.

   Pode também efectuar operações aritméticas básicas no campo de introdução.

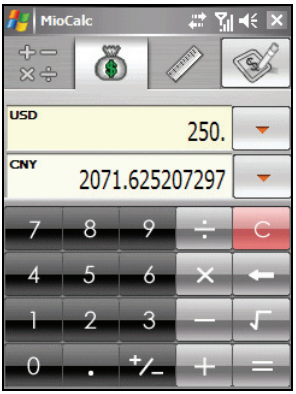


> **NOTA:** O programa utilize as taxas de câmbio predefinidas a não ser que as altere. (Consulte a sub secção seguinte para mais informações.)

## Editar a taxa de câmbio

Antes de proceder à conversão das moedas, pode editar a taxa de câmbio para a taxa mais actualizada.

1. Prima o botão → **Programas** → **MioCalc**.

2. Prima o botão para passar para o modo Conversor de moeda.

3. Seleccione as moedas de origem e alvo.

4. Prima o botão para aceder aos campos da taxa de câmbio.

5. Introduza a taxa de câmbio e prima o botão para guardar a definição e voltar ao ecrã de conversão de moeda.

   Este programa utiliza como moeda base o Euro Europeu (EUR).

> **NOTA:** Para voltar ao ecrã de conversão de moeda sem guardar a definição, prima o botão .

## Utilizar o modo Conversor de medidas

O modo Conversor de medidas permite-lhe converter medidas de uma unidade para outra.

1. Prima o botão → **Programas** → **MioCalc**.

2. Prima o botão para passar para o modo Conversor de medidas.

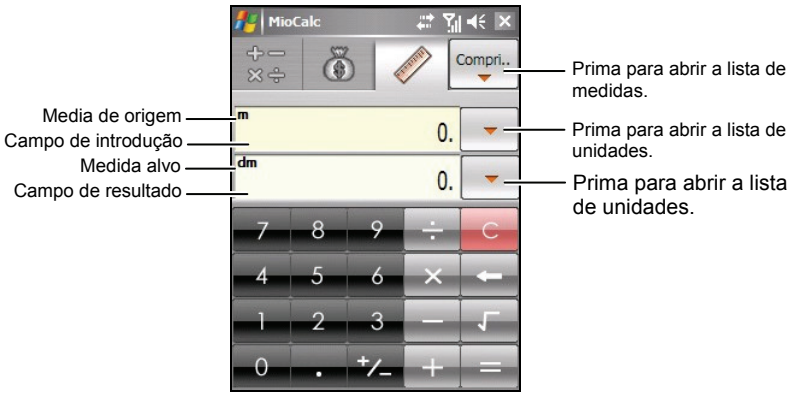


3. Prima o botão Compri.. no canto superior direito para abrir uma lista de medidas e aí seleccionar a unidade de medida pretendida.

4. Prima a seta para baixo junto do campo de introdução para aceder a uma lista das unidades de medida e seleccionar a que pretende converter (medida de origem). Quando é seleccionada uma unidade de medida, a respectiva abreviatura é apresentada no canto superior esquerdo do campo de introdução.

5. Prima a seta para baixo junto do campo de resultado para aceder a uma lista das unidades de medida e seleccionar aquela para a qual pretende converter (medida alvo). Quando é seleccionada uma unidade de medida, a respectiva abreviatura é apresentada no canto superior esquerdo do campo de resultado.

6. Introduza o valor que pretende converter no campo de introdução usando o teclado numérico. A unidade de medida convertida aparece imediatamente no campo de resultado.

   Pode também efectuar operações aritméticas básicas no campo de introdução.

# 8.6 Java

Pode executar aplicações ou jogos Java no dispositivo. Descarregar aplicações Java pode ser cobrado ou ser gratuito.

Instale aplicações Java seguindo um dos passos:

- Execute ficheiros JAR no dispositivo.
- Use o Internet Explorer Mobile para se ligar à Internet e descarregue ficheiros JAD através de HTTP.
- Instale aplicações JAVA via a rede do telefone. (Por favor consulte o seu fornecedor de serviços para tal.)

Prima → **Programas**→ **Java**.

# 9 Programas Add-On

Os programas add-on são programas fornecidos pelo fabricante, mas ainda que não estão instalados.

Os programas add-on estão armazenados no CD Bónus fornecido, e ainda não estão instalados no dispositivo ou no computador. Os programas incluem:

- H.263 Decode
- Mobile Assistant

> **NOTA:** Antes de usar o CD Bónus para instalar os programas, certifique-se de que o seu dispositivo já está ligado ao computador através do ActiveSync. (Veja a secção 1.5 para procedimentos de ligação.) Contudo, se estiver a usar o Windows Vista, não precisa do Microsoft ActiveSync para a ligação. O Windows Vista usa o Windows Mobile Device Center para gerir a ligação. Para informações sobre o Windows Mobile Device Center , consulte a Ajuda e documentação do Windows Vista.

## 9.1 Instalar os programas

O procedimento de instalação é o seguinte :

1. Ligue o A501 ao computador desktop.
2. Introduza o CD de bónus na unidade de CD-ROM do computador desktop.
3. O programa de instalação existente no CD é automaticamente iniciado. Escolha o idioma pretendido e clique em **OK**.
4. Clique **OK** no ecrã de notificação.
5. Clique em **Seguinte** no ecrã de boas vindas.
6. Clique em **Sim** para aceitar o acordo de licença.
7. Dependendo das suas necessidades, seleccione a opção **Instalação Personalizada** ou **Instalar tudo**, e clique em **Seguinte**.

8. Se escolheu a opção **Instalação Personalizada**, aceite ou altere a pasta de destino e clique em **Seguinte**. De seguida, seleccione os programas a instalar e clique em **Seguinte**.
9. O ecrã mostra os programas a instalar. Clique em **Seguinte**.
10. O progresso da instalação é apresentado no ecrã. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.
11. No dispositivo, se pedido, prima a tecla de função **Instalar** para iniciar a instalação.
12. Após a instalação ficar concluída, prima **OK**.

> **NOTA:** Dependendo da evolução do A501, o CD de bónus fornecido juntamente com o seu A501 pode vir a ser actualizado. Visite o web site www.mio-tech.be para consultar e/ou transferir as versões mais recentes do software fornecido ou para obter informação actualizada.

## 9.2 O H.263 Decode

Com o H.263 Decode pode utilizar o Windows Media Player no seu computador desktop para reproduzir os clips de vídeo *.3gp que gravou com o A501.

1. Durante a instalação com o CD fornecido e quando tal lhe for pedido, clique em **Next (Seguinte)** no ecrã de boas vindas.

Directshow Codecs
Welcome to the Directshow Codecs Setup Wizard
The installer will guide you through the steps required to install Emuzed Directshow Codecs on your computer.
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.
Cancel
< Back
Next >

2. Seleccione a pasta de destino e o utilizador do computador e depois clique em **Next (Seguinte)**.

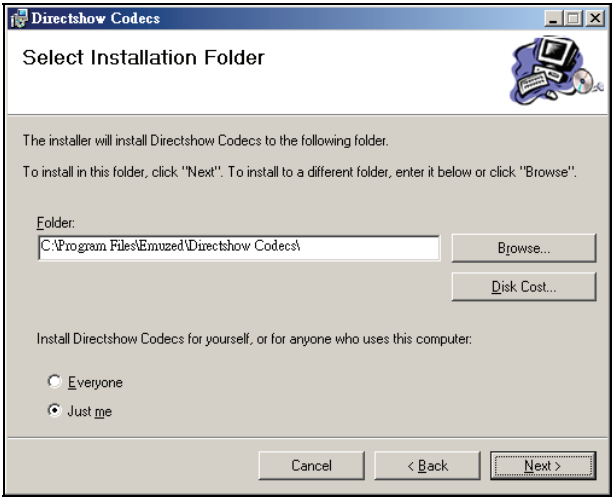
Directshow Codecs
Select Installation Folder
The installer will install Directshow Codecs to the following folder.
To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below or click "Browse".
Folder:
C:\Program Files\Emuzed\Directshow Codecs\
Browse...
Disk Cost...
Install Directshow Codecs for yourself, or for anyone who uses this computer:
Everyone
Just me
Cancel
< Back
Next >

3. Clique em **Next (Seguinte)** para iniciar a instalação.

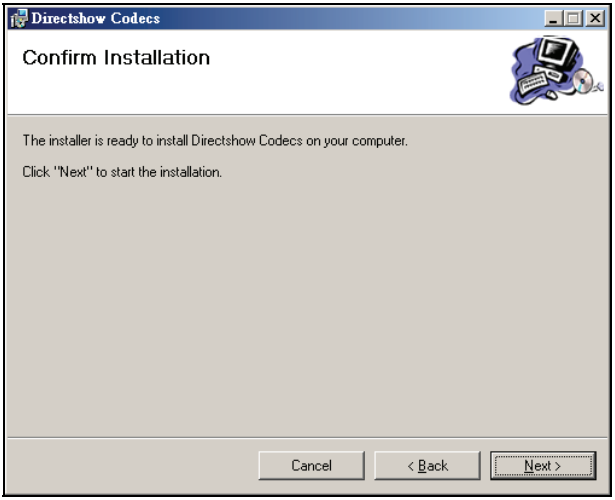
Directshow Codecs
Confirm Installation
The installer is ready to install Directshow Codecs on your computer.
Click "Next" to start the installation.
Cancel
< Back
Next >

4. Clique em **Close (Fechar)** quando a instalação estiver concluída.

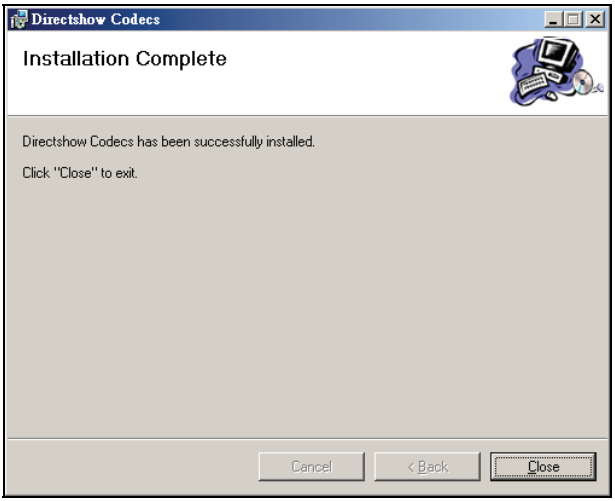


5. Clique em **Close (Concluir)** na janela do assistente de instalação.

Está já pronto para reproduzir os ficheiros *.3gp no seu computador desktop e utilizando o Windows Media Player

**NOTA:** Se o seu computador desktop utilizar o Windows 2000, terá de ter o DirectX 9.0 (ou acima) instalado para reproduzir correctamente o áudio dos ficheiros *.3gp. Visite o web site da Microsoft (www.microsoft.com) para transferir o DirectX 9.0.

## 9.3 Mobile Assistant

Pode utilizar o programa Mobile Assistant no computador desktop como uma potente ferramenta para gerir eficazmente os dados armazenados no dispositivo através de uma interface de fácil utilização.

**NOTA:**

- Antes de executar o Mobile Assistant, certifique-se de que o dispositivo está já ligado ao computador desktop utilizando o ActiveSync. (Consulte a secção 1.5 para mais informações sobre a ligação.)
- Mobile Assistant não suporta o Windows 98.

Após a instalação do Mobile Assistant, o respectivo atalho ( ) aparece no ambiente de trabalho do computador desktop. Faça um duplo clique sobre este atalho para iniciar o Mobile Assistant.

O ecrã principal do Mobile Assistant mostra várias funções. Consulte as secções seguintes para obter informações detalhadas acerca destas funções. Pode verificar o estado actual do ActiveSync no canto inferior direito do ecrã.

## Toque

Pode utilizar a opção Toque para abrir e reproduzir os ficheiros de áudio (MP3, WAV ou MID) guardados no computador desktop e defini-los como toque para as chamadas recebidas ou para as novas mensagens.

1. No ecrã principal do Mobile Assistant, clique em **Toque → Abrir novo ficheiro**.

2. Seleccione o ficheiro pretendido. O programa inicia a reprodução do ficheiro escolhido.

Toque
Etapa 2 de 2: Ficheiro de audio aberto. Pode guardar o ficheiro de audio no PC, transferi-lo para o telemovel, defini-lo como toque do telemovel ou ainda como som de notificacao de SMS.
Transferir para o telemovel
Definir como toque
Definir como notificacao de S...
Inicio: 00:04
Fim: 0:44
Artista: Darren Hayes
Duracao: 0:44
Tamanho: 1.53 MB
Tipo: mp3
Cancelar
Concluido
Ligado

A informação relativa ao ficheiro actual é mostrada no lado direito do ecrã. Pode utilizar os botões mostrados no ecrã para controlar a reprodução.

3. Pode executar as acções seguintes:

   - Para copiar o ficheiro actual do computador para o dispositivo, clique em **Transferir para o telefone**.
   - Para definir o actual ficheiro MP3 ou MID como toque para as chamadas recebidas, clique em **Definir como toque**.

- Para definir o actual ficheiro WAV como toque para as novas mensagens, clique em **Definir como notificação de SMS**.

O ficheiro utilizado nas operações acima descritas será guardado na pasta \Application Data\Sounds existente no dispositivo.

4. Para abrir um outro ficheiro, clique em **Cancelar**. Para voltar ao ecrã principal do Mobile Assistant, clique em **Concluído** ou no botão .

## Imagem

Pode utilizar a opção Imagem para definir uma imagem (BMP, JPG, JPEG ou GIF) como padrão de fundo do dispositivo, como imagem de um contacto ou como uma imagem MMS.

1. No ecrã principal do Mobile Assistant, clique em **Imagem → Abrir novo ficheiro**.
2. Seleccione o ficheiro pretendido. A imagem será mostrada no canto superior direito do ecrã.

   Ao visualizar a imagem, pode clicar no botão para aplicar mais zoom, no botão para aplicar menos zoom ou no botão para ver a imagem no seu tamanho real.

Imagem
Etapa 2 de 4. Decida se a imagem deve ser cortada para ser utilizada como padrao de fundo, como imagem MMS ou como imagem de um contacto.
Cortar para padrao de fundo
Cortar para imagem de um co...
Cortar para imagem MMS
Voltar
Proximo
Cancelar
Ligado

3. Uma moldura de corte vermelha aparece no ecrã. Pode cortar a imagem conforme necessitar para criar uma imagem que sirva de padrão de fundo, como imagem de um contacto ou como imagem MMS. Clique em **Cortar para padrão de fundo**, **Cortar para imagem de um contacto** ou **Cortar para imagem MMS**.

   A moldura de corte pode ser deslocada para a posição pretendida. A moldura de corte não pode ser movida para além da área de visualização de cor negra; no entanto, pode aplicar mais zoom à imagem para a tornar maior do que esta área de visualização e depois mover a imagem ou a moldura de corte para a posição pretendida.

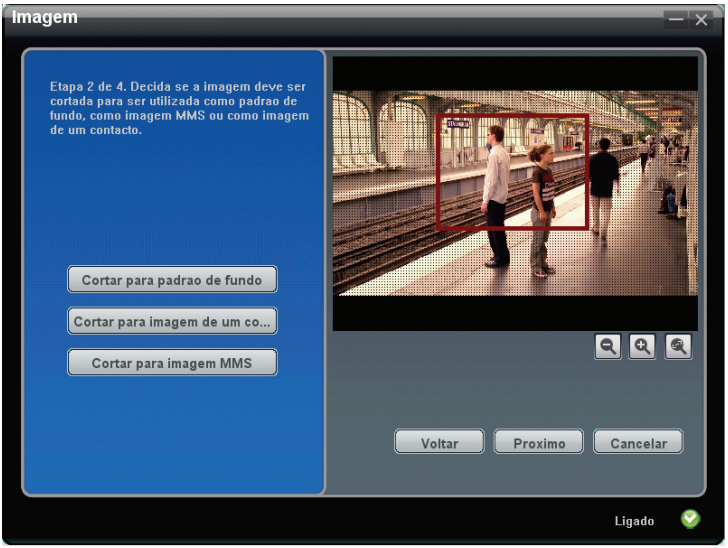
Imagem
Etapa 2 de 4. Decida se a imagem deve ser cortada para ser utilizada como padrao de fundo, como imagem MMS ou como imagem de um contacto.
Cortar para padrao de fundo
Cortar para imagem de um co...
Cortar para imagem MMS
Voltar
Proximo
Cancelar
Ligado

4. Clique em **Próximo**.
5. O brilho e o contraste da imagem podem ser ajustados com o botão deslizante correspondente. Depois clique em **Próximo**.

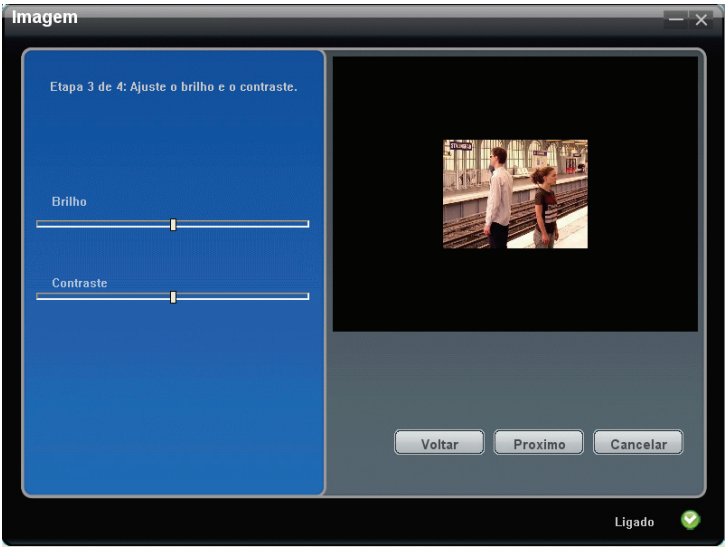


6. Pode executar as acções seguintes:

   - Para guardar a imagem editada como um novo ficheiro, clique em **Guardar para o PC**. O nome do ficheiro novo incluirá o número "-1" para uma melhor identificação.
   - Para copiar a imagem editada do computador para o dispositivo, clique em **Transferir para o telefone**. A imagem será guardada na pasta \My Documents\As Minhas Imagens no dispositivo e o respectivo nome do ficheiro incluirá o número "-1" para uma melhor identificação.
   - Para definir a imagem editada como padrão de fundo do dispositivo, clique em **Definir como padrão de fundo**. A imagem será guardada na pasta \My Documents\As Minhas Imagens no dispositivo e o respectivo nome do ficheiro incluirá o número "-1" para uma melhor identificação. Esta função não fica disponível caso não tenha seleccionado a opção **Cortar para padrão de fundo** na etapa 3.

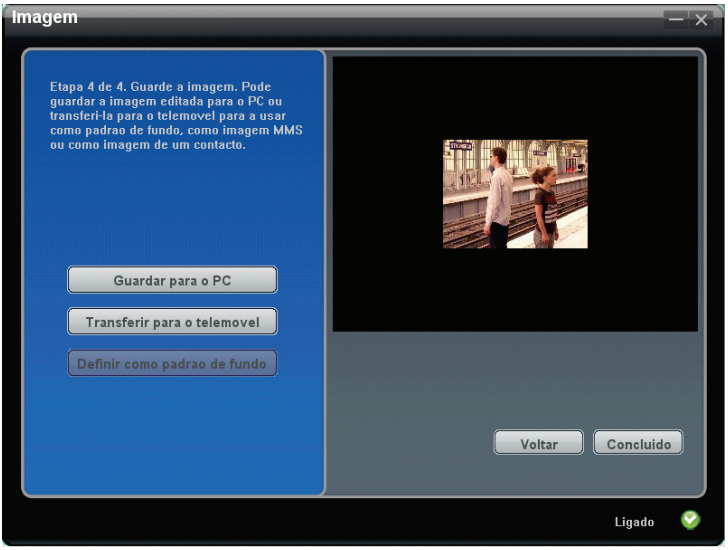
Imagem
Etapa 4 de 4. Guarde a imagem. Pode guardar a imagem editada para o PC ou transferi-la para o telemovel para a usar como padrao de fundo, como imagem MMS ou como imagem de um contacto.
Guardar para o PC
Transferir para o telemovel
Definir como padrao de fundo
Voltar
Concluido
Ligado

7. Clique no botão **Voltar** para voltar aos ecrãs anteriores. Para abrir um outro ficheiro, clique em **Cancelar**.

8. Para voltar ao ecrã principal do Mobile Assistant, clique em **Concluído** ou no botão .

## Contactos SIM

Pode utilizar a opção Contactos SIM para gerir facilmente os contactos guardados no cartão SIM.

1. No ecrã principal do Mobile Assistant, clique em **Contactos SIM**. A lista de contactos do cartão SIM é apresentada no lado direito do ecrã.

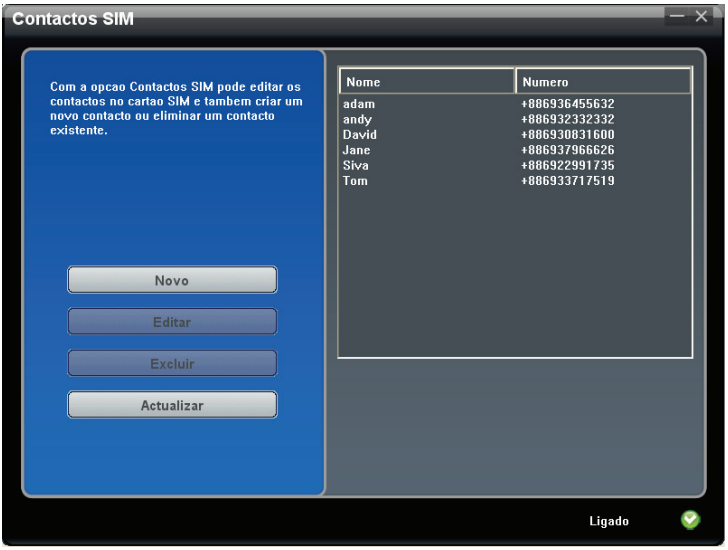


2. Pode executar as acções seguintes:

   - Para criar um novo contacto SIM, clique em **Novo** e introduza o nome e o número de telefone do contacto. Depois, clique em **OK** para guardar o dados.

   - Para editar os dados de um cartão SIM, seleccione o contacto pretendido na lista e clique em **Editar** ou muito simplesmente faça um duplo clique sobre o contacto que quer editar. De seguida, clique em **OK** para guardar a alteração.
   - Para eliminar um contacto SIM, seleccione o contacto pretendido na lista e clique em **Excluir**. Depois, clique em **OK** para prosseguir.

- Se necessário, pode clicar em **Actualizar** para voltar a carregar os contactos guardados no cartão SIM.

3. Para voltar ao ecrã principal do Mobile Assistant, clique no botão .

## Gestor SMS

Gestor SMS ajuda-o a enviar e a gerir as mensagens SMS no computador.

1. No ecrã principal do Mobile Assistant, clique em **Gestor SMS**. As mensagens SMS guardadas no dispositivo e no cartão SIM são apresentadas no lado direito do ecrã.

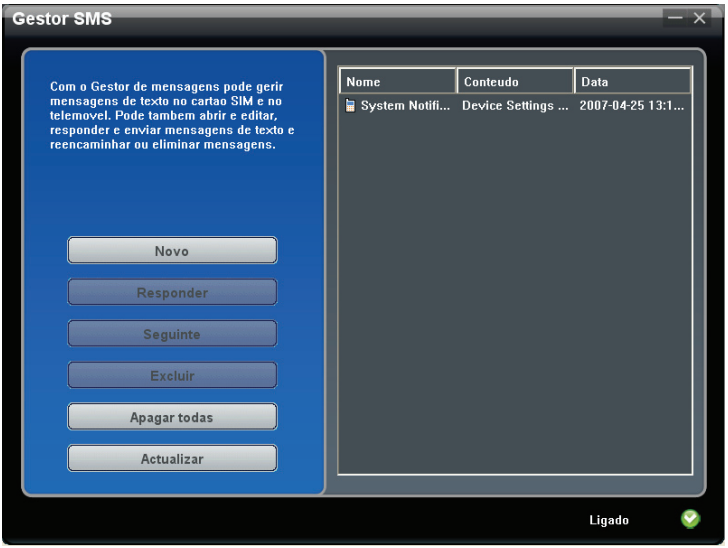


2. Pode executar as acções seguintes:

- Para compor uma nova mensagem SMS, clique em **Novo** e introduza o número de telefone do destinatário (pode também clicar em **Destinatários** para seleccionar um destinatário) e o texto da mensagem. Depois, clique em **Envia**.

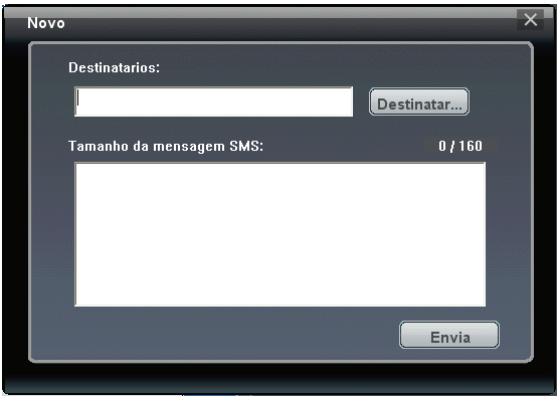


- Para responder a ou reencaminhar uma mensagem, seleccione o item pretendido e clique em **Responder** (ou faça um duplo clique sobre o item pretendido) ou em **Seguinte**. Introduza o número de telefone do destinatário e o texto da mensagem e clique em **Envia**.
- Para eliminar uma mensagem, seleccione o item pretendido e clique em **Excluir**. Para eliminar todas as mensagens, clique em **Apagar todas** e depois clique em **OK** para prosseguir.
- Se necessário, pode clicar em **Actualizar** para voltar a carregar as mensagens.

3. Para voltar ao ecrã principal do Mobile Assistant, clique no botão .

## Criar cópia de segurança dos dados

Criar cópia de segurança dos dados permite-lhe criar uma cópia de segurança dos dados guardados no dispositivo para o computador bem como restaurar os dados a partir do computador.

1. No ecrã principal do Mobile Assistant, clique em **Criar cópia de segurança dos dados**.
2. Para criar uma cópia de segurança dos dados, seleccione o tipo de informação no lado direito do ecrã e clique no botão **Cópia de segurança** no canto inferior direito do ecrã. Quando a operação estiver concluída, clique em **OK**.

Por predefinição, o ficheiro de cópia de segurança é guardado na pasta C:\Documents and Settings\[nome do utilizador]\Application Data\Mobile Assistant existente no computador. Pode clicar em **Alterar** para alterar o local de armazenamento.

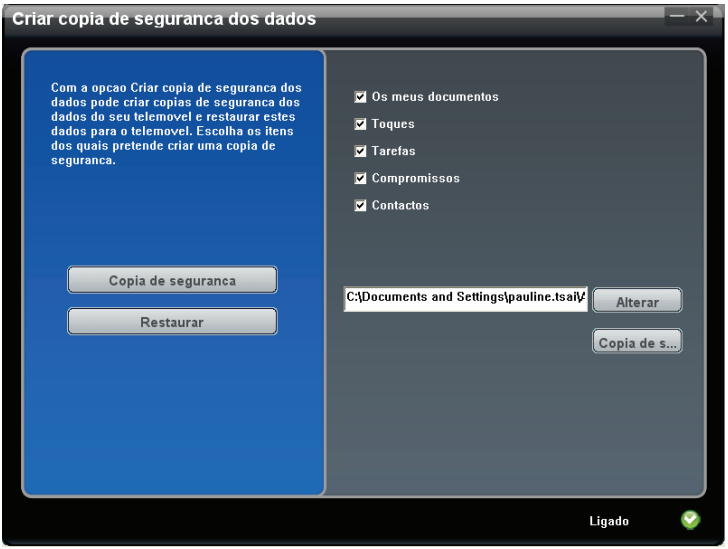
Criar copia de seguranca dos dados
Com a opcao Criar copia de seguranca dos dados pode criar copias de seguranca dos dados do seu telemovel e restaurar estes dados para o telemovel. Escolha os itens dos quais pretende criar uma copia de seguranca.
Copia de seguranca
Restaurar
Os meus documentos
Toques
Tarefas
Compromissos
Contactos
C:\Documents and Settings\pauline.tsai\A
Alterar
Copia de s...
Ligado

3. Para restaurar os dados, clique em **Restaurar** e seleccione o ficheiro de cópia de segurança pretendido no lado direito do ecrã, Depois, clique em **Restaurar** no canto inferior direito do ecrã. Quando tal lhe for pedido, clique em **Restaurar** para prosseguir. Quando a operação estiver concluída, clique em **OK**.

   Para que a alteração entre em vigor, interrompa a ligação do ActiveSync e reinicie o dispositivo.

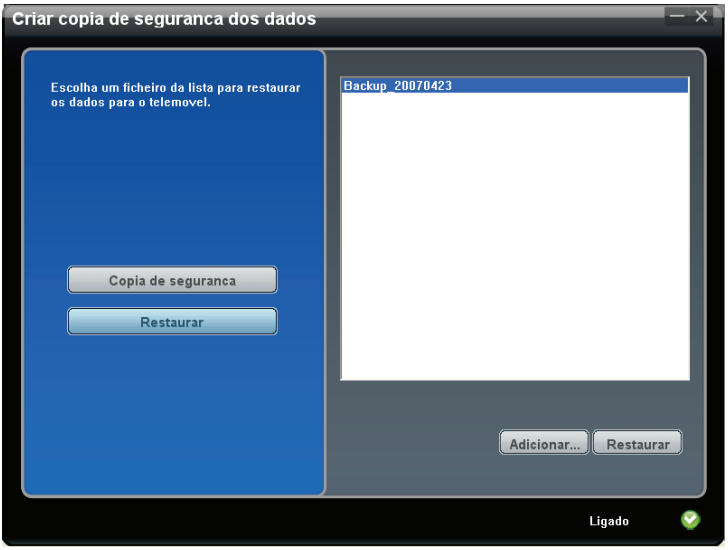


4. Para voltar ao ecrã principal do Mobile Assistant, clique no botão .

> **NOTA:** Sempre que proceder à criação de uma cópia de segurança ou ao restauro dos dados relativos aos toques, esta operação irá também incluir as definições dos toques.

## Pesquisa de Ficheiros

Os ficheiros guardados no dispositivo podem ser facilmente procurados através da opção Pesquisa de Ficheiros.

No ecrã principal do Mobile Assistant, clique em **Pesquisa de Ficheiros**.

## Parâmetros de Rede

A opção Parâmetros de Rede ajuda-o a instalar rapidamente as definições relativas à rede do telefone.

1. No ecrã principal do Mobile Assistant, clique em **Parâmetros de Rede**.
2. Seleccione a operadora de telefone pretendida na lista e clique em **Parâmetros** para instalar as definições de rede. Quando a operação estiver concluída, clique em **OK**.
3. Para voltar ao ecrã principal do Mobile Assistant, clique no botão .

**NOTA:** Apenas é possível instalar uma definição de rede no dispositivo. Após a instalação da definição escolhida, a definição existente será removida e substituída pela nova.

# 10 Ligar

Para tirar o máximo partido do seu A501, vai querer ligar-se à Internet. Este capítulo explica-lhe como o seu A501 pode ser ligado de várias formas incluindo a utilização dos serviços GPRS/EDGE, da placa de rede sem fios e da especificação Bluetooth. Descreve também o funcionamento do Internet Explorer para navegação pela Web.

## 10.1 Definições de ligação

### Ligação por GPRS/EDGE

O seu dispositivo pode receber GPRS e EDGE, ambos serviços exclusivos de dados de alta velocidade que transmitem dados através de uma rede de telefone. Adicionalmente, o GPRS e o EDGE fornecem um serviço de ligação on-line permanente.

Para usar GPRS e EDGE, tem de ter uma subscrição da função com uma operadora de telefone que suporte GPRS e EDGE.

As configurações de ligação GPRS e EDGE para diversas operadoras de telemóveis foram inseridas no dispositivo. Basta seleccionar a definição de ligação do seu fornecedor de serviços.

1. Prima o botão → **Programas** → **Configuração GPRS**.
2. Seleccione o seu país e fornecedor de serviços e prima **Aplicar** → **ok**.

#### Iniciar e terminar uma ligação por GPRS/EDGE

Para iniciar a ligação, utilize o programa desejado. Por exemplo, abra o Internet Explorer Mobile e procure uma página da web. O seu A501 fará a ligação automaticamente.

Para terminar a ligação, prima o icone G ou E na barra de navegação e depois prima **Desligar**.

# Ligações pela rede sem fios

Utilize uma placa de rede sem fios para ligar a uma rede sem fios sem necessidade de utilizar cabos.

Antes de criar a ligação, tem de:

- Ter uma placa de rede sem fios (placa SDIO) compatível com o A501. (Para mais informações sobre o controlador e a instalação, consulte a documentação que acompanha a placa SDIO.)
- Se necessário, obtenha a informação de autenticação junto do seu administrador de rede.

## Criar uma ligação sem fios a uma rede

1. Instale a placa de rede sem fios.
2. Por predefinição, o A501 detecta automaticamente as redes sem fios disponíveis.
3. Se for detectada mais do que uma rede, o ecrã apresentará uma lista das redes disponíveis. Prima a caneta sobre a rede pretendida e de seguida prima o botão **OK** no ecrã.

4. Opte entre ligar à Internet ou à rede privada e de seguida prima o botão **Ligar** no ecrã.
5. Se a rede seleccionada exigir uma chave de rede, introduza a chave e prima o botão **Ligar** no ecrã.

> **NOTA:** Para alterar as definições de rede, prima o botão → **Definições** → **Ligações** → **Placas de Rede**. Prima a caneta sobre a rede pretendida e altere as definições.

## Iniciar e terminar uma ligação a uma rede sem fios

Após a instalação da placa de rede sem fios e a configuração da rede sem fios, utilize o programa que quiser quando estiver ao alcance de uma rede sem fios. Por exemplo, abra o Internet Explorer Mobile e procure uma página da web. O seu A501 fará a ligação automaticamente, sendo o ícone apresentado na barra de navegação.

Para terminar a ligação, remova a placa do seu A501.

> **NOTA:** Quando acabar de utilizar a rede sem fios, execute as acções necessárias para terminar a ligação. Se deixar o módulo da rede sem fios activo estará a consumir mais energia.

# 10.2 Utilizar a especificação Bluetooth

O A501 inclui também a capacidade Bluetooth. Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance. Os dispositivos com capacidades Bluetooth podem proceder à troca de informação a uma distância de cerca de 10 metros sem que seja necessária uma ligação física.

## Ligar e desligar a capacidade Bluetooth

Por predefinição, a função Bluetooth encontra-se desactivada.

1. Escolha um dos procedimentos seguintes:
   - Prima a caneta sobre a secção do Gestor sem fios no ecrã Hoje.
   - Prima a caneta sobre o botão → **Gerenciador Conexão sem Fio** ao utilizar qualquer programa.

2. Para activar a função Bluetooth, prima a caneta sobre a opção **Bluetooth** no ecrã Gerenciador Conexão sem Fio.

Para transferir ficheiros através da tecnologia Bluetooth, prima o botão **Menu → Definições do Bluetooth**. Seleccione a opção **Tornar este dispositivo visível para outros** e prima **ok**.

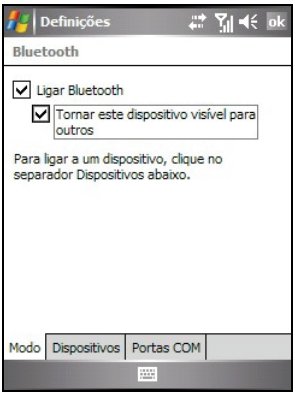


2. Para desactivar a função Bluetooth, prima a caneta sobre a opção **Bluetooth** no ecrã Gerenciador Conexão sem Fio.
3. Prima o botão **Concluído** no ecrã.

**NOTA:**

- Por predefinição, a capacidade Bluetooth encontra-se desactivada. Se a activar, e depois desligar o A501, a capacidade Bluetooth sera também desactivada. Ao voltar a ligar o seu A501, a capacidade Bluetooth é automaticamente activada.
- Quando acabar de utilizar a capacidade Bluetooth, execute as acções necessárias para a desactivar. Se deixar a capacidade Bluetooth activada estará a consumir mais energia.

## Enviar ficheiros através do Bluetooth

1. Active o Bluetooth. (Consulte a secção "Ligar e desligar a capacidade Bluetooth" neste capítulo.)
2. No programa, mantenha a caneta premida sobre o item que pretende enviar, pode ser, por exemplo, um compromisso na opção Calendário, uma tarefa na opção Tarefas, um cartão de visita na opção Contactos, ou um ficheiro no Explorador de ficheiros.
3. Prima **Transmitir [tipo de item]** no menu de atalho.

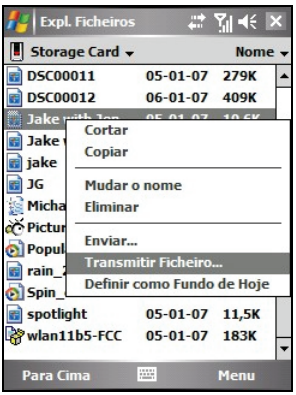


4. O A501 procurará outros dispositivos com capacidades Bluetooth e que estejam ao alcance, apresentando-os numa lista. Prima a caneta sobre o dispositivo para o qual pretende enviar o item.

**ATENÇÃO:** Os ficheiros são automaticamente guardados antes de serem enviados. Se um documento Word ou um livro Excel tiverem sido criados num computador desktop, o conteúdo e as formatações não suportados podem perder-se quando os ficheiros são guardados.

## Criar um Emparelhamento Bluetooth

Uma parceria é uma relação que o utilizador cria entre o A501 e um outro dispositivo com capacidades Bluetooth para facilitar a troca de informação de forma segura. Criar uma parceria envolve a introdução do mesmo passcode em ambos os dispositivos. Após a criação de uma parceria, os dispositivos apenas têm de ter a capacidade Bluetooth activada para puderem trocar informação; não precisam de estar visíveis.

1. Certifique-se de que ambos os dispositivos estão ligados, visíveis, e dentro de alcance. (Para mais informações sobre como ligar a capacidade Bluetooth no A501, consulte a secção "Ligar e desligar a capacidade Bluetooth" neste capítulo.)
2. Prima o botão → **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** → **Dispositivos** → **Adicionar novo dispositivo**.
3. O A501 procurará outros dispositivos com capacidades Bluetooth, apresentando-os numa lista.

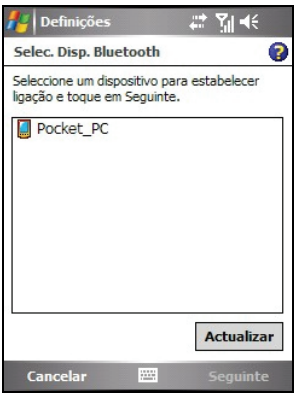


4. Prima a caneta sobre o nome do outro dispositivo e de seguida prima **Seguinte**.
5. Em **Cód. de acesso**, introduza um passcode alfanumérico entre 1 e 16 caracteres, e prima **Seguinte**.
6. Introduza o mesmo passscode no outro dispositivo.
7. Para dar à parceria um nome mais significativo, mude o nome do dispositivo no campo **Nome**.
8. Prima **Concluir**.

# 10.3 Utilizar o Internet Explorer Mobile

Utilize o Internet Explorer Mobile para ver páginas da web em qualquer uma destas formas:

- Ligue a um ISP ou rede e navegue pela web. (Veja a secção 10.1 para informações acerca de ligações.)
- Durante a sincronização com o computador desktop, transfira as suas ligações favoritas armazenadas na sub pasta Mobile Favorites no Internet Explorer instalado no seu computador desktop.

Quando ligado a um ISP ou a uma rede, pode também transferir ficheiros e programas a partir da Internet ou da intranet.

Prima o botão → **Internet Explorer** para mudar de programa. A página principal do Internet Explorer Mobile é apresentada:

## Navegar pela Internet

1. Prima o botão → **Internet Explorer**.
2. Prima o botão **Favoritos** no ecrã para aceder à lista de favoritos.

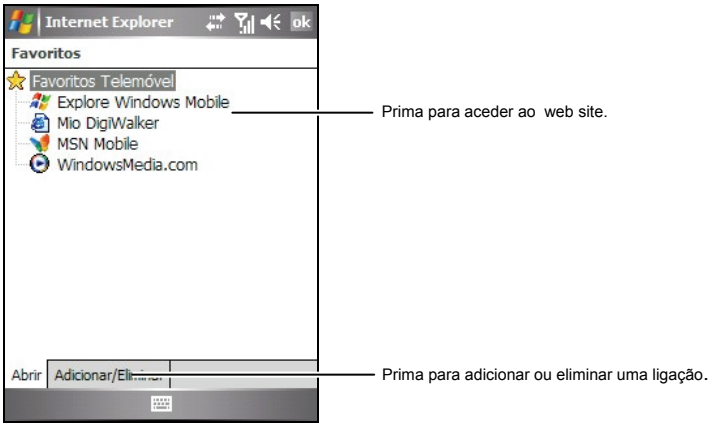


3. Prima a página que deseja ver

> **NOTA:** Se a ligação a um site favorito estiver desactivada ou se obtiver uma mensagem de página não disponível, terá de transferir a página para o seu dispositivo através de sincronização ou ligar à Internet.

Para visitar páginas web não incluídas na lista de favoritos, na barra de endereço que aparece no topo do ecrã, introduza o endereço da Web que pretende visitar e prima . Ou, prima a caneta sobre a seta para escolher um dos endereços anteriormente introduzidos.

## Adicionar um favorito

1. Prima o botão → **Internet Explorer**.
2. Vá até à página que pretende adicionar.
3. Mantenha a caneta premida sobre a página, e prima **Adicionar aos Favoritos** no menu de atalho.
4. Confirme ou altere o nome e seleccione a pasta onde pretende guardar o favorito.
5. Prima **ok** para guardar a definição.

# 11 Resolução de problemas e manutenção

Este capítulo apresenta soluções para problemas comuns que pode encontrar. Fornece ainda algumas directrizes quanto aos cuidados a ter com o seu A501.

> **NOTA:** Se se deparar com algum problema que não consiga resolver, contacte o representante para obter assistência.

## 11.1 Reposição do A501

> **ATENÇÃO:** A reposição do seu dispositivo fará com que perca os dados não guardados.

A reposição do seu A501 é idêntica à operação de reinício do seu computador desktop. O sistema operativo é reiniciado, perdendo no entanto todos os dados não guardados.

Ocasionalmente, pode ser necessário proceder à reposição do seu A501; por exemplo, quando o A501 deixa de responder; ou seja, quando este parece ter "bloqueado."

Utilize a caneta para premir o botão Reset existente no seu A501.

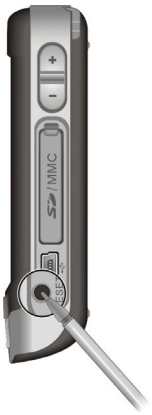

## 11.2 Restaurar para o estado predefinido na fábrica

Nalguns casos, pode necessitar de restaurar o seu A501 para o estado predefinido na fábrica limpando a respectiva memória do seu A501. Por exemplo, deve limpar a memória quando:

- O seu A501 não responder após ter feito a reposição do mesmo.
- Quando se esquecer da senha.

Limpar a memória significa que todos os dados guardados na memória do A501, incluindo todos os ficheiros, definições do sistema e programas adicionais instalados, serão eliminados. (Os programas instalados na ROM na fábrica não são afectados.)

> **ATENÇÃO:** Para garantir a integridade dos seus dados caso seja necessário limpar a memória, recomendamos a criação regular de cópias de segurança dos mesmos.

Siga este procedimento para limpar a memória do seu A501:

1. Certifique-se de que o A501 está desligado.
2. Prima o botão de Alimentação (⏻) no cimo do dispositivo, e depois mantenha premido o botão de Talk (Falar) (📞) no painel frontal até que o dispositivo vibre.
3. O A501 liga automaticamente. A luz de fundo do teclado acende e o assistente de instalação aparece no ecrã. Siga as instruções no ecrã para concluir o assistente de instalação.
4. Restabeleça a parceria com o seu computador desktop.
5. Reinstale o software add-on, se necessário.

# 11.3 Problemas de alimentação

## O dispositivo não liga ao utilizar a bateria

- A carga restante da bateria pode ser insuficiente para que o seu A501 funcione. Ligue o transformador a.c. ao seu A501 e a uma fonte de alimentação a.c. externa. De seguida, ligue o seu A501.

## A bateria fica rapidamente sem carga

- Pode estar a utilizar o A501 de forma a que este esgote rapidamente a carga da bateria. (Consulte a secção 4.1 “Sugestões para poupar energia” para mais informações.)

# 11.4 Problemas com a memória

Se for apresentada uma mensagem de aviso de memória insuficiente devido a problemas de atribuição de memória, experimente o seguinte para libertar memória no seu A501.

> **ATENÇÃO:** Tenha cuidado ao eliminar ficheiros. A eliminação de ficheiros cuja função se desconhece pode causar o mau funcionamento de programas ou de capacidades. Recomendamos a criação de uma cópia de segurança antes de eliminar os ficheiros.

- Elimine os ficheiros de que já não precisa. Prima o botão → **Programas** → **Explorador de Ficheiros**. Mantenha a caneta premida sobre o ficheiro que quer eliminar e de seguida prima **Eliminar** no menu de atalho. Para procurar os ficheiros maiores, prima → **Programas** → **Procurar**. Na lista **Tipo**, prima **Maior do que 64 KB** → **Procurar**.
- Nas opções do Internet Explorer, elimine todos os ficheiros e limpe o histórico. No Internet Explorer, prima **Menu** → **Ferramentas** → **Opções** → **Memória**. Prima **Eliminar Fich.** e **Limpar Hist.**.
- Remova os programas de que já não precisa. Prima o botão → **Definições** → **Sistema** → **Remover Programas**. Prima a caneta sobre o programa que pretende remover e de seguida prima **Remover**.

- Pare os programas que não está a utilizar actualmente. Na maior parte dos casos, os programas param automaticamente para libertar a memória necessária. No entanto, nalgumas situações, tais como quando as caixas de diálogo de confirmação aguardam uma resposta por parte do utilizador, o programa pode não conseguir parar automaticamente. Para verificar o estado dos programas activos, prima → **Definições** → **Sistema** → **Memória** → **Programas em Execução**. Prima a caneta sobre o programa que pretende ver e de seguida prima **Activar**. Feche quaisquer janelas ou mensagens abertas e volte à vista de lista do programa. Se isto não funcionar, pode parar o programa manualmente. Em primeiro lugar, certifique-se de que o seu trabalho é guardado fechando os itens abertos e voltando à vista de lista do programa. De seguida, pare o programa premindo **Parar** ou **Parar Tudo** no separador **Programas em Execução**.
- Reponha o seu A501 tal como se descreve na secção 11.1 e 11.2.

## Se tiver um cartão de memória, mova os dados para o cartão tal como se descreve a seguir.

- Prima o botão → **Programas** → **Explorador de Ficheiros**. Mantenha a caneta premida sobre o ficheiro que pretende mover e prima **Cortar**. Vá até à pasta **My Documents** existente no cartão de memória e mantenha a caneta premida sobre a área vazia e prima **Colar**.
- Mover anexos de correio electrónico. No Mensagens, prima o botão **Menu** no ecrã → **Ferramentas** → **Opções** → **Armazenamento** e seleccione **Guardar anexos no cartão de memória**. Todos os anexos são movidos para o cartão de memória e os novos anexos são automaticamente armazenados no cartão de memória.
- Defina programas como o Notas, o Word Mobile e o Excel Mobile para guardarem automaticamente os novos itens no cartão de armazenamento. No programa, prima o botão **Menu** → **Opções**. Em **Guardar em**, seleccione **Storage Card**.

# 11.5 Problemas com o ecrã

## O ecrã está desligado

Se o ecrã não responder mesmo após ligar o A501, experimente o seguinte até o problema ficar resolvido:

- Ligue o transformador a.c. ao seu A501 e a uma fonte de alimentação a.c. externa.
- Reponha o seu A501 tal como se descreve na secção 11.1.

## O ecrã responde lentamente

- Certifique-se de que o seu A501 não tem a bateria fraca ou de que não está a executar muitos programas. Se o problema persistir, proceda à reposição do A501 tal como se descreve na secção 11.1.

## O ecrã bloqueia

- Reponha o seu A501 tal como se descreve na secção 11.1.

## É difícil ler a informação no ecrã

- Certifique-se de que a luz de fundo do ecrã está ligada.
- Mude para uma localização com luz suficiente.
- Se está com dificuldade em ler um documento no ecrã, experimente ajustar a percentagem de zoom ou o tamanho do texto.
  - ✓ Prima o botão → **Definições** → **Sistema** → **Ecrã** → **Tamanho do Texto** e seleccione o tamanho do texto.
  - ✓ No Notas, prima o botão **Menu** → **Zoom** e seleccione uma percentagem.
  - ✓ No Word Mobile e no Excel Mobile, prima **Ver** → **Zoom** e seleccione uma percentagem de zoom.
  - ✓ No Internet Explorer Mobile, prima o botão **Menu** no ecrã → **Zoom** e seleccione um valor.

## Resposta pouco precisa à pressão exercida com a caneta

- Proceda ao realinhamento do ecrã táctil. Prima o botão → **Definições** → **Sistema** → **Ecrã** → **Alinhar Ecrã**.

# 11.6 Problemas de ligação

## Problemas de sincronização

- Certifique-se de que não está a ser utilizada nenhuma outra ligação.
- Nalguns casos específicos, o A501 pode sofrer alguns problemas em termos da ligação quando ligado a um computador Windows com o ActiveSync 4.0. Estes problemas podem ser causados pela interoperabilidade com as aplicações de firewall do desktop, com as aplicações que gerem o tráfego de rede ou com as ferramentas de configuração da LAN. Para resolver quaisquer problemas, prima o botão → **Definições** → **Ligações** → **USB para PC**, depois retire a selecção da opção **Activar funcionalidade avançada da rede** → **ok**.
- Certifique-se de que instalou a versão correcta do ActiveSync no seu computador desktop. Instale a versão ActiveSync fornecida com o dispositivo ou a do website da Microsoft (www.microsoft.com).

## Problemas da ligação por cabo

- Certifique-se de que o seu A501 e o computador desktop estão ambos activados antes de estabelecer a ligação.
- Certifique-se de que o cabo está devidamente ligado à porta USB do seu computador desktop.

## Problemas de ligação à rede

- Certifique-se de que a placa de rede é compatível com o seu A501.
- N secção Propriedades da sua placa de rede, certifique-se de que tem as definições de IP e os endereços dos seus servidores DNS e/ou WINS devidamente configurados. O seu administrador de rede pode verificar isto.
- Se a opção **Ligação à red** não estiver listada como um método de ligação na caixa de diálogo do ActiveSync aquando do início da sincronização, aguarde alguns minutos e volte a tentar. Para além disso, se a sincronização não for imediatamente iniciada é porque provavelmente a rede está ocupada podendo demorar alguns minutos até o seu A501 conseguir ligar à rede.

- Confirme junto do administrador de rede se o seu nome de utilizador e a sua senha estão correctos.
- Confirme junto do seu administrador de rede se a rede à qual está a tentar ligar está disponível, para tentar ligar à mesma a partir de outro computador.

## 11.7 Manutenção do A501

Uma boa manutenção do seu dispositivo garante um funcionamento sem problemas e reduz o risco de danos no mesmo.

### Directrizes gerais

- Mantenha o seu A501 afastado de locais com humidade ou temperaturas excessivas.
- Evite expor o seu A501 à luz solar directa ou a uma luz ultravioleta forte por longos períodos de tempo.
- Evite aplicar o ecrã táctil contra a pele durante muito tempo ao fazer desporto ou usando roupas molhadas.
- Não coloque quaisquer objectos sobre o A501 e não deixe cair objectos sobre o mesmo.
- Não deixe cair o seu A501 e não o exponha a impactos.
- Guarde o seu A501 numa capa quando não o estiver a utilizar.
- Não exponha o seu A501 a mudanças de temperatura repentinas e extremas. Isto pode dar origem à formação de condensação no interior do dispositivo o que pode danificar o seu A501. Na eventualidade de formação de condensação, deixe que o seu A501 seque completamente.
- Tenha cuidado para não se sentar em cima do seu A501 quando este estiver no bolso de trás das calças, etc.
- A superfície do ecrã risca-se facilmente. Utilize apenas a caneta para exercer pressão sobre o ecrã. Evite tocar no ecrã com os dedos, com canetas, lápis ou quaisquer outros objectos pontiagudos.
- Nunca limpe o seu A501 quando este estiver ligado. Utilize um pano macio, sem algodão e humedecido com água para limpar o ecrã e o exterior do A501.

- Não utilize toalhas de papel para limpar o ecrã.
- Nunca tente desmontar, reparar ou fazer quaisquer modificações ao seu A501. A desmontagem, modificação ou tentativa de reparação pode danificar o seu A501 provocando mesmo ferimentos ou danos materiais.
- Mantenha o A501 e respectivos acessórios fora do alcance das crianças.

## Directrizes acerca da utilização do telefone

- Utilize auriculares para telefone ou estacione o carro se estiver a utilizar o A501 enquanto conduz.
- Use o Kit do carro ou o auricular ao falar durante a condução para assegurar que ambas as mãos estão correctamente aplicadas no volante.
- O seu A501 é um dispositivo RF (radiofrequência) de baixa potência. Este recebe e envia sinais RF quando a capacidade de telefone está activada. Por isso, tenha cuidado com o seguinte:
  - A maior parte dos dispositivos RF estão protegidos contra os sinais RF. No entanto, o seu A501 pode continuar a interferir com ou a receber interferências de outros dispositivos existentes nas redondezas como, por exemplo, televisores, rádios ou computadores.
  - Desligue a capacidade de telefone sempre que tal lhe for pedido para evitar quaisquer interferências ou situações de perigo.
  - Desligue a capacidade de telefone próximo de hospitais ou equipamentos médicos (como, por exemplo, pacemakers ou aparelhos de audição) para evitar interferências.
  - Desligue a capacidade de telefone próximo de postos de abastecimento de combustível, de depósitos de combustível, de fábricas de produtos químicos ou de áreas de rebentamento.
  - Desligue a capacidade de telefone dentro de aviões para evitar interferências com os instrumentos de voo e possíveis situações de perigo.

## Directrizes para quando viaja

- Antes de viajar com o seu A501, crie uma cópia de segurança dos seus dados. Como precaução adicional, leve consigo uma cópia de segurança.
- Remova o cartão de memória SD/MMC da ranhura, caso este esteja instalado.
- Desligue o seu A501 bem como todos os dispositivos externos.
- Certifique-se de que a bateria está completamente carregada.
- Leve o transformador a.c. consigo. Utilize o transformador a.c. como fonte de alimentação e como carregador da bateria.
- Mantenha o seu A501 na respectiva capa protectora quando não o estiver a utilizar em viagem.
- Transporte o seu A501 dentro da respectiva capa protectora e na mão. Não faça o check in do seu dispositivo como bagagem.
- Se pretende viajar para o estrangeiro com o seu A501, consulte o representante para mais informações acerca do tipo de transformador a.c. utilizado no país de destino.
- Se pretende fazer ligações por modem no estrangeiro, certifique-se de que tem o modem e o cabo correctos para o país de destino.